


juvia®


Desmontar e lavar o bocal de espuma fina pro^{G2}

Para que o bocal de espuma fina pro funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

- ▶ Remova o bocal de espuma fina pro.
- ▶ Desmonte o bocal de espuma fina separando as suas peças soltas.

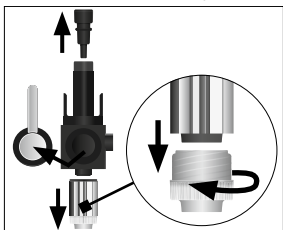

- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, coloque primeiro as peças soltas numa solução de 250 ml de água fria e 1 tampa de dosagem do produto de limpeza do sistema de leite da JURA. Depois, lave bem as peças soltas.
- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina pro.

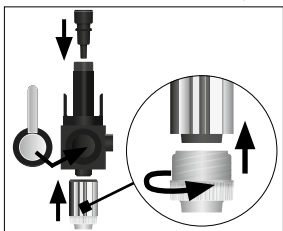

- i** Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam devida e firmemente encaixadas, para que o bocal de espuma fina pro possa funcionar na perfeição.

- ▶ Volte a montar o bocal de espuma fina no sistema de leite.

i Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente a saída de leite substituível (aprox. a cada 2 meses). As saídas de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

Limpar o bocal de espuma fina pro^{G2}

Para que o bocal de espuma fina funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de **ser limpo diariamente**, sempre que tenha preparado leite. Para tal, proceda conforme se descreve no manual de instruções do seu aparelho.

i Utilize exclusivamente o produto de limpeza do sistema de leite JURA. O mesmo está disponível em lojas especializadas.

Posições do bocal de espuma fina pro^{G2}



Na posição vertical, o bocal de espuma fina pro encanta com a espuma de leite fina de consistência persistente.



Na posição horizontal, o bocal de espuma fina pro aquece leite para as especialidades cool do momento.

