

*jura*<sup>®</sup>



**E6 (INTC)**

Lietošanas pamācība

## Jūsu E6

<b>1 Vadības elementi</b>	4
<b>2 Jūsu drošībai</b>	6
Lietošanas pamācības ievērošana	6
Pareiza lietošana	6
Ierobežojumi lietotājiem	6
Lietošana, kad to veic bērni	7
Rīcība bojājumu gadījumā	7
Bojājumu novēršana	8
Elektrības trieciena risks	9
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
<b>3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize</b>	12
Ierīces iestatīšana	12
Pupiņu tvertnes papildīšana	12
Ūdens cietības noteikšana	12
Pirmā lietošanas reize	13
Jūsu E6 lietošana – JURA kontrolpanelis	14
Piena pieslēgšana	14
Ierīces pievienošana WiFi tīklam (pēc izvēles)	15
<b>4 Dzērienu pagatavošana</b>	15
Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)	16
Espresso un kafija	16
Kapučīno un macchiato	16
Caffe Barista un Lungo Barista	17
Malta kafija	17
Karsts ūdens	18
Dzirnaviņu regulēšana	18
Produkta iestatījumu maiņa	19
<b>5 Lietošana ikdienā</b>	19
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	19
Ūdens tvertnes papildīšana	20
Apkopes darbības	20
<b>6 Ierīces iestatījumi</b>	21

<b>7</b>	<b>Apkope</b> .....	22
	Ierīces skalošana .....	22
	Piena sistēmas skalošana .....	22
	Smalku piena putu putotāja tīrīšana .....	23
	Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana .....	24
	Filtra ievietošana/nomaiņa .....	24
	Ierīces tīrīšana .....	25
	Ierīces atkaļķošana .....	26
	Ūdens tvertnes atkaļķošana .....	28
	Pupiņu tvertnes tīrīšana .....	28
<b>8</b>	<b>Displeja ziņojumi</b> .....	29
<b>9</b>	<b>Problēmsituāciju risināšana</b> .....	30
<b>10</b>	<b>Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija</b> .....	31
	Transportēšana/sistēmas iztukšošana .....	31
	Utilizācija .....	31
<b>11</b>	<b>Tehniskie dati</b> .....	32
<b>12</b>	<b>Alfabētiskais rādītājs</b> .....	33
<b>13</b>	<b>JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija</b> .....	36

# 1 Vadības elementi



- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  $\phi$
- 2 Displejs
- 3 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija ir atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)
- 4 Slēdzis karstā ūdens un piena putu pagatavošanai
- 5 Regulējama augstuma kafijas tekne
- 6 Smalku piena putu putotājs
- 7 Režģis tasītēm
- 8 Ieliktnis notekaplaītei
- 9 Notekaplaīte
- 10 Kafijas biežumu tvertne
- 11 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
- 12 Ūdens tvertne
- 13 Ūdens tvertnes vāks
- 14 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 15 Savienojuma vieta, kur paredzēts ievietot izvēles aprīkojumā pieejamo JURA WiFi Connect
- 16 Uzpildes piltuve maltajai kafijai
- 17 Uzpildes piltuves vāks
- 18 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 19 Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
- 20 Mērkarote maltai kafijai
- 21 Karstā ūdens sprausla





## 2 Jūsu drošībai

### Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

 <b>BRĪDINĀJUMS</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.
 <b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.
<b>UZMANĪBU</b>	Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

### Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

### Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart filtru vai JURA WiFi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".


## Lietošana, kad to veic bērni

### **Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:**

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.


## Rīcība bojājumu gadījumā

### **Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.**

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā elektrības vada **remontu uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram**. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

## Bojājumu novēršana


### Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet E6 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet E6 no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet E6 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet E6 tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu E6.



## Elektrības trieciena risks

## Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet E6 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet E6 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet E6 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. E6 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- E6 ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

## Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Pēc izvēles jūsu E6 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliedcinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Rūpīgi pārliedcinieties, ka smalku piena putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs; pretējā gadījumā smalku piena putu putotājs (vai tā detaļas) var atdalīties.

## JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

### Cien. klienti!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

### Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

### Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalāsāma.
2. Garantijas periods:
  - 2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja precī iegādājusies fiziska persona.
  - 2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja precī iegādājusies juridiska persona
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4. Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspraudes);
      - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;
    - 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

## 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

### Ierīces iestatīšana



Sagatavojot savu E6 lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet E6 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet E6 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

### Pupiņu tvertnes piepildīšana

#### UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

### Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļauto Aquadur® testeri.

- ▶ Vienu sekundi paturiet testeri zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

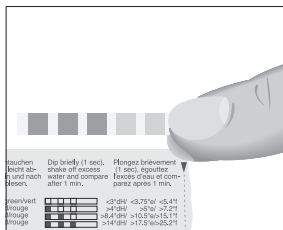

## Pirmā lietošanas reize

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

**UZMANĪBU**

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

**Obligāta prasība:** Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E6. **"Valodas izvēle"** (Choose language)
- Nospiediet **>** vai **<** pogu, līdz tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, **"English"** (angļu).
- Nospiediet pogu **"Saglabāt"** ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās **"Saglabāts"** ("Saved").  
**"Ūdens cietība"** ("Water hardness")


**i** Ja nezināt sava ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro.  
(Skatiet 3. sadaļu – "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – ūdens cietības noteikšana").

- Nospiediet **>** vai **<** pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- Nospiediet pogu **"Saglabāt"** ("Save").  
**"Saglabāts"** ("Saved")  
**"Filtra režīms"** ("Filter operation") / **"Ievietot filtru"** ("Insert filter")
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzstādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart augšpusē.
- Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**i** Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.


**"Saglabāts"** ("Saved")

**"Atvērt krānu"** ("Open switch")

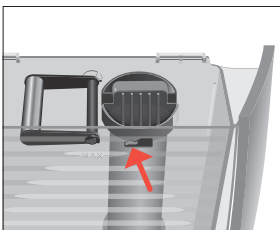

### 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize



- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

Filtrs tiek skalots.


Filtra skalošana apstājas automātiski.

"Aizvērt krānu" ("Close switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")

"Iztukšot notekapplāti" ("Empty drip tray")

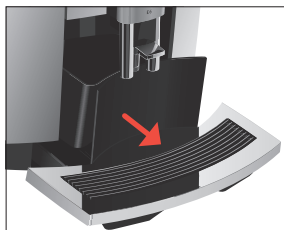


- ▶ Iztukšojiet notekapplāti un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.


- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.




"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")

Skalošana apstājas automātiski. Jūsu E6 ierīce ir gatava lietošanai.
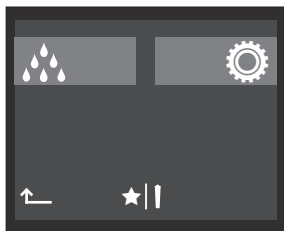
### Jūsu E6 lietošana – JURA kontrolpanelis



Jūs varat veikt savas E6 ierīces pārvaldību, **izmantojot JURA kontrolpaneli**. Nospiediet  pogu, lai atvērtu JURA kontrolpaneli.

Simbols	Nozīme
	Sadaļa "Apkope" ("Maintenance")
	Sadaļa "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")
	Filtra režīms

### Piena pieslēgšana



Jūsu E6 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra – pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargvāku no smalku piena putu putotāja.
- ▶ Pievienojiet piena caurulīti smalku piena putu putotājam.

**i** Jūsu E6 ir aprīkots ar **HP1** piena sistēmu.

- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

## Ierīces pievienošana WiFi tīklam (pēc izvēles)



Jūsu E6 ierīci var savienot ar JURA lietotni (J.O.E.®).

Prasības: J.O.E.® ir instalēts jūsu mobilajā ierīcē. Pēc izvēles pieejamais JURA WiFi Connect ir ievietots jūsu E6 ierīces savienojuma vietā.

Plašāku informāciju par WiFi Connect iestatīšanu, lūdzu, lasiet [jura.com/wifi](http://jura.com/wifi) vai noskenējiet QR kodu.

## 4 Dzērienu pagatavošana

### Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:


Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena produkta kafijas stiprumu	Nospiediet < vai > pogu malšanas laikā
Mainīt viena produkta daudzumu	Nospiediet < vai > pogu pagatavošanas laikā

**i** Jo ilgāk turat nospiestas < un > pogas, jo ātrāk mainās iestatījumi.

Mērķis	Ko darīt
Pastāvīgi saglabāt izmainīto daudzumu vienam dzērienam	Nospiediet " <b>Saglabāt</b> " ("Save") uzreiz pēc pagatavošanas
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Nospiediet dzēriena pogu uz divām sekundēm un mainiet iestatījumus
Attēlot vairāk dzērienus	Nospiediet ▶ pogu, lai attēlotu nākamo dzērienu lapu
Pagatavot divus kafijas dzērienus	Nospiediet pagatavošanas pogu divas reizes 1,5 sekunžu laikā ( <b>divas pagatavošanas darbības</b> tiek veiktas viena pēc otras)
Apturēt pagatavošanu	Nospiediet pogu " <b>Atcelt</b> " ("Cancel")

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

## Pagatavošana ar gatavu izvēli (Speciality izvēle)

Nospiediet  pogu uz **divām sekundēm**, lai atvērtu Speciality izvēli:

Speciality izvēle	Nozīme
<b>Extra Shot</b> (Papildu porcija) (kapučīno)	Produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katra no tām ar pusi ūdens daudzuma, kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu.
<b>Malta kafija</b>	Produkts tiek pagatavots ar maltu kafiju.

- i** Ja **uz īsu brīdi** nospiežat savu gatavo izvēli, nākamais produkts tiks pagatavots atbilstoši jūsu gatavajai izvēlei.
- i** Ja nospiežat un **turat** savu gatavo izvēli (2 sekundes), gatavā izvēle paliks aktīva, līdz izslēgsiet savu E6.

## Espresso un kafija



**Piemērs:** Kafija



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Nospiediet pogu **"Kafija"**.  
Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

## Kapučīno un macchiato



**Piemērs:** Kapučīno

**Obligāta prasība:** Smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja tasīti.
- ▶ Nospiediet pogu **"Kapučīno"**.  
**"Atvērt krānu"** ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Tasītē ieklūst iestatītais piena putu daudzums
- ▶ Pagrieziet slēdzi **"Aizvērt krānu"** ("Close switch")  
 pozīcijā.  
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 7. Sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").



## Caffe Barista un Lungo Barista



Gatavojot "Caffe Barista" un "Lungo barista", kafija tiek sajaukta ar karstu ūdeni. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams.

### Piemērs: Caffe Barista

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes un smalku piena putu putotāja tasīti.
- ▶ Nospiediet ▶ pogu, lai attēlotu otro produktu lapu.
- ▶ Nospiediet pogu **"Caffe Barista"**.  
Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.  
**"Atvērt krānu"** ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☞ pozīcijā.  
No smalku piena putu putotāja izklūst iestatītais karstā ūdens daudzums.  
**"Aizvērt krānu"** ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ⓪ pozīcijā.

## Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

### Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās **"Nepietiek malta kafija"** ("Not enough ground coffee") un E6 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E6 ierīce pārtrauc gatavošanu un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
- ▶ Nospiediet ☞ pogu uz **divām sekundēm**, lai atvērtu kafijas Speciality izvēli.
- ▶ Nospiediet pogu **"Malta kafija"** ☞ ("Ground coffee").
- ▶ Nospiediet pogu **"Espresso"**.  
**"Malta kafija"** ("Ground coffee") / **"Piebērt maltu kafiju"** ("Please add ground coffee")

## 4 Dzērienu pagatavošana



- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- ▶ Ievietojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet pogu "**Nākamais**" ("Next").  
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.





### Karsts ūdens

#### UZMANĪBU



Lai iegūtu nevainojamu ūdens plūsmu, izmantojiet komplektā iekļauto karstā ūdens sprauslu.

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- ▶ Izvairoties no tiešas saskares ar ādu.
- ▶ Uzmanīgi pavelciet smalku piena putu putotāju uz leju un ārā.
- ▶ Savienotājam pievienojiet karstā ūdens sprauslu.
- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens sprauslas tasīti.
- ▶ Nospiediet ▶ pogu, lai attēlotu otro produktu lapu.
- ▶ Nospiediet "**Karsts ūdens**" (Hot water) pogu.
- ▶ Pagrieziet slēdzi  ("Atvērt krānu" ("Open switch"))
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.
- ▶ Pagrieziet slēdzi  ("Aizvērt krānu" ("Close switch"))
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.


### Dzirnaviņu regulēšana

#### UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.


-  Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas tehnēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis

- 1: **Smalks** maluma pakāpes iestatījums
- 2: **Rupjš** maluma pakāpes iestatījums

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- ▶ Nospiediet pogu "**Espresso**", lai sāktu pagatavošanu.

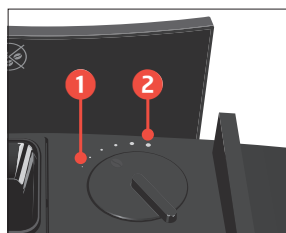

- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.  
Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.
- ▶ Aizveriet piltuves vāku.

## Produkta iestatījumu maiņa

Nospiediet dzēriena pogu sākuma ekrānā uz **aptuveni divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu.

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Nospiediet pogu "**Kafija**" uz **aptuveni divām sekundēm**.
- ▶ Nospiediet pogu "**Produkta uzstādījumi**" ("Product settings").
  - ▶ **i** Nospiediet pogas pa kreisi un pa labi no ●○○, lai mainītu produkta iestatījumus "**Daudzums**" un "**Temperatūra**".
  - ▶ Nospiediet > vai < pogu, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.
  - ▶ Nospiediet pogu "**Saglabāt**" ("Save").
  - ▶ Nospiediet pogu **t**, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

## 5 Lietošana ikdienā


### Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes un smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☺.
  - ▶ **i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.
  - ▶ **i** Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("**Tīrīt piena sistēmu**" ("Clean the milk system")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Ja ir bijis gatavots piens, bet piena sistēmas tīrīšana nav uzsākta, vispirms ir jāizskalo piena sistēma ("**Skalot piena sistēmu**" ("Rinse the milk system")) / "**Atvērt krānu**" ("Open switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi ☺ pozīcijā.  
"**Skalo piena sistēmu**" ("Milk system is being rinsed")  
"**Aizvērt krānu**" ("Close switch")

- Pagrieziet slēdzi  pozīcijā. Sistēma tiek izskalota. Jūsu E6 ieslēdzas vai izslēdzas.

### Ūdens tvertnes piepildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

#### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķīdumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

### Apkopes darbības



Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu E6 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Jā nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekaplatē ieliktni, pašu notekaplati un kafijas biežumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▣		Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
Iztīriet smalku piena putu putotāju (ja tas ir ļoti netīrs, arī izjauciet to)	▣		Skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana".
Izskalojiet piena caurulīti	▣		
Izskalojiet ūdens tvertni	▣		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	▣		
Nomainiet piena caurulīti HP1		aptuveni reizi 3 mēnešos	

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Nomainiet maināmo piena tekni CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		▪	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		▪	

**i** Papildu informācija par jūsu E6 kopšanu ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status") ❄️ programmas vienumā **"Informācija"** ("Information").







## 6 Ierīces iestatījumi

Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat mainīt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Skaidrojums
<b>"Valodas izvēle"</b> ("Choose language")	lestatīt valodu
<b>"Izslēgties pēc"</b> ("Switch off after")	lestatīt automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
<b>"Ūdens cietība"</b> ("Water hardness")	lestatīt ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē.
<b>"Vienības"</b> ("Units")	lestatīt ūdens daudzuma mērvienību (ml vai uncas)
<b>"Produkta nosaukums"</b> ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produkta nosaukumiem sākuma ekrānā
<b>"Dzērienu skaits"</b> ("Number of products")	lestatīt dzērienu skaitu sākuma ekrānā (divi vai četri)
<b>"Rūpnīcas uzstādījumi"</b> ("Factory setting")	E6 rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (iekārta pēc tam izslēdzas)
<b>"Versija"</b> ("Version")	Skatīt programmatūras versiju
<b>"Savienojumi"</b> ("Connections") (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA WiFi Connect.)	Savienot savu E6 ierīci ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai ar Cool Control piena dzesētāju bezvadu režīmā vai atvienojiet to

## 7 Apkope



### Pamatinformācija par apkopi:

- Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Šeit ir pieejama "Apkope" ("Maintenance")  sadaļa un "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  sadaļa. Jūs varat pārvaldīt savas E6 ierīces apkopi  sadaļā.
- Ja ir jāuzsāk apkopes programma, parādās  simbols uz sarkana fona Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Kontrolpanelis attēlo apkopes programmas, kas ir jāveic, kā ziņojumus uz sarkana fona. Nospiediet ziņojumam atbilstošo pogu, lai pārietu tieši uz apkopes programmu. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas E6 ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

### Ierīces skalošana






Kafijas sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu. Darbība apstājas automātiski.

### Piena sistēmas skalošana



Pēc katras piena gatavošanas E6 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system") pogu.  
"Atvērt krānu" ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā. Smalku piena putu putotājs tiek izskalots.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

## Smalku piena putu putotāja tīrīšana



### UZMANĪBU


Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.



Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- ▶ **i** JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- ▶ **i** Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

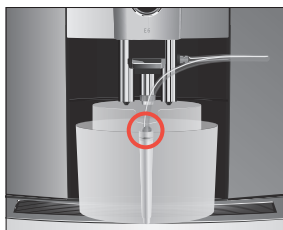
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
- ▶ "Līdzeklis piena sistēmas tīrīšanai" ("Milk system cleaner")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Pievienojiet vienu devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnei, lai iztīrītu piena sistēmu.
- ▶ Tad uzpildiet ūdeni **augšējai atzīmei**.
- ▶ Novietojiet tvertni zem smalku piena putu putotāja.



- ▶ Pievienojiet piena caurulīti tvertnei.
- ▶ **i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next"). Tiklīdz ierīce ir uzsilusi, parādās paziņojums "Atvērt krānu" ("Open switch").
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā. Notiek smalku piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.
- ▶ "Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.
- ▶ "Ūdens skalošanai" ("Fresh water")
- ▶ Rūpīgi izskalojiet tvertni un piepildiet priekšējo daļu ar svaigu ūdeni līdz **augšējai atzīmei**.
- ▶ Novietojiet tvertni zem smalku piena putu putotāja un pievienojiet piena caurulīti atpakaļ pie tvertnes.

- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
"Atvērt krānu" ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☞ pozīcijā.  
Notiek smalku piena putu putotāja un piena caurulītes skalošana ar tīru ūdeni.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ⓪ pozīcijā.

### Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

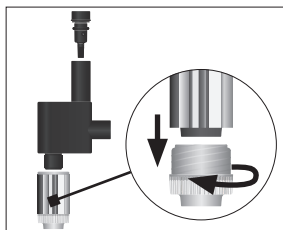

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšļakstās no smalku piena putu putotāja, tas var būt netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Uzmanīgi pavelciet smalku piena putu putotāju uz leju un ārā.
- ▶ Izjauciet smalku piena putu putotāju atsevišķās detaļās.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota viena deva JURA tīrīšanas līdzekļa piena sistēmas tīrīšanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- ▶ Salieciet atpakaļ smalku piena putu putotāju.

**i** Pārlicinieties, ka visas atsevišķās detaļas ir pareizi un cieši savienotas, lai nodrošinātu pareizu darbību.

- ▶ Pievienojiet smalku piena putu putotāju pie savienotāja.

### Filtra ievietošana/nomaiņa


Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), E6 pieprasīs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, jūsu E6 nav nepieciešama atkaļķošana.
- i** CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī kontrolpanelī ir attēlots filtra simbols **I** sarkanā krāsā, ja jau lietojat filtru.)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.



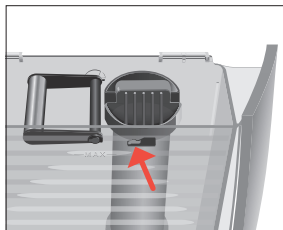

## Ierīces tīrīšana

- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**i** Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

"Saglabāts" ("Saved")

"Atvērt krānu" ("Open switch")

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.

- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā.

Filtrs tiek skalots.

"Aizvērt krānu" ("Close switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi ⊕ pozīcijā.

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm E6 pieprasīs veikt tīrīšanu.

## UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

**i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

**i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.

**i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** "Tīrīšana" ("Clean") tiek attēlots vadības panelī.

- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni.

- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīšana" ("Clean").

- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").

"Iztukšot kafijas biežumus" ("Empty grounds")

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Tīrīšana" ("Clean")

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.

- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").

No kafijas teknes izplūst ūdens.

Operācija tiek pārtraukta, "Ielikt tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").

- ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.





- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet pogu "**Nākamais**" ("Next").  
No kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens.  
"**Iztukšot kafijas biezumus**" ("Empty grounds")
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumus tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

## Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E6 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

**i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

### **⚠ UZMANĪBU**

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

### **UZMANĪBU**

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

### **UZMANĪBU**

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

### **UZMANĪBU**

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.

**i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.

**i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība: "Atkaļķošana"** ("Descale") tiek attēlots vadības panelī.

- ▶ Nospiediet pogu "**Atkaļķošana**" ("Descale").
- ▶ Nospiediet pogu "**Sākt**" ("Start").  
"**Iztukšot notekapoplāti**" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumus tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.  
"**Šķīdums ūdens tvertnē**" ("Agent in tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

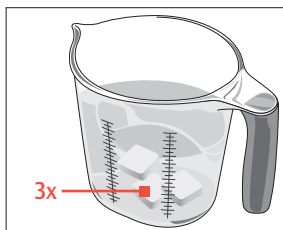

- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē. **"Atvērt krānu"** ("Open switch")



- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā. **"Automāts tiek atkaļķots"** ("Machine is being descaled") parādās displejā, un no smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.

Operācija tiek pārtraukta, **"Aizvērt krānu"** ("Close switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi Ⓛ pozīcijā.

**"Automāts tiek atkaļķots"** ("Machine is being descaled"), atkaļķošana turpinās.

Operācija tiek pārtraukta, **"Iztukšot notekpaplāti"** ("Empty drip tray").

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.

**"Izskalot ūdens tvertni"** ("Rinse the water tank") / **"Uzpildīt ūdens tvertni"** ("Fill water tank")

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**"Atvērt krānu"** ("Open switch")

- ▶ Iztukšojiet trauku un novietojiet to zem smalku piena putu putotāja un kafijas teknes.

- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā.

**"Automāts tiek atkaļķots"** ("Machine is being descaled"), atkaļķošana turpinās.

Operācija tiek pārtraukta, **"Aizvērt krānu"** ("Close switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi Ⓛ pozīcijā.

Atkaļķošana turpinās. No kafijas teknes izplūst ūdens.

Operācija tiek pārtraukta, **"Iztukšot notekpaplāti"** ("Empty drip tray").

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.

**i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.



## Ūdens tvertnes atkaļķošana


Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošana.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

## Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

**Obligāta prasība:** "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container") parādās displejā.


- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

## 8 Displeja ziņojumi

### Ziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biežumus" ("Empty grounds") / "Iztukšot notekapļāti" ("Empty drip tray")	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. / Notekapļāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekapļāti (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Notekapļāte nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekapļāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Uzstādiet notekapļāti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	▶ Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	▶ Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

### Ziņojumi kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. "Filtrs" ("Filter")	Filtrs vairs nedarbojas.	▶ Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa").
"Tīrīšana" ("Clean")	E6 pieprasa veikt tīrīšanu.	▶ Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	E6 pieprasa veikt atkaļķošanu.	▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
"Skalo pienu sistēmu" ("Rinse the milk system")	E6 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.	▶ Veiciet piena sistēmas skalošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas skalošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	E6 pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	▶ Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

## 9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķakstās no smalku piena putu putotāja.	Smalku piena putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").</li> <li>▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").</li> </ul>
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu. Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 4. sadaļu: "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").</li> <li>▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").</li> </ul>
Aiz kafijas biezumū tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▶ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāku maluma pakāpi (skatiet 4. sadaļu "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").
<b>Displejā neparādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir tukša.</b>	Ūdens tvertnē ir uzkrājies daudz kaļķa nogulsni.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").
No smalku piena putu putotāja nāk maz ūdens vai tvaika vai nenāk vispār. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalku piena putu putotājs var būt aizsērējis ar piena atlikumiem vai kaļķakmens fragmentiem, kas atbrīvojušies atkaļķošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju.</li> <li>▶ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot sešstūru atveri maltās kafijas mērkarotē.</li> <li>▶ Kārtīgi iztīriet savienotāju.</li> <li>▶ Stingri pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ ar rokām.</li> </ul>
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņas ir nonākušī svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
<b>"KĻŪDA 2" ("ERROR 2") vai "KĻŪDA 5" ("ERROR 5") tiek attēlots.</b>	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Citi <b>"KĻŪDA"</b> ("ERROR") ziņojumi parādās displejā.	–	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

- ❗ Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

## 10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

### Transportēšana/sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savas E6 ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E6 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no smalku piena putu putotāja.
- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet ▶ pogu, lai attēlotu otro produktu lapu.
- ▶ Nospiediet "Hot water" (Karstais ūdens) pogu.  
"Atvērt krānu" ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā.  
No smalku piena putu putotāja izplūst ūdens.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☑ pozīcijā.  
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☑.  
Jūsu E6 izslēdzas.

### Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

## 11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	<b>CE</b>
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apt. 1,1 m
Svars	aptuveni 9,0 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Piena sistēma	HP1
Nomaināma piena sprausla	CX3
CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA WiFi Connect	Frekvenču josla 2,4 GHz Maks. pārraides jauda < 100 mW

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.



## 12 Alfabētiskais rādītājs

### A

- Adreses 36
- Apkope 22
- Apkopes darbības 20
- Aromāta saglabāšanas vāks
  - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta tālrūnis 36
- Atbilstības deklarācija 36
- Atkaļķošana
  - ierīce 26
  - Ūdens tvertne 28

### B

- Bēni 7
- Bezvadu savienojums 13, 24, 32
- Bojājums
  - Bojājumu novēršana 8
  - Rīcība bojājumu gadījumā 7

### C

- Caffe Barista 17
- Centrālais zemējuma punkts 32
- CLARIS Smart filtrs
  - ievietošana 24
  - Nomaiņa 24

### D

- Displeja ziņojumi 29
- Displejs 5
  - Kontrolpanelis 14
- Drošības informācija 6
- Dzērienu pagatavošana 15
  - Espresso 16
  - Kafija 16
  - Kapučīno 16
  - Karsts ūdens 18
  - Lungo Barista 17
  - Macchiato 16
  - Malta kafija 17
  - Speciality izvēle 16
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5, 18

### E

- Elektrības vads 5
- ES atbilstības deklarācija 36
- Espresso 16

### F

- Filtrs
  - ievietošana 24
  - Nomaiņa 24

### I

- Ieliktnis notekaplatēi 5
- Ierīce
  - Atkaļķošana 26
  - Iestatīšana 12
  - Skalošana 22
  - Tīrīšana 25
- Ierīces iestatījumi 21
- Ieslēgšana 19
- Iestatīšana
  - Ierīces iestatīšana 12
- Izslēgšana 19

### J

- JURA
  - Kontaktinformācija 36

### K

- Kafija 16
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Kafijas tekne
  - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Kapučīno 16
- Karstā ūdens sprausla 5
- Karstā ūdens un piena putu pagatavošana
  - Slēdzis karstā ūdens un piena putu pagatavošanai 5
- Karsts ūdens 18
- Klientu atbalsts 36
- Kļūdas
  - Problēmsituāciju risināšana 30
- Kontaktinformācija 36
- Kontrolpanelis 14, 21, 22

### L

- Lietošana, pirmā reize 13
- Lietotāji 6

### M

- Macchiato 16
- Malta kafija 17
  - Mērkarote maltai kafijai 5

## 12 Alfabētiskais rādītājs

- Maluma rupjums
  - Dzirnaviņu regulēšana 18
  - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5, 18
- Mērkarote maltai kafijai 5
- N**
  - Nomaināma piena sprausla 32
  - Notekaplāte 5
    - Ieliktnis 5
- P**
  - Papildus ūdens daudzums 17
  - Pareiza lietošana 6
  - Piena sistēma 32
    - Skalošana 22
    - Smalku piena putu putotāja tīrīšana 23
  - Piena sistēmas skalošana 22
  - Piens
    - Piena pieslēgšana 14
  - Piepildīšana
    - Pupiņu tvertne 12
    - Ūdens tvertne 20
  - Pirmā lietošanas reize 13
  - Poga
    - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5
  - Problēmas
    - Problēmsituāciju risināšana 30
  - Problēmsituāciju risināšana 30
  - Produkta iestatījumi
    - Maiņa 19
  - Produkta iestatījumu maiņa 19
  - Pupiņu tvertne
    - Piepildīšana 12
    - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
    - Tīrīšana 28
- R**
  - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
  - Režģis tasītēm 5
  - RFID 32
- S**
  - Sadalkopne
    - Tehniskie dati 32
  - Savienojuma vieta 5
  - Simbola apraksts 6
  - Sistēmas iztukšošana 31
- Skalošana
  - Ierīce 22
- Slēdzis karstā ūdens un piena putu pagatavošanai 5
- Smalku piena putu putotājs 5
  - Izjaukšana un skalošana 24
  - Tīrīšana 23
- Speciality izvēle
  - Extra Shot 16
  - Malta kafija 16
- Šķīstošā kafija
  - Malta kafija 17
- T**
  - Tālr. 36
  - Tehniskie dati 32
    - Nomaināma piena sprausla 32
    - Piena sistēma 32
  - Tīrīšana
    - Ierīce 25
    - Pupiņu tvertne 28
    - Smalku piena putu putotājs 23
  - Transportēšana 31
- U**
  - Ūdens cietība
    - Ūdens cietības noteikšana 12
  - Ūdens tvertne 5
    - Atkaļķošana 28
  - Piepildīšana 20
  - Utilizācija 31
  - Uzpildes piltuve
    - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- V**
  - Vāks
    - Ūdens tvertne 5
    - Uzpildes piltuve maltai kafijai 5
- W**
  - WiFi 32
  - WiFi Connect 5, 15
  - WiFi tīkls 15
- Z**
  - Zemējuma punkts 32
  - Ziņojumi, displejs 29



## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

**Importētājs** Rickman Trade Latvijas filiāle  
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004  
Tālr. +371 62004005  
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

- Direktīvas** Ierīce atbilst šādām direktīvām:
- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
  - 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
  - 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
  - 2011/65/ES – RoHS direktīva
  - 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta E6 ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

**Tehniskās izmaiņas** Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E6 detaļas var atšķirties.