

*jura*®



Betjeningsvejledning GIGA 6

sv

no

da

fi



## Din GIGA 6

<b>Betjeningselementer</b>	<b>108</b>
<b>Vigtige henvisninger</b>	<b>110</b>
Korrekt brug .....	110
Sikkerhed .....	110
<b>1 Før ibrugtagning og opstart</b>	<b>114</b>
JURA på internettet .....	114
Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch .....	114
Opstilling af maskinen .....	115
Påfyldning af bønnebeholderen.....	115
Undersøgelse af vandets hårdhed .....	115
Første opstart.....	116
Tilslutning af mælk .....	118
Forbindelse af tilbehør (via trådløs forbindelse).....	118
<b>2 Tilberedning</b>	<b>119</b>
Muligheder for tilberedning.....	120
Tilberedning af kaffespecialiteter .....	120
Tilberedning af to kaffespecialiteter .....	120
Tilberedning af kaffespecialiteter med mælk.....	121
Caffè Barista og Lungo Barista.....	121
Kværnet kaffe .....	122
Varmt vand .....	123
<b>3 Daglig drift</b>	<b>124</b>
Påfyldning af vandtanken .....	124
Tænd maskinen .....	124
Daglig service.....	125
Regelmæssig service .....	125
Sluk maskinen.....	126
<b>4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen</b>	<b>127</b>
Produktindstillinger .....	128
Indstilling af kværn .....	130
Automatisk slukning.....	130
Klokkeslæt og dato .....	131
Justering af vandets hårdhed .....	131
Timer .....	132
Enhed vandmængde/klokkeslætformat.....	132
Energisparefunktion .....	133
Sprog.....	133
Displaylysstyrke.....	134
Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling.....	134
Intelligent modus.....	135
Visning af produktnavn.....	135
Forespørgsel på tællerstande og version.....	136




<b>5 Vedligeholdelse</b>	<b>137</b>
Skylning af maskinen .....	137
Automatisk mælkesystem-skylning .....	138
Rensning af mælkesystemet .....	138
Adskillelse og skylning af kombiudløbet .....	139
Isætning/udskiftning af filter .....	141
Rensning af maskinen .....	142
Afkalkning af maskinen .....	143
Rensning af bønnebeholderen .....	145
Afkalkning af vandtanken .....	146
<b>6 Meddelelser på displayet</b>	<b>147</b>
<b>7 Løsning af problemer</b>	<b>149</b>
<b>8 Transport og miljørigtig bortskaffelse</b>	<b>151</b>
Transport / tømning af system .....	151
Bortskaffelse .....	151
<b>9 Tekniske data</b>	<b>152</b>
<b>10 Indeks</b>	<b>153</b>
<b>11 JURA-kontakt / Juridiske informationer</b>	<b>156</b>

## Symbolbeskrivelse

### Advarsler

 <b>ADVARSEL</b>	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med <b>FORSIGTIG</b>
 <b>FORSIGTIG</b>	eller <b>ADVARSEL</b> og advarselspiktogram. <b>ADVARSEL</b> henviser til mulige alvorlige kvæstelser, <b>FORSIGTIG</b> henviser til mulige lettere kvæstelser.
<b>FORSIGTIG</b>	<b>FORSIGTIG</b> henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

### Anvendte symboler

 <b>Opfordring til handling</b>	Her opfordres du til en handling.
 <b>Anvisninger og tips</b>	- så du kan betjene din GIGA espressomaskine endnu nemmere.
 <b>Displayvisning</b>	


sv

no

da

fi

## Betjeningslementer

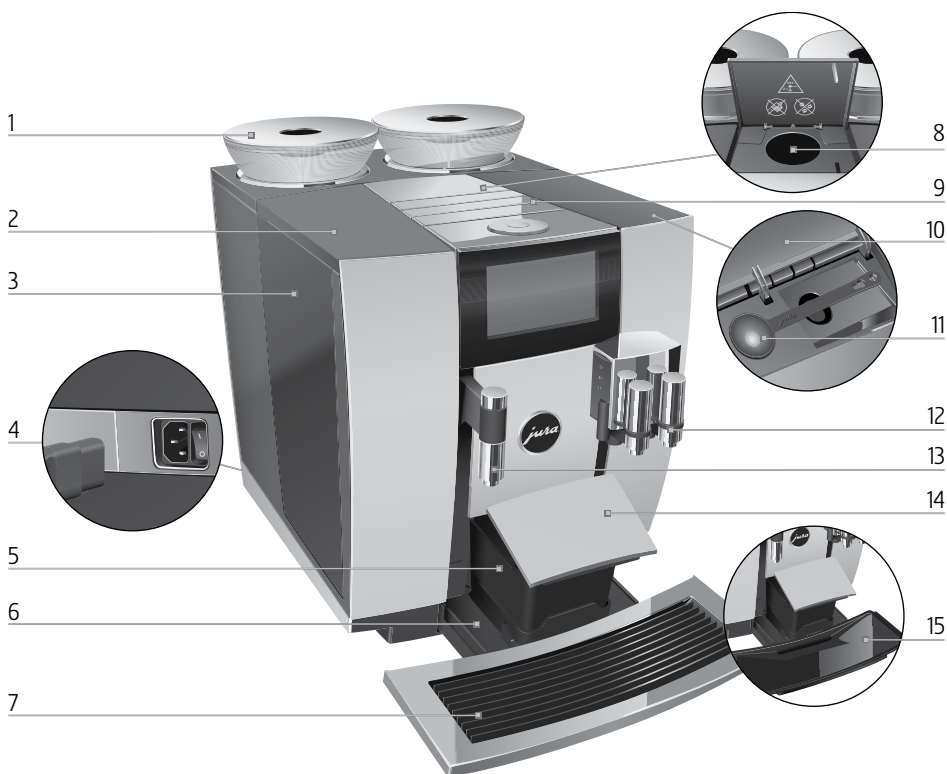


- |   |  |    |                                       |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg                       | 8  | Pulvertragt til kværnet kaffe         |
| 2 | Låg til vandtank   | 9  | Ventilationslameller (Venti Ports)    |
| 3 | Vandtank   | 10 | Låg til tilbehørsboks                 |
| 4 | Strømafbryder og stikbart strøm-kabel<br>(maskinens bagside) | 11 | Doseringsgske til kværnet kaffe       |
| 5 | Kaffegrumsbeholder   | 12 | Højde- og breddejusterbart kombiudløb |
| 6 | Restvandbakke  | 13 | Højdejusterbart varmtvandsudløb       |
| 7 | Rist   | 14 | Låg til restvandbakke (svingbar)      |
|   |  | 15 | Indsats til restvandbakke             |





1 Rotary Switch

2 Tænd/sluk-knap  (under låg)

3 Touchscreen-display



### Maskinens bagside

1 Servicelåg (Åbnes med fingertryk)

2 Låsemekanisme

3 Skyder

4 Interface stik til JURA Smart Connect

### Tilbehør



Beholder til mælkesystemrens

sv

no

da

fi

## Vigtige henvisninger

### Korrekt brug

Maskinen er beregnet og konstrueret til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og til opvarmning af mælk og vand. Enhver anden brug anses som værende ikke korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning tilgængeligt i nærheden af maskinen, og videregiv den til andre brugere.

### Sikkerhed




Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare pga. strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brandlugt, og kontakt JURA-service.
- Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.
- Sørg for, at GIGA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen,

der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.

- For at afbryde maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke GIGA med tænd/sluk-knappen  og derefter på strømaf-bryderen. Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Risiko for skoldning og forbrænding på udløbene:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Sørg for at kombiudløbet er monteret rigtigt og rent. Dele kan løsne sig herfra, hvis de ikke er monteret korrekt eller er tilstoppede. Der er fare for indtagelse.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:


- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt GIGA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Læg aldrig GIGA, strømkablet eller kontakterne i vand.
- Sæt ikke GIGA og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Modeller med glas-rist: Glas-risten må ikke udsættes for stød eller slag.

sv

no

da

fi

- Sluk GIGA med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid GIGA af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din GIGA. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut GIGA direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Anvend ikke alkaliske rengøringsmidler, men kun en blød klud og mildt rengøringsmiddel.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen på strømafbryderen ved længere tids fravær, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadigede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.
- Filterpatronerne CLARIS Smart kommunikerer med din GIGA ved hjælp af RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelse anvendes kun i ca. 3 sek. i løbet af tilberedningen. Den maksimale sendeeffekt udgør i den forbindelse under 1 mW.

sv

no

da

fi



## 1 Før ibrugtagning og opstart

### JURA på internettet



Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du relevante og aktuelle informationer vedrørende din GIGA og om hele kaffetemaet.

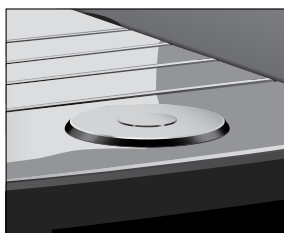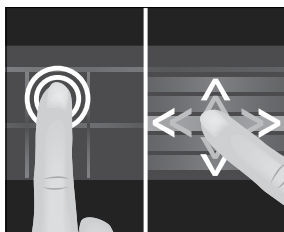


Hvis du har brug for hjælp ved betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under [jura.com/service](http://jura.com/service).

### Betjening via touchscreen-display og Rotary Switch




Du kan intuitivt og let betjene din GIGA vha. touchscreen-displayet og Rotary Switch:

- Touchscreen-display: **Tryk/Stryg**  
Tryk på displayet med en finger for eksempel for at starte en kaffetilberedning eller for at foretage forskellige indstillinger i programmeringsfunktionen. Stryg med en finger over displayet fra venstre til højre eller oppefra og ned (eller omvendt). Sådan kan du f.eks. ændre mængder under tilberedningen eller skifte mellem programpunkterne i programmeringsfunktion.
- Betjening via **Rotary Switch**: Gør også brug af Rotary Switch. Så snart du drejer på den, vises produkterne i rondel-displayet. Her kan du endvidere navigere igennem programpunkterne i programmeringsfunktionen og ændre de forskellige indstillinger.
- Når du trykker på Rotary Switch kommer du til **cockpittet** for din GIGA:
  - I cockpittet finder du de to områder »Vedligeholdelsesstatus«  og »Maskinindstilling« .
  - Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises en meddelelse med rød baggrund i cockpittet. Tryk for at gå direkte til det ønskede vedligeholdelsesprogram. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af GIGA med en bjælkevisning i meddelelsen.

- Flere symboler i cockpittet:
  - : Filterfunktion
  - ★: Den »intelligente indstilling« er aktiveret (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Intelligent modus«).
  - : Din GIGA er forbundet med mælkekøler Cool Control (ekstraudstyr).
  - : Energisparefunktionen er aktiv.

## Opstilling af maskinen

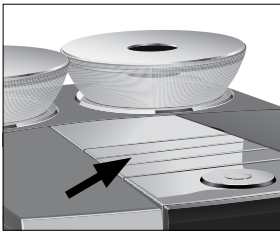

Vær ved opstilling af din GIGA opmærksom på følgende punkter:

- Placer GIGA på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for GIGA, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationslamellerne ikke må være dækket til.

## Påfyldning af bønnebeholderen

### FORSIGTIG

Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.


- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.

## 1 Før ibrugtagning og opstart

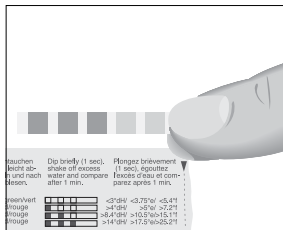

- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aqua-dur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

## Første opstart

### ⚠ ADVARSEL



Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

### FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

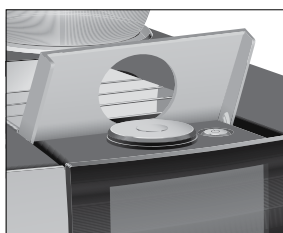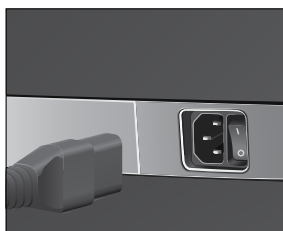

**Forudsætning:** Bønnebeholderne er fyldt op.

- ▶ Forbind strømkablet med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tænd GIGA på strømafbryderen.

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde GIGA.  
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

**i** For at vise flere sprog skal du stryge over valglisten med en finger oppefra og ned (eller omvendt), indtil der er fokuseret på det ønskede sprog.


- ▶ Tryk på »Gem«.  
På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.  
»Dato«



- ▶ Indtast den aktuelle dato (format ÅÅÅÅ/MM/DD).
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Tidsformat«
- ▶ Vælg klokkeslætformatet (»24 timer« eller »AM / PM«).
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Tid«
- ▶ Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Vandets hårdhed«

**i** Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Stryg over displayet for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. til »25 °dH«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Indsæt filter.«
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS filteret Smart.

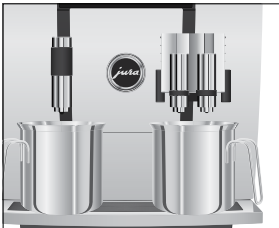

- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandsbakken.

»Systemet fyldes.«, der løber vand ud af kombiudløbet og varmtvandsudløbet.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandsbakken, og sæt den i igen.

sv


no

da

fi

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
  - »Maskinen varmer op.«
  - »Maskinen skylles.«, »Mælkeudløb skylles.«. Skyllningen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din GIGA er nu klar til brug.

### Tilslutning af mælk

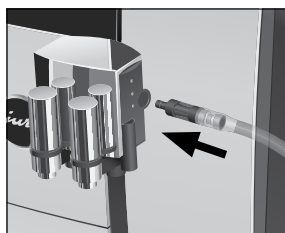

Din GIGA serverer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- ▶ Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.
- ▶ Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

### Forbindelse af tilbehør (via trådløs forbindelse)

Din GIGA er udstyret med Smart Connect fra JURA. Hermed har du mulighed for at forbinde maskinen trådløst med en kompatibel tilbehør fra JURA (f.eks. mælkekøleren Cool Control).

Der anvendes frekvensbåndet 2,4 GHz til denne trådløse forbindelse. Den maksimale sendeeffekt udgør i den forbindelse under 1 mW.

- i** Smart Connect kan beskyttes mod uvedkommendes adgang med en PIN. Aktivér PIN-funktionen via app fra JURA. Flere informationer findes under [jura.com/smartconnect](https://jura.com/smartconnect).

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk på » P «.
  - »Maskinindstilling«
- ▶ Tryk på »Maskinindstilling«.
  - »Sluk efter«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Tilslut tilbehør« vises i midten.
- ▶ Tryk på »Tilslut tilbehør«.
  - »Tilslut tilbehør«
- ▶ Følg nu anvisningerne på displayet for at forbinde tilbehøret med GIGA.

## 2 Tilberedning

### Grundlæggende vedrørende tilberedningen:

- Under kværnprocessen kan du ændre kaffestyrken for **enkeltprodukterne**. Stryg med fingeren over displayet eller drej på Rotary Switch.
- Du kan ændre de forudindstillede **mængder** (f.eks. vand- og mælkeskummængde) under tilberedningen. Stryg med fingeren over displayet eller drej på Rotary Switch.
- Du kan altid stoppe tilberedningen. Tryk på knappen »Annuller« eller på Rotary Switch.
- Du kan gemme alle produkter, der som standard er gemt i din GIGA, som favorit på en vilkårlig position på startskærmen. Mangfoldiggør og individualisér herved de ønskede kaffespecialiteter med et nyt produktnavn og individuelle indstillinger (f.eks. mængde og kaffestyrke) (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«). Vær opmærksom på, at beskrivelserne i de følgende kapitler altid henviser til standardindstillingerne.
- Din GIGA har en »Intelligent indstilling«. Hvis denne indstilling er aktiveret, flytter maskinen efter et stykke tid produkterne rundt på startskærmen i henhold til tilberedningshyppigheden. Afhængigt af dine favoritter vises forskellige produkter på startskærmen. **Stjernen** i cockpittet viser, at den »Intelligente indstilling« er aktiveret.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

sv

no

da

fi

## Muligheder for tilberedning

Din GIGA giver dig forskellige muligheder for at tilberede en kaffespecialitet, mælk eller varmt vand.

**Tilberedning via startskærmen:** Tryk blot på det ønskede produkt, der vises på startskærmen (siden »●○« eller »○●«).

**Tilberedning via rondel-displayet:** Du kan tilberede flere produkter, end der vises på startskærmen. Så snart du drejer Rotary Switch, vises der flere produkter på et **rondel-display**. Drej på Rotary Switch eller stryg med en finger over displayet for at fokusere på det ønskede produkt. Tryk på produktet eller på Rotary Switch for at starte tilberedningen.

- i** Rondel-displayet forlades automatisk efter 10 sekunder, hvis der ikke startes en tilberedning.
- i** På rondel-displayet vises altid først det produkt, som blev valgt sidst.

### Tilberedning af kaffespecialiteter



**Eksempel:** Sådan tilbereder du en kop kaffe.

**Forudsætning:** Startskærmen vises (siden »●○«).

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk på »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

### Tilberedning af to kaffespecialiteter



**Eksempel:** Sådan forbereder du to espressoer.

**Forudsætning:** Startskærmen vises (siden »○●«).

- ▶ Stil to kopper under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk på »2 x Espresso« for at starte tilberedningen.
- Tilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i kopperne. Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

## Tilberedning af kaffespecialiteter med mælk



Din GIGA tilbereder latte macchiato, cappuccino, flat white og andre kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk. Glasset eller koppen skal ikke flyttes herved.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en latte macchiato.

**Forudsætning:** Startskærmen vises. Mælken er tilsluttet til kombiudløbet (siden »●○«).

- ▶ Stil et glas under kombiudløbet.
- ▶ Tryk på »Latte macchiato«.
- ▶ »Latte macchiato«, den forudindstillede mælke- og mælkeskummængde løber ned i glasset.

**i** Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag der er typisk for en latte macchiato.

Kaffetilberedningen starter. Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset. Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

**i** 15 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet automatisk (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Automatisk mælkesystem-skylning«). Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rense det **dagligt** (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).

## Caffè Barista og Lungo Barista

Ved »Caffè Barista« og »Lungo Barista« kombinerer GIGA kaffen i en speciel tilberedningsmetode med varmt vand. På den måde opstår der en fyldig og særligt let, velafrundet kaffespecialitet. Du kan ændre mængden af ekstra vand (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

**i** Bypass-vandmængden kan ikke ændres under tilberedningen.

sv

no

da

fi

## Kværnet kaffe

Via pulvertragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

### Grundlæggende om kværnet kaffe:

- Påfyld aldrig mere end to strøgne doseringskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok malet kaffe.« og GIGA afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den malede kaffe. Ellers afbryder GIGA tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

**Eksempel:** Sådan tilbereder du en kop kaffe med kværnet kaffe.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kombiudløbet.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.  
»Tilføj malet kaffe.«
- ▶ Fyld en strøget doseringske kværnet kaffe i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.  
De kaffespecialiteter, som du kan tilberede med kværnet kaffe, vises.
- ▶ Tryk på »Kaffe«.  
Tilberedningen starter. »Kaffe« og kapaciteten vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.  
Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.



## Varmt vand


Din GIGA giver dig mulighed for at tilberede forskellige varianter af varmt vand:

- »Varmt vand«
- »Vand til grøn te«

### ⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.

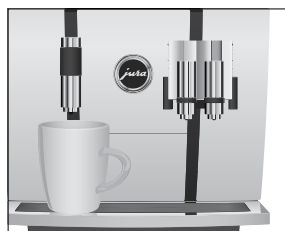

**Eksempel:** Sådan tilbereder du varmt vand til **grøn te**.

**Forudsætning:** Startskærmen vises (siden »○●«).

- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
  - ▶ Tryk på »Varmt vand til grøn te«.
- »Vand til grøn te«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

sv

no

da

fi

## 3 Daglig drift

### Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af enheden og hygiejnen ved brug af mælk, kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat. Udskift derfor vandet **dagligt**.

#### FORSIGTIG


Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.




- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.


### Tænd maskinen

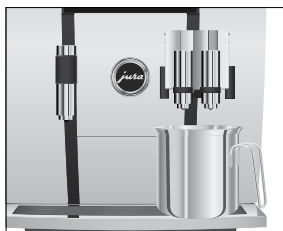

**Forudsætning:** Din GIGA er tændt på strømafbryderen.


- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.

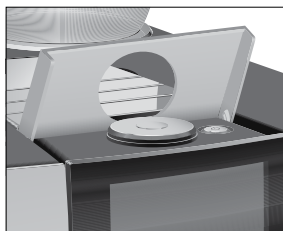

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde GIGA.
  - »Velkommen«
  - »Maskinen varmer op.«
  - »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Din GIGA er nu klar til brug.



## Daglig service

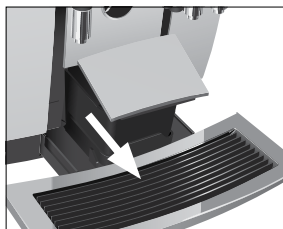


For at du kan få glæde af din GIGA i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken. Skyl begge med varmt vand.

**i** Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.

**i** Indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan komme i opvaskemaskinen.

- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandbakken i igen.
- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
- ▶ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).
- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.
- ▶ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

**i** For at rengøre displayet uden problemer kan du spærre dette i området »Vedligeholdelsesstatus«  under **»Lås display«**.

Informationer om vedligeholdelse af din GIGA findes også i programmeringsfunktionen i området »Vedligeholdelsesstatus« under **»Vedligeholdelses information«**.

## Regelmæssig service

Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:

- Vi anbefaler, af hygiejnemæssige årsager, at udskifte mælkeslangen og det udskiftelige mælkeudløb jævnligt (ca. hver 3. måned). Reservedele fås online eller hos din lokale forhandler. Din GIGA er udstyret med mælkesystemet **HP2**.
- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På kopplatformens over- og underside kan der sætte sig rester af mælk og kaffe. Rens i dette tilfælde kopplatformen.

sv

no

da

fi



## Sluk maskinen


Ved slukning af GIGA skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.

- i** Hvis der er blevet tilberedt mælk, bliver du bedt om at rense mælkesystemet. Følg i så fald anvisningerne på displayet.


**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.

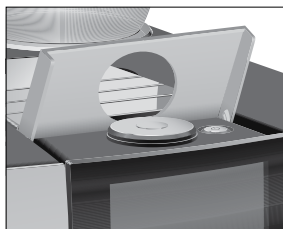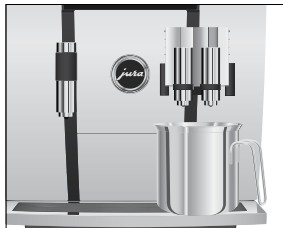

- ▶ Åbn låget til tænd/sluk-knappen.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- ▶ »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din GIGA er slukket.

## 4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk kortvarigt på Rotary Switch for at komme til cockpittet. Du finder mange forskellige indstillingsmuligheder for din GIGA i afsnittet »Maskinindstilling« . Stryg med en finger over displayet eller drej på Rotary Switch for at navigere gennem programpunkterne, og gem de ønskede indstillinger permanent. Du kan foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Forklaring
»Sluk efter«	► Indstil, efter hvor lang tid GIGA skal slukke automatisk.
»Tid«, »Dato«	► Indstil klokkeslæt og dato for at kunne anvende timer-funktionen på din GIGA.
»Timer«	► Fastlæg en tænde- og slukketid for hver enkelt ugedag.
»Indstil kværningsgrad«	► Tilpas kværningsgraden på de to kværne til de anvendte kaffebønner.
»Spar energi«	► Aktivér energisparefunktionen.
»Smart mode (AI)«	► Få produkterne placeret på startskærmen i overensstemmelse med, hvor tit du tilbereder dem. Afhængigt af dine favoritter vises forskellige produkter på startskærmen.
»Produkt navn«	► Definer, om produktnavnene skal vises på startskærmen, eller om kun produktbillederne skal vises.
»Fabriks indstilling«	► Indstil igen maskinen til fabriksindstillingen.
»Enheder«, »Tidsformat«	► Vælg enheden for vandmængden og klokkeslætformatet.
»Display«	► Ændr displaylysstyrken.
»Vandets hårdhed«	► Indstil det anvendte vands hårdhed.
»Vælg sprog«	► Vælg dit sprog.
»Tilslut tilbehør« (Vises kun, når JURA Smart Connect er sat i.)	► Forbind GIGA trådløst med tilbehør fra JURA, eller afbryd forbindelsen igen.
»Tøm system«	► Tøm systemet for at beskytte det mod frost under transporten.
»Produkttæller«, »Vedligeholdelsestæller«	► Bevar overblikket over alle tilberedte produkter, og hent antallet af de gennemførte vedligeholdelsesprogrammer.
»Version«	Softwareversion

sv

no

da

fi

## Produktindstillinger

Tryk **ca. 2 sekunder** på et produkt på **startskærmen** for at komme til oversigten over de pågældende indstillingsmuligheder:

- **»Produktindstillinger«**: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- **»Initialer«** (eller **»Produkt navn«**): Skift initialer (eller navn) på produktet.
- **»Slet«**: Slet produktet fra startskærmen.
- **»Erstat produkt«**: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.
- **»Kopier produkt«**: Mangfoldiggør et vilkårligt produkt for eksempel for at lave en variant med et nyt produktnavn og individuelle indstillinger.
- **»Dobbelt produkt«** (ikke ved varmt vand): Lav et dobbeltprodukt af den ønskede specialitet.

### Tilpasning af produktindstillinger

Følgende faste indstillinger kan du foretage for alle kaffespecialiteter, mælk samt for varmt vand:

Produkt	Mængde	Andre indstillinger
»Espresso«	Vand: 15 ml – 80 ml	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Kaffe«	Vand: 25 ml – 240 ml	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Caffè Barista«, »Lungo Barista«	Vand: 25 ml – 240 ml Bypass-vand: 0 ml – 240 ml	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Espresso doppio«	Vand: 30 ml – 160 ml (2 slag)	Kaffestyrke (10 trin), temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier produkt
»Kandebryg«	Vand: 25 ml – 240 ml Bypass-vand: 0 ml – 240 ml	Kaffestyrke (10 trin) antal slag (1–5), temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier produkt

Produkt	Mængde	Andre indstillinger
»Cappuccino«	Vand: 25 ml – 240 ml Mælkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Kaffestyrke (10 trin), mælkeskumtemperatur, temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Latte macchiato«	Vand: 25 ml – 240 ml Mælkeskum: 0 sek. – 120 sek. Mælk: 0 sek. – 120 sek. Pause: 0 sek. – 60 sek.	Kaffestyrke (10 trin) mælke- og mælkeskumtemperatur, temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Macchiato«, »Cortado«	Vand: 15 ml – 80 ml Mælkeskum: 0 sek. – 120 sek.	Kaffestyrke (10 trin), mælkeskumtemperatur, temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Flat white«, »Cafè latte«	Vand: 25 ml – 240 ml Mælkeskum: 0 sek. – 120 sek. Mælk: 0 sek. – 120 sek.	Kaffestyrke (10 trin) mælke- og mælkeskumtemperatur, temperatur (lav, normal, høj), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»1 portion mælk«, »1 portion mælkeskum«	Mælkeskum: 0 sek. – 120 sek. Mælk: 0 sek. – 120 sek.	Mælke- og mælkeskumtemperatur, produktnavn, slet/udskift/kopier/fordobl produkt
»Varmt vand«, »Vand til grøn te«	Vand: 25 ml – 450 ml	Temperatur (lav, normal, høj), produktnavn, slet/udskift/kopier produkt
Dobbeltprodukter	Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	Temperatur (som ved enkeltprodukt), kværn til venstre og/eller højre (i %), produktnavn, slet/udskift/kopier produkt

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kaffestyrken for en espresso.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på »Espresso«, til oversigten over mulige indstillinger vises.
- ▶ Tryk på »Produktindstillinger«.
- ▶ »Espresso«
- ▶ Stryg over displayet, indtil »Kaffestyrke« vises i midten.
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen for kaffestyrken.

- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ Tryk på »Tilbage« for at komme tilbage til startskærmen.


## Indstilling af kværn

I programpunktet »Indstil kværningsgrad« kan du tilpasse de to kværne separat til kværningsgraden af din kaffe.

Du kan se om kværningsgraden er indstillet korrekt, når kaffen løber jævnt ud af kombiudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

**Eksempel:** Sådan ændrer du kværningsgraden på den **højre** kværn.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Indstil kværningsgrad« vises.
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ »Venstre kværn«
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Højre kværn«
- ▶ Drej Rotary Switch for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Indstil kværningsgrad«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din GIGA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din GIGA automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Tryk på »Sluk efter«.
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre slukketiden.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.


## Klokkeslæt og dato

Klokkeslæt og dato har du allerede indstillet ved første ibrugtagning. Denne indstilling kan ændres i maskinindstillingerne (programpunkt »Tid« og »Dato«).

- i** Du kan vælge mellem klokkeslætformatet »24 timer« og »AM/PM« (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Enhed vandmængde/klokkeslætformat«).

**Eksempel:** Sådan ændrer du klokkeslættet.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Tid« vises.
- ▶ Tryk på »Tid«.
- »Tid«
- ▶ Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Tid«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.


## Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din GIGA afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets hårdhed kan frit indstilles mellem 1 °dH og 30 °dH.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Vandets hårdhed« vises.
- ▶ Tryk på »Vandets hårdhed«.
- »Vandets hårdhed«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Vandets hårdhed«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi


## Timer

I programpunktet »Timer« kan du indstille en tænde- og slukketid for alle ugedage.

- i** Du kan vælge mellem klokkeslætformatet »24 timer« og »AM/PM« (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Enhed vandmængde/klokkeslætformat«).

**Eksempel:** Sådan indstiller du, at GIGA tænder på et tidspunkt, som du har defineret, på **mandag**.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Timer« vises.
- ▶ Tryk på »Timer«.
- ▶ »Timer«
- ▶ Tryk på »Mandag«.
- ▶ »Tænd maskine«
- ▶ Indtast den ønskede tændetid.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.


## Enhed vandmængde/ klokkeslætformat

I maskinindstillingerne kan du ændre vandmængdeenhed og klokkeslætformat:

- »Enheder« (»ml« / »oz«)
- »Tidsformat« (»24 timer« / »AM / PM«)

**Eksempel:** Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Enheder« vises.
- ▶ Tryk på »Enheder«.
- ▶ »Enheder«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen på »oz«.



- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Enheder«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.


## Energisparefunktion

I programpunktet »Spar energi« kan du indstille en energisparefunktion:

- »1«
  - Kort tid efter den sidste tilberedelse opvarmer GIGA ikke længere. Efter ca. 5 minutter vises »ESM«-symbolet (Energy Save Mode E.S.M.®).
  - Før tilberedning af en kaffespecialitet, en kaffespecialitet med mælk samt varmt vand, skal enheden varme op først.
- »0«
  - Alle kaffespecialiteter, kaffespecialiteter med mælk samt varmt vand kan tilberedes uden ventetid.

**Eksempel:** Sådan frakobler du energisparefunktionen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Spar energi« vises.
- ▶ Tryk på »Spar energi«.
- »Spar energi«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen, og stil den på »0«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- »Spar energi«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## Sprog

I dette programpunkt kan du indstille sproget for din GIGA.

**Eksempel:** Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Vælg sprog« vises.
- ▶ Tryk på »Vælg sprog«.
- »Vælg sprog«

sv

no

da


fi

- ▶ Stryg over displayet, indtil det ønskede sprog, f.eks. »English«, vises i midten.
- ▶ Tryk på »Save«.
- ▶ »Choose language«
- ▶ Tryk flere gange på »Back«, indtil startskærmen vises.

### Displaylysstyrke

I programpunktet »Display« kan du indstille displayets lysstyrke (i procent).


**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Display« vises.
- ▶ Tryk på »Display«.
- ▶ »Display«
- ▶ Bevæg nu fingeren mod venstre eller højre for at ændre indstillingen.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Display«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

### Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling

I programpunktet »Fabriks indstilling« kan maskinen nulstilles til fabriksindstillingen: **Alle kundeindstillinger** (med undtagelse af »vandets hårdhed«) stilles tilbage til fabriksindstillingen. Derefter slukkes din GIGA.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
  - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
  - ▶ »Sluk efter«
  - ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Fabriks indstilling« vises.
  - ▶ Tryk på »Fabriks indstilling«.
  - ▶ »Fabriks indstilling« / »Nulstil maskinen til fabriksindstillinger«
  - ▶ Tryk på »Ja«.
- Din GIGA er slukket.


## Intelligent modus

Din GIGA har en »Intelligent indstilling«. Hvis denne indstilling er aktiveret, flytter maskinen efter et stykke tid produkterne rundt på startskærmen i henhold til tilberedningshyppigheden. Afhængigt af dine favoritter vises forskellige produkter på startskærmen.

**i Stjernen** i cockpittet viser, at den »Intelligente indstilling« er aktiveret.

**Eksempel:** Sådan **deaktiverer** du den »Intelligente indstilling«.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Smart mode (AI)« vises.
- ▶ Tryk på »Smart mode (AI)«.
- ▶ »Smart mode (AI)«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen, og stil den på »0«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Smart mode (AI)«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## Visning af produktnavn

Definer, om produktnavnene skal vises på startskærmen, eller om kun produktbillederne skal vises.

**Eksempel:** Sådan **aktiverer** du produktnavnet på startskærmen.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Produkt navn« vises.
- ▶ Tryk på »Produkt navn«.
- ▶ »Produkt navn«
- ▶ Stryg nu fingeren over reguleringen, og stil den på »1«.
- ▶ Tryk på »Gem«.
- ▶ »Produkt navn«
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

sv

no

da

fi


## Forespørgsel på tællerstande og version

I programmeringsfunktion kan du forespørge om følgende informationer:

- »Produkttæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand
- »Vedligeholdelsestæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)
- »Version«: Softwareversion






**Eksempel:** Sådan forespørger du om antallet af tilberedte kaffespecialiteter.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.


- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
- ▶ »Sluk efter«
- ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Produkttæller« vises.
- ▶ Tryk på »Produkttæller«.
- ▶ »Produkttæller«
- ▶ Tryk på »1/3« eller drej Rotary Switch for at få vist antallet af andre produkter.
- ▶ Tryk flere gange på »Tilbage«, indtil startskærmen vises.

## 5 Vedligeholdelse

### Principielt vedrørende vedligeholdelse:


- Tryk kortvarigt på Rotary Switch for at komme til cockpittet. Dette består af afsnittet »Vedligeholdelsesstatus«  og afsnittet »Maskinindstilling« . Vedligeholdelsen af din GIGA styres i afsnittet »Vedligeholdelsesstatus« .
- Hvis det er nødvendigt at starte et vedligeholdelsesprogram, vises en meddelelse med rød baggrund i cockpittet. Via denne meddelelse kommer du direkte til det pågældende vedligeholdelsesprogram ved at trykke på Rotary Switch. Hvis det er tid til flere vedligeholdelsesprogrammer, vises flere meddelelser med rød baggrund. Vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres inden for kort tid, vises af GIGA med en bjælkevisning i meddelelsen.
- På startsiden gør symbolet  opmærksom på en forestående rengøring, afkalkning eller et filterskift. Tryk på symbolet , eller tryk på Rotary Switch for at starte vedligeholdelsesprogrammet.
- i** Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.
- i** Gennemfør, af hygiejniske grunde, en mælkesystem-rensning **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

### Skylning af maskinen

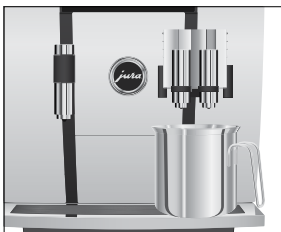

Du kan til enhver tid starte skyllefunktionen.

#### Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
  - ▶ Tryk Rotary Switch.
  - ▶ Tryk på symbolet .
  - ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Skyl« vises i midten.
  - ▶ Tryk på »Skyl« for at starte skylleprocessen.
- »Maskinen skylles.«, »Mælkeudløb skylles.«, der løber vand ud af kombiudløbet.
- Skylningen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

sv

no

da

fi

## Automatisk mælkesystem-skylning

### Rensning af mælkesystemet

**15 minutter** efter hver mælketilberedning skylles mælkesystemet **automatisk**. Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.


#### FORSIGTIG



Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
- i** Anvend i forbindelse med rens af mælkesystemet den beholder, som fulgte med i leveringssomfang.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Tryk Rotary Switch.
- ▶ Tryk på »Rens mælkeudløb«.
- ▶ Tryk på »Næste«.  
»Tilsæt mælkerens« / »Tilslut mælkeslangen«
- ▶ Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- ▶ Fyld mælkerens i beholderens forreste område (markeret med ) indtil den **nederste markering**.
- ▶ Påfyld derefter vand indtil den **øverste markering**.

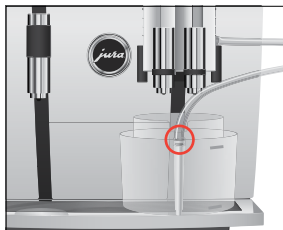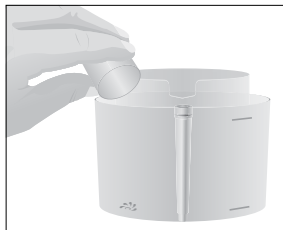

- ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.

- i** For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel.

- ▶ Tryk på »Start«.  
»Mælkeudløb renses.«, kombiudløbet og mælkeslangen renses.

Processen afbrydes, »Vand til mælkeudløb« / »Tilslut mælkeslangen«



- ▶ Skyl beholderen grundigt, og fyld det forreste område med rent vand indtil den **øverste markering**.
  - ▶ Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.
  - ▶ Tryk på »Næste«.
- »Mælkeudløb renses.«

Processen stopper automatisk. Din GIGA er igen driftsklar.

### Adskillelse og skylning af kombiudløbet

For at kombiudløbet fungerer fejlfrit og af hygiejneårsager, skal det skilles ad og skylles **dagligt**, hvis du har tilberedt mælk.

- ▶ Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

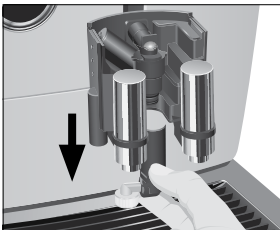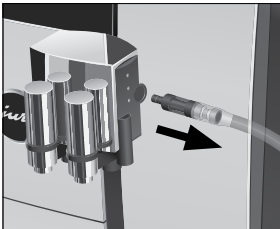

- ▶ Tryk på oplukningerne, og tag kombiudløbets låg op og af.

- ▶ Træk forsigtigt den nederste del af mælkesystemet nedaf og ud.


sv

no


da

fi


## 5 Vedligeholdelse

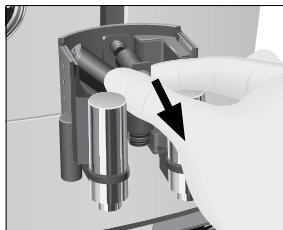


- ▶ Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.

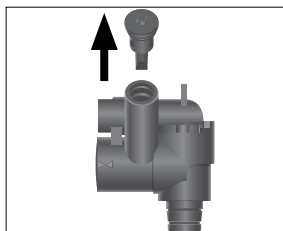


- ▶ Fjern luftsugestudsen.

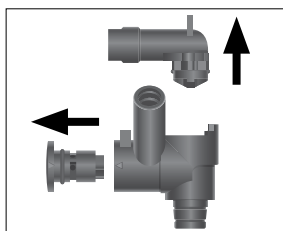

- ▶ Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.
- ▶ Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml koldt vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.

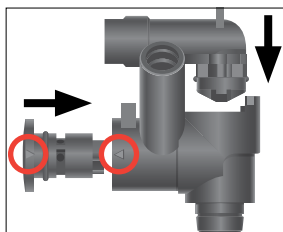


- ▶ Sæt mælkesystemet sammen igen. Vær opmærksom på pilen på enkeltdelene (med rød cirkel i billedet).

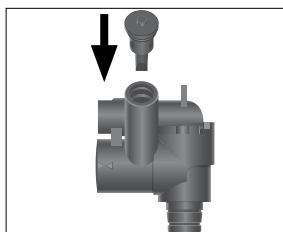


- ▶ Sæt luftsugestudsen i.




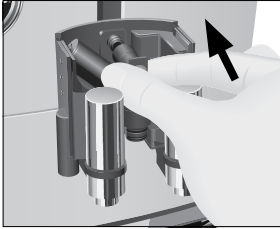


- ▶ Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

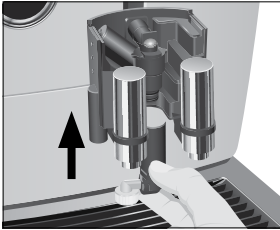

- ▶ Sæt den nederste del af mælkesystemet på den allerede isatte del nedefra.

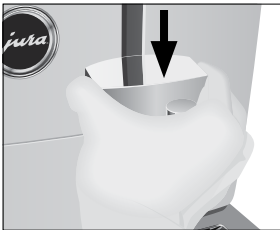

- ▶ Sæt kombiudløbets låg på. Det går hørbart i hak.

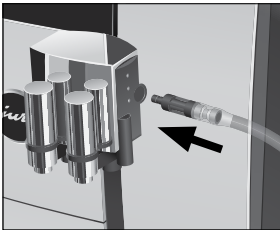


- ▶ Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.

## Isætning/udskiftning af filter

Din GIGA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), forlanger GIGA et filterskift.
- i** Filterpatronerne CLARIS Smart kan fås hos forhandleren.

**Forudsætning:** Symbolet  vises på startskærmen (hvis du allerede bruger et filter).

sv

no

da

fi



- ▶ Tryk Rotary Switch.  
Meddelelsen »Skift filter« lyser rødt.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op, og fjern den gamle filterpatron CLARIS Smart samt forlængeren.
- ▶ Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart.
- ▶ Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

**i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.

»Brug filter« / »Gemt«

»Filteret skylles.«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.

»Tøm drypbakken«

- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Startskærmen vises. Din GIGA er igen driftsklar.

## Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver GIGA at blive rensset.

### FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.


**i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.

**i** Afbryd ikke rensprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.

**i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** Symbolet ☼ vises på startskærmen.

- ▶ Tryk Rotary Switch.  
Meddelelsen »Rens« lyser rødt.
- ▶ Tryk på »Rens«.

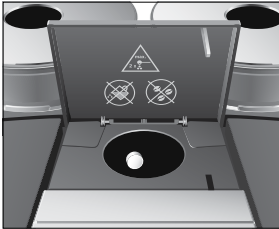

- ▶ Tryk på »Start«.
- »Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Tryk på roterknappen.«
- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet.
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- »Maskinen renses.«, der løber vand ud af kombiudløbet. Processen afbrydes, »Tilføj tablet.«.
- ▶ Åbn låget over pulvertragten til kværnet kaffe.

- ▶ Put en JURA-rensetablet i pulvertragten.
- ▶ Luk låget til pulvertragten.
- »Tryk på roterknappen.«
- ▶ Tryk Rotary Switch.
- »Maskinen renses.«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange. Processen stopper automatisk.
- »Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Rengøringen er afsluttet. Startskærmen vises.

## Afkalkning af maskinen

GIGA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

### **⚠ FORSIGTIG**

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

### **FORSIGTIG**

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

sv

no

da

fi

---

**FORSIGTIG** Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

---


**FORSIGTIG** Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

- 
- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 45 minutter.
  - i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

**Forudsætning:** Symbolet ☼ vises på startskærmen.

- ▶ Tryk Rotary Switch.  
Meddelelsen »Afkalk« lyser rødt.
- ▶ Tryk på »Afkalk«.
- ▶ Tryk på »Start«.  
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
»Hæld afkalkningsmiddel i vandtanken«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 600 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.  
»Tryk på roterknappen.«

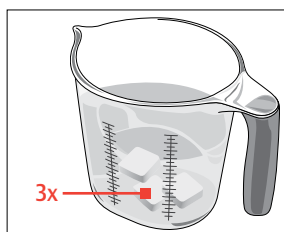

- ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
- ▶ Tryk Rotary Switch.  
»Maskinen afkalkes.«, der løber vand direkte ned i restvandsbakken flere gange, og ud af varmtvands- og kombiudløbet.  
Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.  
»Fyld vandtanken.«




- ▶ Tøm beholderne, og stil dem igen under kombiudløbet og varmtvandsudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
  - »Tryk på roterknappen.«
- ▶ Tryk Rotary Switch.
  - »Maskinen afkalkes.«, afkalkningsprocessen fortsættes. Der løber vand direkte ned i restvandsbakken flere gange, og ud af varmtvands- og kombiudløbet.
  - »Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  - Afkalkningen er afsluttet. Startskærmen vises.

**i** I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

## Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt fedtlag, der sætter sig på siderne af bønnebeholderne. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderne af og til.




- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at slukke GIGA.
- ▶ Sluk for maskinen på strømafbyderen.
- ▶ Åbn servicelåget på maskinens bagside ved at trykke oven over JURA-logoet.
- ▶ Tryk den røde skyder helt tilbage for at lukke bønnebeholderen.
- ▶ Drej den blå låsemekanisme udad.
- ▶ Tag bønnebeholderen ud.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Tøm bønnebeholderen.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Sæt bønnebeholderen i.

sv

no

da

fi

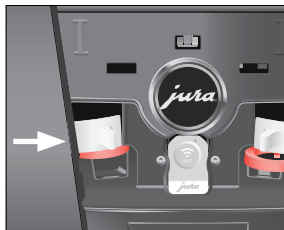

- ▶ Drej den blå låsemekanisme indad.
- ▶ Træk den røde skyder helt frem.
- ▶ Sæt servicelåget i igen, og fastgør det ved at trykke oven over JURA-logoet. Det går hørbart i hak.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

## Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

## 6 Meddelelser på displayet

### Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken.«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken.« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).
»Luk front dæksel«	Låget på kaffegrumsbeholderen er åben. Ingen tilberedning mulig.	► Luk låget.
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandbakken i.
»Fyld venstre bønneholder« / »Fyld højre bønneholder«	En bønneholder er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter, som kræver kaffebønner fra denne bønneholder. Varmtvands- og mælketilberedning er mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Ikke nok malet kaffe.«	Der er blevet påfyldt for lidt kværnet kaffe, GIGA afbryder tilberedningen.	► Fyld mere kværnet kaffe i ved den næste tilberedning (se kapitel 2 »Tilberedning – Kværnet kaffe«).
»Service dæksel ikke på plads.«	Servicelåget på maskinens bagside er ikke sat i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt servicelåget i.
»Udløbsskjold mangler«	Kombiudløbets låg er ikke sat på.	► Sæt kombiudløbets låg korrekt på.

sv

no

da

fi

## Meddelelser i cockpittet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Rens mælkeudløb«	Din GIGA kræver en rens af mælkesystemet.	► Gennemfør rensningen af mælkesystemet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensningen af mælkesystemet«).
»Skift filter«	Virkningen af filterpatronen er opbrugt. Din GIGA kræver et filterskift.	► Udskift filterpatronen CLARIS Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Isætning/udskiftning af filter«).
»Rens«	Din GIGA kræver rensning.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk«	Din GIGA kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Tøm grumsbakken.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op.	Tøm kaffegrumsbeholderen (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).



## 7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af mælkesystemet«).</li> <li>► Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).</li> </ul>
	Mælk- og mælkeskumtemperaturen er indstillet for højt.	► Indstil mælk- og mælkeskumtemperaturen for det pågældende produkt lavere.
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen eller den kværnede kaffe er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Indstil kværnen grovere, eller anvend grovere kværnet kaffe (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Indstilling af formalingsgrad«).</li> <li>► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).</li> </ul>
»Fyld bønner på.« vises ikke på trods af tom bønnebeholder.	Bønneovervågningen er tilsudsat.	► Rens bønnebeholderen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af bønnebeholderen«).
Tilberedningen afbrydes, »Fyld bønner på.« vises kortvarigt, selv om bønnebeholderen er fyldt op.	Skyderen til bønnebeholderen er ikke eller ikke trukket helt ud.	► Åbn servicelåget på maskinens bagside, og træk skyderen helt ud (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af bønnebeholderen«).
»Fyld vandtanken.« vises, selvom vandtanken er fyldt.	Svømmeren i vandtanken sidder fast.	► Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
»Tøm drypbakken« vises konstant.	Metalkontakterne på restvandsbakken er tilsudsede eller våde.	► Rens og tør metalkontakterne bag på restvandsbakken.

sv

no

da

fi

## 7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
»Fejl 2« eller »Fejl 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	► Opvarm maskinen ved stuetempera- tur.
Andre »Fejl«-meddelel- ser vises.	–	► Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

- i** Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

## 8 Transport og miljørigtig bortskaffelse


### Transport / tømning af system



Gem emballagen for GIGA. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte GIGA mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

**Forudsætning:** Startskærmen vises.

- ▶ Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
  - ▶ Stil en beholder under kombiudløbet og under varmtvandsudløbet.
  - ▶ Tryk Rotary Switch.
  - ▶ Tryk på symbolet »Maskinindstilling« .
  - »Sluk efter«
  - ▶ Drej Rotary Switch, indtil »Tøm system« vises.
  - ▶ Tryk på »Tøm system«.
  - »Tøm system« / »Fjern vandtanken«
  - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
  - »Tryk på roterknappen.«
  - ▶ Tryk Rotary Switch.
- Der strømmer vand og damp ud af kombiudløbet og ud af varmtvandsudløbet, indtil systemet er tomt.  
Din GIGA er slukket.

### Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

sv

no

da

fi

## 9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	2300 W
Konformitetstegn	<b>CE</b>
Energiforbrug	ca. 8 Wh
»Spar energi« / »1«	
Energiforbrug	ca. 26 Wh
»Spar energi« / »0«	
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken	2,6 l
Kapacitet i bønnebeholderen	2 × 280 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 20 portioner
Kabellængde	ca. 1,2 m
Vægt	ca. 18,0 kg
Mål (B × H × D)	32 × 41,5 × 49,7 cm

### Trådløse forbindelser:

Filterpatroner CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetoothforbindelse)	Maks. sendeeffekt < 1 mW

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig under JURA-logoet på maskinens forside (drej JURA-logoet mod uret).

## 10 Indeks

- A**
- Adresser 156
  - Afkalkning
    - Maskine 143
    - Vandtank 146
  - Antal
    - Tilberedninger 136
    - Vedligeholdelsesprogrammer 136
  - Aromabeskyttelseslåg
    - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 108
  - Automatisk slukning 130
    - Timer 132
  - Automatisk tænding
    - Timer 132
- B**
- Bluetooth 118, 152
  - Bønnebeholder
    - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 108
    - Påfyldning 115
    - Rensning 145
  - Bortskaffelse 151
  - Bypass-vandmængde 121
- C**
- Caffè Barista 121
  - Caffè Latte 121
  - Cappuccino 121
  - Cappuccino-rensning
    - Rensning af mælkesystemet 138
  - Cockpit 114, 127, 137
- D**
- Daglig service 125
  - Dato 131
  - Display
    - Touchscreen-display 109, 114
  - Displaystyrke 134
  - Display, meddelelser 147
  - Dobbeltprodukt 120
  - Doseringsske til kværnet kaffe 108
- E**
- Energisparefunktion 133
  - Enhed vandmængde
    - Programmeringsfunktion 132
  - Espresso 120
    - To espressoer 120
  - Espresso macchiato 121
  - EU-overensstemmelseserklæring 156
- F**
- Fabriksindstilling
    - Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 134
  - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 127
  - Fejl
    - Løsning af problemer 149
  - Filter
    - Isætning 141
    - Udskiftning 141
  - Filterpatron CLARIS Smart
    - Isætning 141
    - Udskiftning 141
  - Flat White 121
  - Forbindelse af tilbehør 118
  - Første opstart 116
- G**
- Grøn te 123
- H**
- Hotline 156
- I**
- Indsats til restvandbakke 108
  - Indstillinger
    - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 127
  - Intelligent indstilling (AI) 135
  - Interface stik 109
  - Internet 114
- J**
- JURA
    - Internet 114
    - Kontakt 156

sv

no

da

fi

**K**

- Kaffe 120
  - To kaffe 120
- Kaffegrumsbeholder 108
- Kaffepulver
  - Kværnet kaffe 122
- Klokkeslæt 131
- Klokkeslætformat
  - Programmeringsfunktion 132
- Knap
  - Tænd/sluk-knap 109
- kombiudløb
  - Adskillelse og skylning 139
- Kombiudløb
  - Højde- og breddejusterbart kombiudløb 108
- Konfigurationsområde 127
- Kontakt 156
- Korrekt brug 110
- Kort vejledning 114
- Kundeservice 156
- Kværn
  - Indstilling af kværn 130
- Kværnet kaffe 122
  - Doserings ske til kværnet kaffe 108
- Kværningsgrad
  - Indstilling af kværnen 130

**L**

- Låg
  - Servicelæg 109
  - Tilbehørsboks 108
  - Vandtank 108
- Låsemekanisme 109
- Latte macchiato 121
- Lille kande kaffe 120
- Løsning af problemer 149

**M**

- Mælk
  - Tilslutning af mælk 118
- Mælkesystem
  - Rensning 138
- Mælkesystem-skylning 138
- Maskine
  - Afkalkning 143
  - Daglig service 125
  - Opstilling 115

- Regelmæssig service 125
- Rensning 142
- Skylning 137
- Sluk 126
- Tænd 124
- Meddelelser på displayet 147

**O**

- Opstart, første 116
- Opstilling
  - Opstilling af maskinen 115
- Overensstemmelseserklæring 156

**P**

- Påfyldning
  - Bønnebeholder 115
  - Vandtank 124
- Problemer
  - Løsning af problemer 149
- Produktindstillinger 128
  - Tilpasning 128
- Produkttæller 136
- Programmeringsfunktion 127
  - Automatisk slukning 130
  - Displaylysstyrke 134
  - Energisparefunktion 133
  - Enhed vandmængde/klokkeslætformat 132
  - Indstilling af kværn 130
  - Intelligent indstilling (AI) 135
  - Justering af vandets hårdhed 131
  - Klokkeslæt og dato 131
  - Nulstilling af indstillinger til fabriksindstilling 134
  - Produktindstillinger 128
  - Sprog 133
  - Tællerstande og version 136
  - Timer 132
  - Visning af produkt navn 135
- Pulvertragt
  - Pulvertragt til kværnet kaffe 108

**R**

- Regelmæssig service 125
- Rensning
  - Bønnebeholder 145
  - Maskine 142
- Restvandsbakke 108
  - Indsats 108

Rist 108  
 Rondel-display 120  
 Rotary Switch 109, 114

## S

Service  
   Daglig service 125  
   Regelmæssig service 125  
 Servicelåg 109  
 Sikkerhed 110  
 Sikkerhedsanvisninger 110  
 Skyder 109  
 Skylning  
   Maskine 137  
 Sluk 126  
   Timer 132  
 Slukketid 132  
 Slukning  
   Automatisk slukning 130  
 Smart Connect 109, 118  
 Sprog 133  
 Strømafbrøder 108  
 Strømkabel 108  
 Strømtilførsel  
   Tekniske data 152  
 Symbolbeskrivelse 107

## T

Tænd 124  
   Timer 132  
 Tændetid 132  
 Tekniske data 152  
 Telefon 156  
 Tilberedning 119, 121  
   Caffè Latte 121  
   Cappuccino 121  
   Espresso 120  
   Espresso macchiato 121  
   Flat White 121  
   Grøn te 123  
   Kaffe 120  
   Kværnet kaffe 122  
   Latte macchiato 121  
   Lille kande kaffe 120  
   Lungo Barista 121  
   Med bare ét tryk 120  
   To espressoer 120  
   To kaffe 120  
   To kaffespecialiteter 120

Varmt vand 123  
 Via rondellen 120  
 Tilberedningsmuligheder 120  
 Tilpasning af produktindstillinger 128  
 Timer 132  
 Tømning af system 151  
 To produkter 120  
 Touchscreen-display 109, 114  
 Trådløs forbindelse 113, 116, 118, 141, 152  
 Transpot 151

## U

Udløb  
   Højdejusterbart varmtvandsudløb 108  
   Højde- og breddejusterbart kombiudløb 108

## V

Vandets hårdhed  
   Justering af vandets hårdhed 131  
   Undersøgelse af vandets hårdhed 115  
 Vandtank 108  
   Afkalkning 146  
   Påfyldning 124  
 Varmt vand 123  
 Varmtvandsudløb  
   Højdejusterbart varmtvandsudløb 108  
 Vedligeholdelse 137  
 Vedligeholdelsestæller 136  
 Ventilationslameller 108  
 Venti Ports  
   Ventilationslameller 108  
 Version 136  
 Visning af produktnavn 135

## W

Website 114

sv

no

da

fi

## 11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Yderligere kontaktdata for dit land finder du online på **jura.com**.
- i** Hvis du har brug for hjælp til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp på **jura.com/service**.

**Retningslinjer** Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstørsdirektiv

Du kan finde en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring til din GIGA på **jura.com/conformity**.

**Tekniske ændringer** Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din GIGA kan afvige i detaljer.

**Feedback** Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

**Ophavsret** Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretsligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.