

*jura*®



**S8** (EA/SA/INTA)  
Bedienungsanleitung

# Ihre S8

<b>Bedienelemente</b>	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Zu Ihrer Sicherheit.....	6
<b>1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen</b>	<b>10</b>
JURA im Internet.....	10
Bedienung über Touchscreen-Display.....	10
Gerät aufstellen.....	10
Bohnenbehälter füllen.....	11
Wasserhärte ermitteln.....	11
Erste Inbetriebnahme.....	11
Milch anschließen.....	13
Beistellgerät verbinden (per Funkverbindung).....	14
<b>2 Zubereitung</b>	<b>15</b>
Möglichkeiten der Zubereitung.....	15
Ristretto, Espresso und Kaffee.....	16
Zwei Ristretti, zwei Espressi und zwei Kaffees.....	17
Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeepezialitäten mit Milch.....	17
Warme Milch und Milchschaum.....	18
Gemahlener Kaffee.....	18
Mahlwerk einstellen.....	19
Heißwasser.....	20
<b>3 Täglicher Betrieb</b>	<b>21</b>
Wassertank füllen.....	21
Gerät einschalten.....	21
Tägliche Pflege.....	21
Regelmäßige Pflege.....	22
Gerät ausschalten.....	23
<b>4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus</b>	<b>24</b>
Produkteinstellungen.....	25
Automatisches Ausschalten.....	27
Energiesparmodus.....	27
Bedienhinweise.....	28
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	29
Einheit Wassermenge.....	29
Displayhelligkeit.....	30
Wasserhärte einstellen.....	30
Sprache.....	31
Informationen abfragen.....	31

<b>5</b>	<b>Pflege</b>	<b>33</b>
	Gerät spülen .....	33
	Automatische Milchsystem-Spülung .....	34
	Milchsystem reinigen .....	34
	Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen .....	35
	Filter einsetzen .....	36
	Filter wechseln .....	37
	Gerät reinigen .....	38
	Gerät entkalken .....	39
	Bohnenbehälter reinigen .....	41
	Wassertank entkalken .....	41
<b>6</b>	<b>Meldungen im Display</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>Störungen beheben</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Transport und umweltgerechte Entsorgung</b>	<b>44</b>
	Transport / System leeren .....	44
	Entsorgung .....	44
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>45</b>
<b>10</b>	<b>Index</b>	<b>46</b>
<b>11</b>	<b>JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise</b>	<b>52</b>

## Symbolbeschreibung

### Warnhinweise

 <b>WARNUNG</b>	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG
 <b>VORSICHT</b>	mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort <b>WARNUNG</b> weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort <b>VORSICHT</b> auf mögliche leichte Verletzungen.
<b>VORSICHT</b>	<b>VORSICHT</b> weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

### Verwendete Symbole


 <b>Handlungsaufforderung.</b>	Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
 <b>Hinweise</b>	und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer S8 noch leichter fällt.
 <b>Displayanzeige</b>	

# Bedienelemente



- 1 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 2 Abdeckung Wassertank
- 3 Wassertank
- 4 Steckbares Netzkabel (Geräterückseite)
- 5 Kaffeesatzbehälter
- 6 Restwasserschale


- 7 Touchscreen-Display
- 8 Milchsystem mit Profi-Feinschaumdüse
- 9 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 10 Tassenplattform

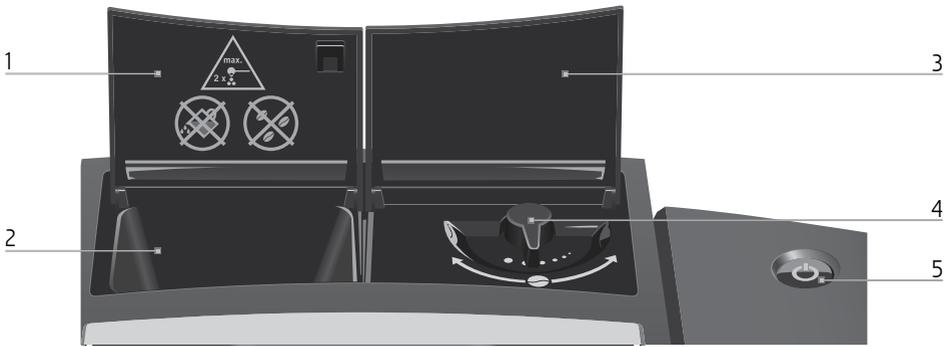

- 1 Abdeckung Einfülltrichter für gemahlene Kaffee
- 2 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee

- 3 Abdeckung Drehknopf Mahlgrad-einstellung
- 4 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 5 Taste Ein/Aus 

Serviceschnittstelle für optional erhältlichen JURA Smart Connect

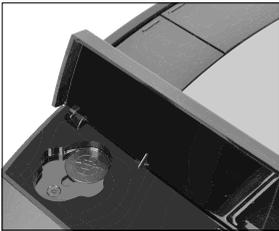

### Zubehör

Behälter für Milchsystem-Reinigung



Dosierlöffel für gemahlene Kaffee



Heißwasserdüse



## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.



So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch ein besonderes Netzkabel ersetzt werden, das Sie direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Serviceestelle erhalten.
- Achten Sie darauf, dass sich die S8 und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.
- Um das Gerät vollständig und sicher vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die S8 zunächst mit der Taste Ein/Aus  aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und dem Milchsystem sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass das Milchsystem richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich das Milchsystem oder Teile davon lösen. Es besteht Verschluckungsgefahr.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.

- Schützen Sie die S8 vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die S8, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die S8 und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die S8 vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus  aus. Wischen Sie die S8 stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer S8 angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).
- Schließen Sie die S8 direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus  aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerät fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese ständig.
- Kinder ab acht Jahren dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Smart:

- Bewahren Sie die Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie die Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.
- Die Filterpatrone CLARIS Smart kommuniziert mit Ihrer S8 via RFID-Technologie (Frequenzband 13,56 MHz). Diese Funkverbindung wird nur während einer Zubereitung für max. 3 Sek. eingesetzt. Die maximale Sendeleistung liegt hierbei unter 1 mW.

## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

### JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet. Auf der JURA-Website ([jura.com](http://jura.com)) können Sie eine **Kurzanleitung** zu Ihrem Gerät herunterladen. Des Weiteren finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer S8 und rund um das Thema Kaffee.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter [jura.com/service](http://jura.com/service).

### Bedienung über Touchscreen-Display


Ihre S8 besitzt ein Touchscreen-Display, das sich intuitiv per Fingerberührung bedienen lässt. Es wird hierbei zwischen zwei Bedienmöglichkeiten unterschieden:

#### ■ Tippen

Tippen Sie mit dem Finger auf das Display, um beispielsweise eine Kaffeezubereitung zu starten oder verschiedene Einstellungen im Programmiermodus vorzunehmen.

#### ■ Streichen

Streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts oder von oben nach unten (bzw. umgekehrt) über das Display. So können Sie beispielsweise eine der Kaffeespezialitäten in der Rondell-Ansicht auswählen oder zwischen den Menüpunkten im Programmiermodus wechseln.

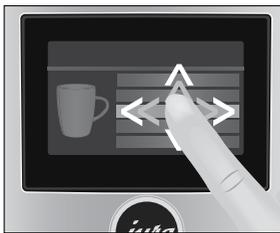

### Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer S8 folgende Punkte:

- Stellen Sie die S8 auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer S8 so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.



## Bohnenbehälter füllen

### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.


- ▶ Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ▶ Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

## Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln. Verwenden Sie hierfür das im Lieferumfang enthaltene Aquadur®-Teststäbchen.

- ▶ Halten Sie das Teststäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie ca. 1 Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

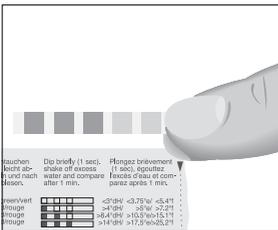

## Erste Inbetriebnahme

### ⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.


- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

### VORSICHT

Milch, kohlen säurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

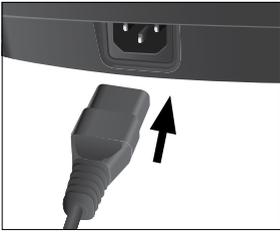

**Voraussetzung:** Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- ▶ Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die S8 einzuschalten.  
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

**i** Um weitere Sprachen anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger von oben nach unten (oder umgekehrt) über die Auswahlliste, bis die gewünschte Sprache im Fokus ist.


- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«, um die Einstellung zu bestätigen.  
»Wasserhärte«

**i** Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, müssen Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

- ▶ Streichen Sie über das Display, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern, z. B. auf »25 °dH«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Filter einsetzen«



- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▶ Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf die Filterpatrone CLARIS Smart.

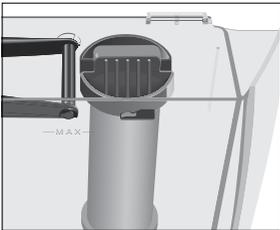


- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- ▶ Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- i** Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.
  - »Filterbetrieb« / »Gespeichert«
  - »Filter wird gespült«, der Filter wird gespült. Wasser fließt aus der Feinschaumdüse.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.
  - »System wird gefüllt«
  - »Restwasserschale leeren«
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
  - »Gerät heizt auf«
  - »Gerät spült«, das System wird gespült. Die Spülung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre S8 ist nun betriebsbereit.
- i** Ist der Filter aktiv, wird dies oben im Display durch ein blaues Filtersymbol angezeigt.

## Milch anschließen

Ihre S8 liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von perfekter Konsistenz. Hauptkriterium für das Aufschäumen der Milch ist eine Milcht Temperatur von 4–8 °C. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Milchkühlers oder eines Milchbehälters.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe des Milchsyste.ms.
- ▶ Schließen Sie den Milchschauch am Milchsyste.m an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende des Milchschauchs mit einem Milchbehälter oder einem Milchkühler.

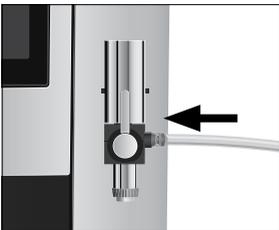

## Beistellgerät verbinden (per Funkverbindung)

Sie haben die Möglichkeit, Ihre S8 per Funk mit einem kompatiblen Beistellgerät (z.B. dem Milchkühler Cool Control Wireless) zu verbinden. Hierzu muss der Funkempfänger des Cool Control oder der JURA Smart Connect in der Serviceschnittstelle eingesetzt sein.

Für diese Funkverbindung wird das Frequenzband 2,4 GHz eingesetzt. Die maximale Sendeleistung liegt hierbei unter 1 mW.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.
  - »Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.
  - »Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Beistellgerät verbinden« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Beistellgerät verbinden«.
  - »Beistellgerät verbinden«
- ▶ Folgen Sie nun den Anweisungen im Display, um das Beistellgerät mit der S8 zu verbinden.

## 2 Zubereitung

### Grundsätzliches zur Zubereitung:

- Während des Mahlvorgangs können Sie die Kaffeestärke der **Einzelprodukte** ändern. Streichen Sie hierzu mit dem Finger über das Display.
- Während der Zubereitung können Sie die voreingestellten **Mengen** (z.B. Wasser- und Milchschaummenge) ändern. Streichen Sie hierzu mit dem Finger über das Display.
- Sie können die Zubereitung jederzeit stoppen. Tippen Sie hierzu auf »**Abbrechen**«.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Nur in vorgewärmten Tassen kann sich das volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, **dauerhafte Einstellungen** für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen anpassen«).

### Möglichkeiten der Zubereitung

Die S8 bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, eine Kaffeespezialität, Milch oder Heißwasser zuzubereiten.

**Zubereitung über den Startbildschirm:** Tippen Sie einfach auf das gewünschte Produkt. Folgende Produkte werden standardmäßig auf dem Startbildschirm angezeigt:

»Espresso«	»Kaffee«	»2 x Kaffee«	»Heißwasser«
»Cappuccino«	»Latte macchiato«	»Flat White«	»Milchschaum«

**Zubereitung über die Rondell-Ansicht:** Sie können mehr Produkte zubereiten, als auf dem Startbildschirm angezeigt werden. Sobald Sie auf das Rondell-Symbol rechts oben tippen, werden weitere Produkte in einer **Rondell-Ansicht** angezeigt.

Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um das gewünschte Produkt in den Fokus zu nehmen. Tippen Sie auf das Produkt, um

die Zubereitung zu starten. Folgende Produkte werden zusätzlich in der Rondell-Ansicht angezeigt:

- »Milch«
- »Milchkaffee«
- »Heißwasser für Grüntee«
- »2 x Ristretto«
- »2 x Espresso«
- »Ristretto«
- »Espresso macchiato«

**i** Die Rondell-Ansicht wird nach 10 Sekunden automatisch verlassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

**i** In der Rondell-Ansicht wird immer das Produkt an erster Stelle gezeigt, das zuletzt gewählt wurde.

**i** Sie können alle Produkte, die standardmäßig in Ihrer S8 hinterlegt sind, als Favorit auf eine beliebige Position auf dem Startbildschirm ablegen. Vervielfachen und personalisieren Sie hierbei die gewünschten Kaffeespezialitäten durch einen neuen Produktnamen und individuelle Einstellungen (z.B. Menge und Kaffeestärke) (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen anpassen«). Beachten Sie bitte, dass sich die Beschreibungen in den folgenden Kapiteln immer auf die Standardeinstellungen beziehen.

### Ristretto, Espresso und Kaffee



**Beispiel:** So bereiten Sie einen Kaffee zu.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Tippen Sie auf »Kaffee«.  
Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Zwei Ristretti, zwei Espressi und zwei Kaffees



**Beispiel:** So bereiten Sie **zwei Ristretti** zu (über die Rondell-Ansicht).  
**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Tippen Sie auf das Rondell-Symbol (rechts oben), um in die Rondell-Ansicht zu gelangen.
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »2 x Ristretto« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »2 x Ristretto«, um die Zubereitung zu starten. Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge der Kaffees fließt in die Tassen. Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre S8 ist wieder betriebsbereit.

## Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffepezialitäten mit Milch



Ihre S8 bereitet Ihnen Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffepezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.

- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Stellen Sie den Wahlhelbel der Profi-Feinschaumdüse auf die Position Milchschaum (siehe Bild).
- ▶ Tippen Sie auf »Latte macchiato«.  
 »Latte macchiato«, die voreingestellte Milchschaummenge fließt in das Glas.

**i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen.

Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre S8 ist wieder betriebsbereit.

- i** 15 Minuten nach der Zubereitung wird die Feinschaumdüse automatisch gespült (siehe Kapitel 5 »Pflege – Automatische Milchsystem-Spülung«). Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

## Warme Milch und Milchschaum



**Beispiel:** So bereiten Sie **warme Milch** zu.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Milch ist am Milchsystem angeschlossen.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Feinschaumdüse.

- ▶ Stellen Sie den Wahlhebel der Profi-Feinschaumdüse auf die Position Milch (siehe Bild).

- i** Wenn Sie **Milchschaum** zubereiten wollen, stellen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum (senkrechte Position des Wahlhebels).

- ▶ Tippen Sie auf **»Milchschaum«**.  
Der Milchschaum wird zubereitet. Die voreingestellte Milchmenge fließt in die Tasse.  
Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre S8 ist wieder betriebsbereit.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

## Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wenn Sie zu wenig gemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig gemahlener Kaffee« angezeigt und die S8 bricht den Vorgang ab.
- i** Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die S8 den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlene Kaffee folgt immer dem gleichen Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Espresso mit gemahlene Kaffee zu.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.


- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.

»Gemahlene Kaffee einfüllen«

- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlene Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- ▶ Tippen Sie auf »Espresso«.

Die Zubereitung startet. »Espresso«, die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre S8 ist wieder betriebsbereit.

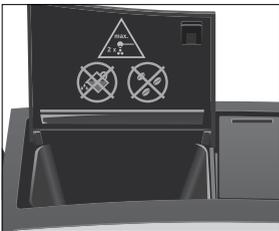

## Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

### VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

**Beispiel:** So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Drehknopfs Mahlgradeinstellung.
- ▶ Tippen Sie auf »Espresso«, um die Zubereitung zu starten.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.



### Heißwasser

Die S8 bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Varianten von Heißwasser zuzubereiten: »Heißwasser« und »Heißwasser für Grüntee«.

Verwenden Sie die mitgelieferte Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten.

#### **⚠ VORSICHT**

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

**Beispiel:** So bereiten Sie Heißwasser für **Grüntee** zu.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf das Rondell-Symbol (rechts oben), um in die Rondell-Ansicht zu gelangen.
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Heißwasser für Grüntee« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Heißwasser für Grüntee«.  
»Heißwasserdüse einsetzen«
- ▶ Entfernen Sie die Profi-Feinschaumdüse vom Milchsystem.
- ▶ Montieren Sie die Heißwasserdüse am Milchsystem.
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Heißwasser für Grüntee«, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre S8 ist wieder betriebsbereit.



## 3 Täglicher Betrieb

### Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeerresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

#### VORSICHT

Milch, kohensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- 
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
  - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  - ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.


### Gerät einschalten



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die S8 einzuschalten.
  - »Willkommen bei JURA«
  - »Gerät heizt auf«
  - »Gerät spült«, das System wird gespült. Die Spülung stoppt automatisch. Ihre S8 ist nun betriebsbereit.

### Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer S8 haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

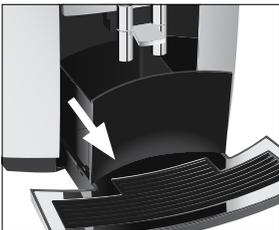

- ▶ Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
  - ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.
- i** Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei **eingeschaltetem** Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.

- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
- ▶ Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- ▶ Reinigen Sie das Milchsysteem (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsysteem reinigen«).
- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Zerlegen und spülen Sie das Milchsysteem (siehe Kapitel 5 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«).
- ▶ Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

**i** Für die Reinigung des Displays, können Sie dieses sperren unter »**Pflegestatus**« / »**Display sperren**«.

Informationen zur Pflege Ihrer S8 finden Sie auch im Programmiermodus unter »**Pflegestatus**« / »**Pflege-Informationen**«.

## Regelmäßige Pflege

Führen Sie folgende Pflegemaßnahmen **regelmäßig** bzw. **nach Bedarf** durch:

- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Milchschauch sowie den auswechselbaren Milchauslauf regelmäßig (ca. alle 3 Monate) zu wechseln. Ersatz erhalten Sie im Fachhandel.
- Reinigen Sie die Innenwände des Wassertanks, z.B. mit einer Bürste. Weitere Informationen zum Wassertank finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
- An der Ober- und Unterseite der Tassenplattform können sich Rückstände von Milch und Kaffee festsetzen. Reinigen Sie in diesem Fall die Tassenplattform.

## Gerät ausschalten



Beim Ausschalten der S8 wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde. Wurde Milch zubereitet, werden Sie zusätzlich aufgefordert, das Milchsysteem zu reinigen.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter das Milchsysteem.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus .

**i** Wurde Milch zubereitet, werden Sie aufgefordert, eine Milchsysteem-Reinigung durchzuführen (»Milchsysteem-Reinigung«). Nach 10 Sekunden wird der Ausschaltvorgang automatisch fortgesetzt.

Wurde Milch zubereitet, die Milchsysteem-Reinigung aber nicht gestartet, wird zunächst das Milchsysteem gespült (»Milchsysteem wird gespült«).

»Gerät spült«, das System wird gespült. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre S8 ist ausgeschaltet.

## 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Tippen Sie auf » P «, um in den Programmiermodus zu gelangen. Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um durch die Programmpunkte zu navigieren und speichern Sie die gewünschten Einstellungen dauerhaft. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
»Geräteeinstellungen«	»Ausschalten nach«	▶ Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die S8 automatisch ausschalten soll.
	»Energie sparen«	▶ Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
	»Bedienhinweise«	▶ Aktivieren/deaktivieren Sie die Bedienhinweise bezüglich der Verwendung von der Profi-Feinschaumdüse und der Heißwasserdüse.
	»Werkseinstellungen«	▶ Stellen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück.
	»Einheiten«	▶ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge.
	»Display«	▶ Ändern Sie die Displayhelligkeit.
	»Wasserhärte«	▶ Stellen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers ein.
	»Sprachauswahl«	▶ Wählen Sie Ihre Sprache.
	»Zubereitungszähler«, »Pflegezähler«	▶ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Produkte und rufen Sie die Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme ab.
	»Demo Mode«	Im Demo-Modus können Sie keine Produkte zubereiten.
	»Beistellgerät verbinden«, »Beistellgeräte trennen« (Wird nur angezeigt, wenn der JURA Smart Connect eingesetzt ist.)	▶ Verbinden Sie die S8 per Funk mit einem Beistellgerät von JURA oder trennen Sie die Verbindung wieder.
	»Version«	Software-Version

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
»Pflegestatus«	»Milchsystem-Reinigung«, »Reinigung«, »Filter wechseln« (nur wenn Filter eingesetzt ist), »Entkalkung«, »Spülung«, »Display sperren«, »Pflege-Informationen«,	► <b>Starten</b> Sie hier das geforderte Pflegeprogramm oder informieren Sie sich über die notwendigen Pflegemaßnahmen.
»Produkteinstellungen«	–	► Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser.

## Produkteinstellungen

Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf ein Produkt auf dem Startbildschirm, um zur Übersicht der jeweiligen Einstellmöglichkeiten zu gelangen:

- **»Produkteinstellungen«**: Nehmen Sie individuelle Einstellungen wie Kaffeestärke, Wassermenge etc. vor.
- **»Produktname«**: Ändern Sie den Namen des Produkts.
- **»Löschen«**: Löschen Sie ein Produkt vom Startbildschirm.
- **»Produkt ersetzen«**: Ersetzen Sie die Produkte auf dem Startbildschirm durch Ihre Favoriten.
- **»Produkt kopieren«**: Vervielfachen Sie ein beliebiges Produkt, um beispielsweise eine Variante zu erstellen mit neuem Produktnamen und individuellen Einstellungen.
- **»Produkt verdoppeln«** (nicht bei Produkten mit Milch oder bei Heißwasser): Erstellen Sie ein Doppelprodukt der gewünschten Spezialität.

**i** Sie können nur die Einstellungen von Produkten ändern, die auf dem Startbildschirm abgelegt sind.

### Produkteinstellungen anpassen

Folgende Einstellungen können Sie für alle Kaffeespezialitäten, Milch sowie für Heißwasser dauerhaft vornehmen:

Produkt	Kaffeestärke	Menge	Weitere Einstellungen
Ristretto, Espresso	10 Stufen	Kaffee: 15 ml – 80 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren/verdoppeln

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkt	Kaffeestärke	Menge	Weitere Einstellungen
Kaffee	10 Stufen	Kaffee: 25 ml – 240 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren/verdoppeln
Zwei Ristretti, Zwei Espresso, Zwei Kaffees	–	Kaffee: die eingestellte Menge des Einzelpro- dukts wird verdoppelt.	Temperatur (wie beim Einzelpro- dukt), Produktname, Produkt löschen
Cappuccino, Flat White, Milchkaffee	10 Stufen	Kaffee: 25 ml – 240 ml Milch: 1 Sek. – 120 Sek.	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren
Latte macchiato	10 Stufen	Kaffee: 25 ml – 240 ml Milch: 1 Sek. – 120 Sek. Pause: 0 Sek. – 60 Sek.	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren
Espresso macchiato	10 Stufen	Kaffee: 15 ml – 80 ml Milch: 1 Sek. – 120 Sek.	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren
Milchschaum, Milch	–	Milch: 1 Sek. – 120 Sek.	Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren
Heißwasser, Heißwasser für Grüntee	–	Wasser: 25 ml – 450 ml	Temperatur (niedrig, normal, hoch), Produktname, Produkt löschen/ ersetzen/kopieren

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

**Beispiel:** So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Espresso.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf »**Espresso**«, bis die Übersicht der möglichen Einstellungen angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »**Produkteinstellungen**«.  
»**Espresso**«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »**Kaffeestärke**« mittig angezeigt wird.
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung der Kaffeestärke zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »**Speichern**«.  
Im Display erscheint kurz »**Gespeichert**«.
- ▶ Tippen Sie so oft auf »**Zurück**«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer S8 können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre S8 nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten, 30 Minuten oder 1–9 Stunden.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Tippen Sie auf »Ausschalten nach«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Ausschaltzeit zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Energiesparmodus

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Energie sparen« können Sie einen Energiesparmodus einstellen:

- »Energie sparen« / »1«
  - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die S8 nicht mehr. Im Display wird das »ESM«-Symbol (Energy Save Mode, E.S.M.®) angezeigt.
  - Vor der Zubereitung einer Kaffeespezialität, Kaffeespezialität mit Milch sowie von Heißwasser muss das Gerät aufheizen.
- »Energie sparen« / »0«
  - Alle Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.

**Beispiel:** So schalten Sie den Energiesparmodus aus.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«

- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Energie sparen« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Energie sparen«.  
»Energie sparen«
- ▶ Streichen Sie nun mit dem Finger über den Regler und stellen Sie ihn auf »0«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Energie sparen«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Bedienhinweise

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Bedienhinweise« können Sie definieren, ob die Bedienhinweise bezüglich der Verwendung der Profi-Feinschaumdüse und der Heißwasserdüse während der Zubereitung angezeigt werden sollen.

**Beispiel:** So deaktivieren Sie die Anzeige der Bedienhinweise.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Bedienhinweise« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Bedienhinweise«.  
»Bedienhinweise«
- ▶ Streichen Sie nun mit dem Finger über den Regler und stellen Sie ihn auf »0«.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Bedienhinweise«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Werkseinstellungen« kann das Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Danach schaltet sich Ihre S8 aus.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Werkseinstellungen« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Werkseinstellungen«.  
»Werkseinstellungen« / »Wollen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen?«
- ▶ Tippen Sie auf »Ja«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
Ihre S8 ist ausgeschaltet.

## Einheit Wassermenge

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Einheiten« können Sie die Einheit der Wassermenge einstellen.

**Beispiel:** So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz«.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Einheiten« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Einheiten«.  
»Einheiten«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung auf »oz« zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Einheiten«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Displayhelligkeit

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« / »Display« können Sie die Helligkeit des Displays einstellen (in Prozent).

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Display« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Display«.  
»Display«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Display«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Wasserhärte einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die S8 entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte wurde bereits während der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1 °dH und 30 °dH eingestellt werden.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Wasserhärte« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Wasserhärte«.  
»Wasserhärte«
- ▶ Bewegen Sie nun den Finger nach links oder rechts, um die Einstellung zu ändern.

- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Wasserhärte«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer S8 einstellen.

**Beispiel:** So ändern Sie die Sprache von »Deutsch« auf »English«.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Sprachauswahl« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Sprachauswahl«.  
»Sprachauswahl«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis die gewünschte Sprache, z.B. »English«, mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Saved«.  
»Choose language«
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Back«, bis wieder der Startbildschirm angezeigt wird.

## Informationen abfragen

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen« können Sie folgende Informationen abfragen:

- »Zubereitungszähler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser
- »Pflegezähler«: Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung etc.)
- »Version«: Software-Version

**Beispiel:** So fragen Sie die Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten ab.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Tippen Sie auf »Geräteeinstellungen«.  
»Ausschalten nach«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Zubereitungszähler« mit-  
tig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Zubereitungszähler«.  
»Zubereitungszähler«
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«, um die Anzahl weiterer Produkte  
anzuzeigen.
- ▶ Tippen Sie so oft auf »Zurück«, bis wieder der Startbildschirm  
angezeigt wird.

## 5 Pflege

Ihre S8 verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen (»Spülung«)
- Milchsystem reinigen (»Milchsystem-Reinigung«)
- Filter wechseln (»Filter wechseln«) (nur wenn Filter eingesetzt ist)
- Gerät reinigen (»Reinigung«)
- Gerät entkalken (»Entkalkung«)

**i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**i** Tippen Sie auf » P «, um zur Übersicht der Pflegeprogramme zu gelangen (»Pflegestatus«). Sobald ein Balken vollständig rot ausgefüllt ist, verlangt Ihre S8 das jeweilige Pflegeprogramm.

**i** Führen Sie die Milchsystem-Reinigung aus hygienischen Gründen **täglich** durch, wenn Sie Milch zubereitet haben.

### Gerät spülen



Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Tippen Sie auf » P «.  
»Geräteeinstellungen«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Pflegestatus« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Pflegestatus«.  
»Reinigung«
- ▶ Streichen Sie über das Display, bis »Spülung« mittig angezeigt wird.
- ▶ Tippen Sie auf »Spülung«, um den Spülvorgang auszulösen.  
»Gerät spült«  
»Milchsystem wird gespült«

Die Spülung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Automatische Milchsystem-Spülung

### Milchsystem reinigen

**15 Minuten** nach jeder Milchzubereitung wird **automatisch** das Milchsystem gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter das Milchsystem, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit das Milchsystem einwandfrei funktioniert, müssen Sie es **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

#### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
- i** Verwenden Sie für die Milchsystem-Reinigung den im Lieferumfang enthaltenen Behälter.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Milchsystem-Reinigung«.

- ▶ Tippen Sie auf »Milchsystem-Reinigung«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Milchsystem-Reinigung«.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- ▶ »Milchsystem-Reiniger« / »Milchschlauch verbinden« / »Frischwasser«
- ▶ Entfernen Sie den Milchschlauch aus dem Milchbehälter oder dem Milchkühler.
- ▶ Füllen Sie 1 Dosiereinheit Milchsystem-Reiniger in den **vorderen Bereich** des Behälters.
- ▶ Füllen Sie dann bis zur **oberen Markierung** warmes Wasser ein.
- ▶ Stellen Sie den Behälter unter die Feinschaumdüse.






- ▶ Verbinden Sie den Milchschlauch mit dem Behälter.
- i** Um den Milchschlauch korrekt mit dem Behälter verbinden zu können, muss der Milchschlauch mit einem Anschlussstück ausgestattet sein.

- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Milchsystem wird gereinigt«  
Der Vorgang unterbricht, »Frischwasser«.
- ▶ Spülen Sie den Behälter gründlich aus und füllen Sie den vorderen Bereich bis zur **oberen Markierung** mit frischem Wasser.
- ▶ Stellen Sie ihn unter die Feinschaumdüse und verbinden Sie den Milchschauch wieder mit dem Behälter.
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Milchsystem wird gereinigt«  
Der Vorgang stoppt automatisch.

### Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen


Damit die Profi-Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie sie **täglich** zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereiten haben.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Entfernen Sie die Profi-Feinschaumdüse.

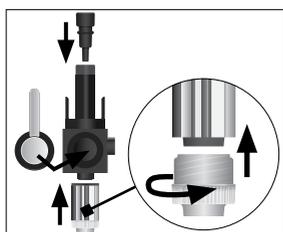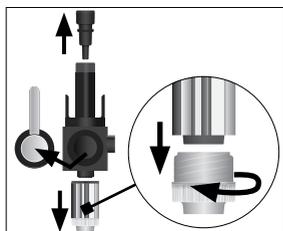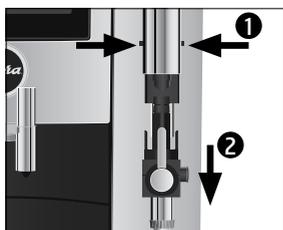

- ▶ Zerlegen Sie die Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml Wasser und 1 Dosiereinheit JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.
- ▶ Setzen Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder zusammen.

**i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Profi-Feinschaumdüse optimal funktioniert.

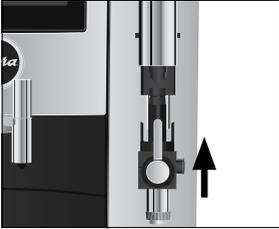


- ▶ Montieren Sie die Feinschaumdüse wieder am Milchsistem.

## Filter einsetzen

Ihre S8 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart verwenden.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf eine Filterpatrone CLARIS Smart.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- ▶ Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

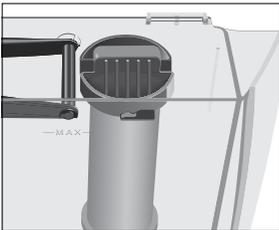

- i** Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.

»Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.

Die Filterspülung stoppt automatisch.

»Restwasserschale leeren«

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Der Startbildschirm wird angezeigt.

- i** Ist der Filter aktiv, wird dies oben im Display durch ein blaues Filtersymbol angezeigt.

## Filter wechseln

- i** Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die S8 einen Filterwechsel.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Filterwechsel«.

- ▶ Tippen Sie auf »Filterwechsel«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Filterwechsel«.  
»Filter wechseln«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Drehen Sie die Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie samt Verlängerung aus dem Wassertank.
- ▶ Setzen Sie die Verlängerung zur Filterpatrone oben auf eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- ▶ Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Im Display erscheint kurz »Gespeichert«. Das Gerät hat automatisch erkannt, dass Sie soeben die Filterpatrone gewechselt haben.

»Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.


Die Filterspülung stoppt automatisch.

»Restwasserschale leeren«

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Der Startbildschirm wird angezeigt.

- i** Ist der Filter aktiv, wird dies oben im Display durch ein blaues Filtersymbol angezeigt.

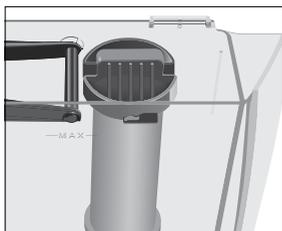

## Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die S8 eine Reinigung.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Gerät reinigen«.

- ▶ Tippen Sie auf »Gerät reinigen«.
- ▶ Tippen Sie auf »Reinigung«.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.
- ▶ Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen«.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffeebohnen.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.
- ▶ Der Vorgang stoppt automatisch.



- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
Die Reinigung ist abgeschlossen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Gerät entkalken

Die S8 verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

---

**⚠ VORSICHT** Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

---

**VORSICHT** Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

---

**VORSICHT** Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

---

**VORSICHT** Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.


---

**i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

**i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Display steht »Gerät entkalken«.

- ▶ Tippen Sie auf »Gerät entkalken«.
- »Entkalkung«
- ▶ Tippen Sie auf »Entkalkung«.
- ▶ Tippen Sie auf »Starten«.
- ▶ Tippen Sie nochmals auf »Starten«.
- »Restwasserschale leeren«

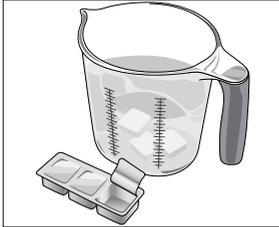

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Entkalkungsmittel in Wassertank«

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.

- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.

»Gerät entkalkt«, es fließt mehrmals Wasser aus der Feinschaumdüse.

Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren«.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

»Wassertank füllen«

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.

- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.

»Gerät entkalkt«, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren«.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Entkalkung ist abgeschlossen. Der Startbildschirm wird angezeigt.

- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

## Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bohnenbehälter füllen«.

- ▶ Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus  aus.
- ▶ Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

## Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- ▶ Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- ▶ Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

## 6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Wassertank füllen«	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).
»Kaffeersatzbehälter leeren«	Der Kaffeersatzbehälter ist voll. Keine Zubereitung möglich.	► Leeren Sie den Kaffeersatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
»Restwasserschale fehlt«	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie die Restwasserschale ein.
»Bohnenbehälter füllen«	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	► Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
»Filterwechsel«	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	► Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Smart (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
»Gerät reinigen«	Die S8 fordert eine Reinigung.	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
»Gerät entkalken«	Die S8 fordert eine Entkalkung.	► Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Gerät für Pflegeprogramm zu warm«	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	► Warten Sie einige Minuten, bis das System abgekühlt ist oder bereiten Sie eine Kaffeespezialität oder Heißwasser zu.

## 7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Feinschaumdüse.	Die Feinschaumdüse ist verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Milchsystem reinigen«).</li> <li>▶ Zerlegen und spülen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«).</li> </ul>
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▶ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
	Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	▶ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
Hinter dem Kaffeesatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.	Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlenem Kaffee.	▶ Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«).
»Wassertank füllen« wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	▶ Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
»Error 2« oder »Error 5« wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.	▶ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere »Error«-Meldungen werden angezeigt.	–	▶ Schalten Sie die S8 mit der Taste Ein/Aus  aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

**Transport / System leeren** Bewahren Sie die Verpackung der S8 auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die S8 beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschauch aus der Feinschaumdüse.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Tippen Sie auf »Milchschaum«.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Ändern Sie die Menge auf »60 Sek.«.

Es strömt so lange Dampf aus der Feinschaumdüse, bis das System leer ist.

»Wassertank füllen«

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus .
- Ihre S8 ist ausgeschaltet.



## Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	<b>CE</b>
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 10,0 kg
Maße (B × H × T)	28,0 × 34,8 × 44,4 cm

### Funkverbindungen:

Filterpatrone CLARIS Smart (RFID-Technologie)	Frequenzband 13,56 MHz Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-Verbindung)	Frequenzband 2,4 GHz Max. Sendeleistung < 1 mW

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Unterseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

## 10 Index

### A

- Abdeckung
  - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 5
  - Wassertank 4
- Adressen 52
- Aromaschutzdeckel
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
- Aufstellen
  - Gerät aufstellen 10
- Ausschalten 23
  - Automatisches Ausschalten 27
  - Automatisches Ausschalten 27

### B

- Bedienhinweise 28
- Beistellgerät verbinden 14
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bluetooth 45
- Bohnenbehälter
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
  - Füllen 11
  - Reinigen 41

### C

- Cappuccino 17
- Cappuccino-Reinigung
  - Milchsystem reinigen 34

### D

- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 24
- Display
  - Touchscreen-Display 4, 10
- Displayhelligkeit 30
- Display, Meldungen 42
- Doppelprodukt 17
- Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 5
- Drehknopf Mahlgradeinstellung 5

### E

- Einfülltrichter
  - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 5
- Einheit Wassermenge 29
- Einschalten 21
- Einstellungen
  - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 24

- Energiesparmodus 27
- Entkalken
  - Gerät 39
  - Wassertank 41
- Entsorgung 44
- Erdungspunkt 45
- Erste Inbetriebnahme 11
- Espresso 16
  - Zwei Espresso 17
- Espresso macchiato 17
- EU-Konformitätserklärung 52

### F

- Fehler
  - Störungen beheben 43
- Feinschaumdüse
  - Profi-Feinschaumdüse 4
- Filter
  - Einsetzen 36
  - Wechseln 37
- Filterpatrone CLARIS Smart
  - Einsetzen 36
  - Wechseln 37
- Flat White 17
- Füllen
  - Bohnenbehälter 11
  - Wassertank 21
- Funkverbindung 9, 11, 14, 36, 37, 45

### G

- Gemahlener Kaffee 18
  - Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 5
- Gerät
  - Aufstellen 10
  - Ausschalten 23
  - Einschalten 21
  - Entkalken 39
  - Regelmäßige Pflege 22
  - Reinigen 38
  - Spülen 33
  - Tägliche Pflege 21
- Grüntee 20

### H

- Heißwasser 20
- Heißwasserdüse 5
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 4

- Homepage 10
- Hotline 52
- I**
  - Inbetriebnahme, Erste 11
  - Informationen abfragen 31
  - Internet 10
- J**
  - JURA
  - Internet 10
  - Kontakte 52
- K**
  - Kaffee 16
    - Zwei Kaffees 17
  - Kaffeeauslauf
    - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 4
  - Kaffeersatzbehälter 4
  - Konformitätserklärung 52
  - Kontakte 52
  - Kundendienst 52
  - Kurzanleitung 10
- L**
  - Latte macchiato 17
- M**
  - Mahlgrad
    - Drehknopf Mahlgradeinstellung 5
    - Mahlwerk einstellen 19
  - Meldungen im Display 42
  - Milch
    - Milch anschließen 13
  - Milchkaffee 17
  - Milchschaum 18
  - Milchsystem
    - Profi-Feinschaumdüse 4
    - Reinigen 34
  - Milchsystem-Spülung 34
  - Milch, Warme 18
- N**
  - Netz kabel 4
- P**
  - Pflege 33
    - Regelmäßige Pflege 22
    - Tägliche Pflege 21
  - Probleme
    - Störungen beheben 43
  - Produkteinstellungen 25
    - Anpassen 25
  - Produkteinstellungen anpassen 25
  - Profi-Feinschaumdüse 4
    - Zerlegen und spülen 35
  - Programmiermodus 24
    - Automatisches Ausschalten 27
    - Bedienhinweise 28
    - Displayhelligkeit 30
    - Einheit Wassermenge 29
    - Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 29
    - Energiesparmodus 27
    - Informationen abfragen 31
    - Produkteinstellungen 25
    - Sprache 31
    - Wasserhärte einstellen 30
  - Pulverkaffee
    - Gemahlener Kaffee 18
- R**
  - Regelmäßige Pflege 22
  - Reinigen
    - Bohnenbehälter 41
    - Gerät 38
  - Restwasserschale 4
  - RFID 45
  - Ristretto 16, 17
    - Zwei Ristretti 17
  - Rondell-Ansicht 15
  - Rotary Selection 15
- S**
  - Sicherheit 6
  - Sicherheitshinweise 6
  - Smart Connect 14
  - Sprache 31
  - Spülen
    - Gerät 33
  - Störungen beheben 43
  - Stromanschluss
    - Technische Daten 45
  - Symbolbeschreibung 3
  - System leeren 44
- T**
  - Tägliche Pflege 21
  - Tassenplattform 4

## 10 Index

Taste

Taste Ein/Aus 5

Technische Daten 45

Telefon 52

Touchscreen-Display 4, 10

Transport 44

## W

Warme Milch 18

Wartung

Regelmäßige Pflege 22

Tägliche Pflege 21

Wasserhärte

Wasserhärte einstellen 30

Wasserhärte ermitteln 11

Wassertank 4

Entkalken 41

Füllen 21

Website 10

Werkseinstellung

Einstellungen auf Werkseinstellung

zurücksetzen 29

## Z

Zentraler Erdungspunkt 45

Zubereitung 15, 17

Auf Knopfdruck 15

Cappuccino 17

Espresso 16

Espresso macchiato 17

Flat White 17

Gemahlener Kaffee 18

Grüntee 20

Heißwasser 20

Kaffee 16

Latte macchiato 17

Milch 18

Milchkaffee 17

Milchschaum 18

Ristretto 16

Über das Rondell 15

Zwei Espressi 17

Zwei Kaffees 17

Zwei Kaffeespezialitäten 17

Zwei Ristretti 17

Zubereitungsmöglichkeiten 15

Zwei Produkte 17







## 11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstraße 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Ⓞ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **jura.com**.
- Ⓞ Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter **jura.com/service**.

- Richtlinien** Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:
- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
  - 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
  - 2009/125/EG – Energierichtlinie
  - 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
  - 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre S8 finden Sie unter **jura.com/conformity**.

- Technische Änderungen** Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre S8 kann in Details abweichen.

- Feedback** Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter **jura.com**.

- Copyright** Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.