

jura®



Betjeningsvejledning WE6



Original betjeningsvejledning

Læs betjeningsvejledningen, inden du tager maskinen i brug.

sv

no

da

fi

JURA Type 736


Din WE6

Betjeningselementer	80
Vigtige henvisninger	82
Korrekt brug	82
Sikkerhed	82
1 Før ibrugtagning og opstart	86
JURA på internettet	86
Opstilling af maskinen	86
Påfyldning af bønnebeholderen	86
Undersøgelse af vandets hårdhed	86
Første opstart	87
2 Tilberedning	90
Espresso, kaffe og andre kaffespecialiteter	90
To kaffespecialiteter	91
Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse	91
Indstilling af kværnen	92
Varmt vand	92
3 Daglig drift	93
Påfyldning af vandtanken	93
Tænd maskinen	93
Daglig service	93
Regelmæssig service	94
Sluk maskinen	94
4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen	95
Tilpasning af produktindstillinger	96
Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen	97
Tillad eller spær engangsindstillinger	97
Spærring og frigivelse af produkter	98
Automatisk slukning	98
Justering af vandets hårdhed	99
Enhed vandmængde	99
Sprog	100
Forespørgsel om informationer	100
5 Vedligeholdelse	101
Skylning af maskinen	101
Isætning af filter	101
Udskiftning af filter	102
Rensning af maskinen	103
Afkalkning af maskinen	104
Rensning af bønnebeholderen	106
Afkalkning af vandtanken	107




6	Meddelelser på displayet	108
7	Løsning af problemer	109
8	Transport og miljørigtig bortskaffelse	110
	Transport / tømning af system	110
	Bortskaffelse.....	110
9	Tekniske data	111
10	Indeks	112
11	JURA-kontakt / Juridiske informationer	114

Symbolbeskrivelse

Advarsler

 ADVARSEL	Vær altid opmærksom på informationer, der er markeret med FORSIGTIG eller ADVARSEL og advarselsskiltogram. ADVARSEL henviser til mulige alvorlige kvæstelser, FORSIGTIG henviser til mulige lettere kvæstelser.
FORSIGTIG	FORSIGTIG henviser til forhold, der kan føre til beskadigelse af maskinen.

Anvendte symboler

 Opfordring til handling	Her opfordres du til en handling.
 Anvisninger	og tips - så du kan betjene din JURA espressomaskine endnu nemmere.
 Displayvisning	


sv


no

da

fi

Betjeningslementer

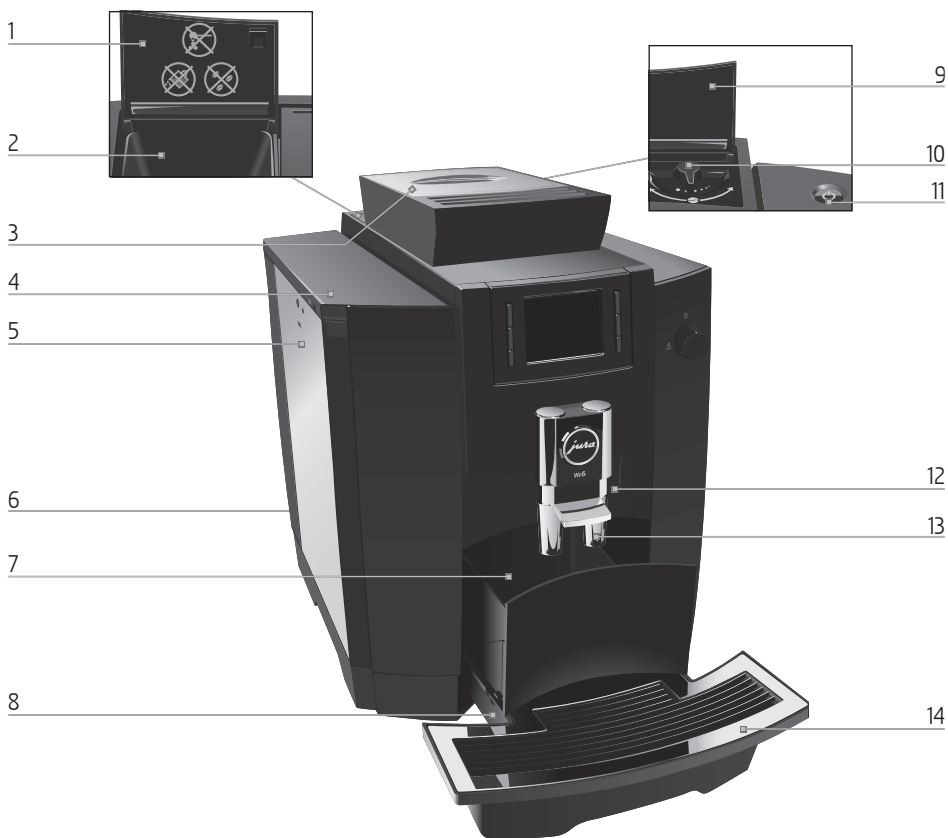

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Låg til påfyldningstragt til rensetablet | 9 | Låg over drejeknap til indstilling af kværn |
| 2 | Påfyldningstragt til rensetablet | 10 | Drejeknap til indstilling af kværn |
| 3 | Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg | 11 | Tænd/sluk-knap  |
| 4 | Låg til vandtank | 12 | Varmtvandsdyse |
| 5 | Vandtank | 13 | Højdejusterbart kaffeudløb |
| 6 | Stikbart strømkabel (maskinens bagside) | 14 | Rist |
| 7 | Kaffegrumsbeholder | | |
| 8 | Restvandbakke | | |



- 1 Display
- 2 Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
- 3 Drejeknap til varmtvandstilberedning

sv

no

da

fi

Vigtige henvisninger

Korrekt brug

Denne maskine er beregnet til brug af fagfolk eller uddannet personale i butikker, inden for den lette industri og i landbrugsvirksomheder eller til kommerciel anvendelse af lægfolk. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og opvarmning af vand. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt. JURA Elektroapparate AG hæfter ikke for følger af ikke-korrekt brug.

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. For skader og mangler, der opstår pga. manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning, ydes ingen garanti. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til andre brugere.

JURA må kun anvendes af instruerede personer. Lægfolk må ikke anvende maskinen uden opsyn.


Sikkerhed



Læs de følgende vigtige sikkerhedsråd og følg dem.

På denne måde forebygges livsfare som følge af strømstød:

- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.
- Afbryd strømforsyningen straks ved tegn på beskadigelse, f.eks. brændt lugt og kontakt JURA-service.
- Hvis denne maskines strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt strømkabel, som du kan få direkte hos JURA eller en autoriseret JURA-servicepartner.

- Sørg for at JURA og strømkablet ikke befinder sig i nærheden af varme overflader.
- Sørg for at strømkablet ikke kommer i klemme eller slides på skarpe kanter.
- Prøv aldrig at åbne eller reparere maskinen selv. Foretag ingen ændringer på maskinen, der ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Maskinen indeholder strømførende dele. Efter åbningen består livsfare. Reparationer må kun udføres af autoriserede JURA-servicepartnere og med de originale reserve- og tilbehørsdele.
- For at skille maskinen helt og sikkert fra strømnettet, skal du først slukke JURA på tænd/sluk-knappen . Tag derefter el-stikket ud af stikdåsen.

Risiko for skoldning og forbrænding på udløbene:

- Stil maskinen så den er uden for børns rækkevidde.
- Rør ikke varme dele. Brug de greb, der er beregnet hertil.

En beskadiget maskine er ikke sikker og kan medføre kvæstelser og brand. For at forebygge skader og dermed mulige farer for kvæstelser eller brande:



- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt JURA mod vejrpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- Læg aldrig JURA, strømkablet eller kontakterne i vand.
- Sæt ikke JURA og de enkelte dele i opvaskemaskinen.

sv

no

da

fi

- Sluk JURA med tænd/sluk-knappen  før du rengør den. Tør altid JURA af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand.
- JURA egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.
- Maskinen må ikke rengøres med vandstråle.
- Tilslut kun maskinen til strømspændingen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden af din JURA. Du kan finde yderligere tekniske data i denne betjeningsvejledning (se kapitel 9 »Tekniske data«).
- Tilslut JURA direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige maskinen.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karamelliserede.
- Påfyld udelukkende rent, koldt vand i vandtanken.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen , hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Hold børn under otte år på afstand af maskinen eller hold altid opsyn med dem.
- Børn over 8 år må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug. Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer af en forkert betjening.

Personer, herunder også børn, der som følge af deres

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed og manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Sikkerhed ved håndtering af filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatronerne skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Opbevar filterpatronerne tørt og i lukket emballage.
- Beskyt filterpatronen mod varme og direkte sollys.
- Beskadede filterpatroner må ikke anvendes.
- Åbn ingen filterpatroner.
- Filterpatronerne CLARIS Pro Smart kommunikerer med din WE6 ved hjælp af RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelse anvendes kun i ca. 3 sek. i løbet af tilberedningen. Den maksimale sendeeffekt udgør i den forbindelse under 1 mW.

sv

no

da


fi

1 Før ibrugtagning og opstart

JURA på internettet

Besøg os på internettet. På JURA-hjemmesiden (jura.com) kan du downloade en **kort vejledning** til din maskine. Derudover finder du interessante og aktuelle informationer vedrørende din JURA og om hele temaet kaffe.

Opstilling af maskinen

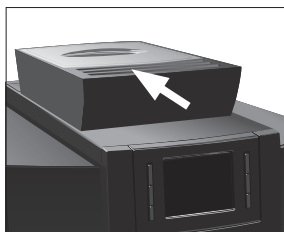

Vær ved opstilling af din JURA opmærksom på følgende punkter:

- Placer JURA på en vandret flade, der kan tåle vand.
- Vælg opstillingsstedet for JURA, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

Påfyldning af bønnebeholderen

FORSIGTIG


Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.

- ▶ Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Fjern snavs eller fremmedlegemer, der eventuelt befinder sig i bønnebeholderen.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Før ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, kan du undersøge denne. Anvend hertil Aquadur®-teststrimlerne som medfølger.

- ▶ Hold teststrimlen kort (1 sekund) under rindende vand. Ryst vandet af.
- ▶ Vent ca. 1 minut.

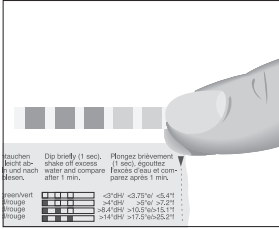

- ▶ Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.


Første opstart

⚠ ADVARSEL


Ved den første ibrugtagning kan du vælge om du vil benytte JURA med eller uden filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømledning.

- ▶ Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømledning.

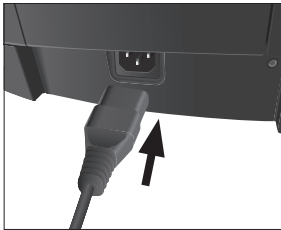

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.

- ▶ Forbind strømledningen med maskinen.
- ▶ Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde JURA.
»Sprachauswahl«

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »Dansk«. På displayet vises »Gemt« kortvarigt for at bekræfte indstillingen.
»Vandets hårdhed«

i Hvis du ikke kender hårdheden af det vand du bruger, skal du undersøge denne (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Undersøgelse af vandets hårdhed«).

- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af vandets hårdhed, f.eks. på »25 °dH«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«. På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Slet dagstælleren?«

sv

no

da

fi

- i** Bestem nu, om du vil benytte din JURA **med** eller **uden** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Anvendelse **med** filterpatron: fortsæt direkte til i følgende afsnit (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Første opstart med aktivering af filterpatronen«).

Anvendelse **uden** filterpatron (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Første opstart uden aktivering af filterpatronen«).

Første opstart med aktivering af filterpatronen

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.





- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt filterpatronen CLARIS Pro Smart ind i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

- i** Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Slet dagstælleren?« / »Gemt«

»Åben drejeknap«

- ▶ Stil en beholder (min. 300 ml) under varmtvandsdysen.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- ▶ »Filteret skylles«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Filterskyllingen stopper automatisk efter ca. 300 ml. På displayet står der »Luk drejeknap«.
- ▶ Lås drejeknappen på position .
- ▶ »Filterskyl gennemført«
- ▶ »Systemet fyldes«, systemet fyldes med vand.
- ▶ »Tøm drypbakken«



- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Maskinen skylles«, systemet skylles. Skyllningen stopper automatisk. Din JURA er nu klar til brug.


- i** På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede.
- i** Hvis filteret er aktivt, vises det fornedet på displayet med et blåt filtersymbol.



Første opstart uden aktivering af filterpatronen

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.

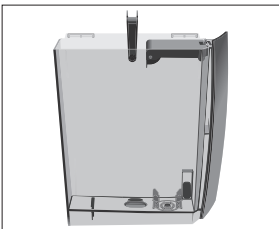- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.



- ▶ Tryk på knappen »Intet filter«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»Fyld vandtanken«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
»Åben drejeknap«
- ▶ Stil en beholder under varmtvandsdysen og kaffeudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- »Systemet fyldes«, systemet fyldes med vand.
»Luk drejeknap«
- ▶ Lås drejeknappen på position .
- »Systemet fyldes«
»Maskinen skylles«, systemet skylles. Skyllningen stopper automatisk. Din JURA er nu klar til brug.

- i** På startskærmen vises produkterne, som du kan tilberede.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

- i** Du kan altid afbryde tilberedningen af en kaffespecialitet eller varmt vand, når disse tilberedes. Tryk på en vilkårlig knap (ved en kaffespecialitet), eller luk drejeknappen (ved varmt vand).
- i** Under kværnprocessen kan du ændre **enkeltprodukternes** kaffestyrke ved at trykke på knapperne » < « og » > «.
- i** Under tilberedningen kan du ændre den forudindstillede **vandmængde** ved at trykke på knapperne » < « og » > «.

Kaffe smager bedst, når den er varm. En kold porcelænskop trækker varmen og smagen ud af kaffen. Vi anbefaler derfor, at du varmer koppen op først. Kun i forvarmede kopper kan den fulde kaffearoma udvikle sig. Du kan købe en kopvarmer fra JURA online eller hos din lokale JURA forhandler.

I programmeringsfunktionen har du mulighed for at foretage **faste indstillinger** for alle produkter (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

Espresso, kaffe og andre kaffespecialiteter

Tilberedningen af ristretto, espresso, kaffe og specialkaffe følger dette mønster.

Eksempel: Sådan tilbereder du en kop kaffe.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Kaffe«.
- Tilberedningen starter. »Kaffe« og kaffestyrken vises. Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk. Din JURA er igen driftklar.



To kaffespecialiteter

Du kan tilberede **to** kaffespecialiteter ved at trykke to gange på den pågældende tilberedningsknap (inden for ca. 1 sekund).

Eksempel: Sådan tilbereder du to espressoer.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil to kopper under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk **to gange** på knappen »Espresso« (inden for 1 sekund) for at starte tilberedningen.
 - ▶ »2 x Espresso«, den forudindstillede vandmængde løber ned i kopperne.
- Tilberedelsen stopper automatisk. Din JURA er igen driftsklar.



Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse

Du kan nemt tilpasse vandmængden for alle **enkeltprodukter** permanent til kopstørrelsen. Følgende eksempel viser, hvordan du kan indstille mængden en gang for alle. Ved alle andre tilberedninger benyttes denne mængde vand.

Eksempel: Sådan indstiller du vandmængden til en kaffe **fast**.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på knappen »Kaffe« og **hold den trykket ind**, indtil »Nok kaffe? Tryk på knappen« vises.
 - ▶ Slip knappen »Kaffe«.
- Tilberedningen starter, og kaffen løber ned i koppen.
- ▶ Tryk på en tilfældig knap (med undtagelse af »Fortryd«), så snart der er tilstrækkeligt kaffe i koppen.
- Tilberedningen stopper. På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Den indstillede vandmængde for en kaffe er gemt fast. Din JURA er igen driftsklar.



- i** Du kan til hver en tid ændre denne indstilling, i det du gentager proceduren.
- i** Du kan også indstille mængden for alle enkeltprodukter fast i programmeringsfunktionen (se kapitel 4 »Faste indstillinger i programmeringsfunktionen – Tilpasning af produktindstillinger«).

sv

no

da

fi

Indstilling af kværnen

FORSIGTIG

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede kværningsgrad.

Hvis du indstiller kværnen mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.

- ▶ Indstil kun kværnen mens kværnen kører.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du kværnens indstilling, **mens** der tilberedes en espresso.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under kaffeudløbet.
- ▶ Åbn låget over drejeknappen til indstilling af kværn.
- ▶ Tryk på knappen »Espresso« for at starte tilberedningen.
- ▶ Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.
Den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk.
- ▶ Luk låget over drejeknappen til indstilling af kværn.



Varmt vand



⚠ FORSIGTIG

Fare for skoldning ved varme vandstænk.

- ▶ Undgå direkte kontakt med huden.



Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en kop under varmtvandsudløbet.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- ▶ »Varmt vand«, den forudindstillede vandmængde løber ned i koppen. Tilberedelsen stopper automatisk.
- ▶ »Luk drejeknap«
- ▶ Lås drejeknappen på position .
- ▶ Din JURA er igen driftsklar.

3 Daglig drift

Påfyldning af vandtanken

Den daglige service af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er nødvendig for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Skift derfor vandet **dagligt**.

FORSIGTIG

Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.


- ▶ Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.



- ▶ Åbn låget til vandtanken.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- ▶ Luk låget til vandtanken.

Tænd maskinen



- ▶ Stil en beholder under kaffeedløbet.
- ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde JURA.
»Velkommen«
»Maskinen skylles.«, systemet skylles. Skyllingen stopper automatisk. Startskærmen vises. Din JURA er nu klar til brug.

Daglig service



For at du kan få glæde af din JURA i lang tid og altid få den optimale kaffekvalitet, skal maskinen vedligeholdes hver dag.

- ▶ Træk restvandbakken ud.
- ▶ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken. Skyl begge med varmt vand.

i Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved **tændt** maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.

- ▶ Sæt kaffegrumsbeholderen og restvandbakken i igen.

sv

no

da

fi

- ▶ Skyl vandtanken med rent vand.
- ▶ Tør maskinens top af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber).

Regelmæssig service

Udfør følgende servicehandlinger **regelmæssigt** eller **efter behov**:


- Rens siderne indvendigt på vandtanken med eksempelvis en børste. Du finder yderligere informationer om vandtanken i denne betjeningsvejledning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
- På ristens over- og underside kan der sætte sig rester af kaffe. Rens i dette tilfælde risten.

Sluk maskinen

Ved slukning af JURA skylles systemet automatisk, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.



Forudsætning: Startskærmen vises.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- »Maskinen skylles.«, systemet skylles. Processen stopper automatisk. Din JURA er slukket.

4 Faste indstillinger i programmeringsfunktionen

Tryk på knappen » P « for at komme til programmeringsfunktionen. Med de variable knapper navigerer du gennem programpunkterne og gemmer de ønskede indstillinger fast. Du kan foretage følgende indstillinger:

Programpunkt	Underpunkt	Forklaring
»1/5«	»Rens«, »Afkalk«, »Filter« (kun når filter er aktiveret)	► Staret det påkrævede vedligeholdelsesprogram her.
»2/5«	»Skyl kaffeudløb«, »Information«	► Start kaffeskyllingen her, eller søg information om de nødvendige vedligeholdelsehandlinger.
»3/5«	»Programmering«	► Vælg dine indstillinger for kaffespecialiteterne samt varmt vand.
	»Indstil kopstørrelse«	► Spær funktionen "fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen".
	»One-off settings«	► Fastlæg, om engangsindstillingerne må anvendes under tilberedningen eller ej.
»4/5«	»Lås/aktiver«	► Spær for enkelte produkter eller frigiv disse igen.
	»Vælg sprog«	► Vælg dit sprog.
	»Enheder«	► Vælg enheden for vandmængden.
	»Sluk efter«	► Indstil, efter hvor lang tid JURA skal slukke automatisk.
»5/5«	»Vandets hårdhed«	► Indstil det anvendte vands hårdhed.
	»Produkttæller«, »Dagstæller«, »Vedligeholdelsestæller«, »Version«	► Bevar overblikket over alle tilberedte produkter, og kald vedligeholdelsesstatus frem.

sv

no

da

fi

Tilpasning af produktindstillinger

I programpunktet »3/5« / »**Programmering**« kan du foretage individuelle indstillinger for alle kaffespecialiteter og varmt vand. Du kan foretage følgende indstillinger fast:

Produkt	Kaffestyrke	Mængde	Temperatur
»Ristretto«, »Espresso«	8 trin	Vand: 15 ml – 80 ml	normal, høj
»Kaffe«, »Special kaffe«	8 trin	Vand: 25 ml – 240 ml	normal, høj
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kaffe«	–	Vand: Den indstillede mængde af enkeltproduktet fordobles.	som ved enkeltproduktet
»Varmt vand«	–	Vand: 25 ml – 450 ml	lav, normal, høj

De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.

- ▶ Tryk på knappen » **P** «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »**Programmering**«.
- »**Programmering**«

i I næste trin vælger knappen for det produkt du gerne vil justere. Der tilberedes herved ikke et produkt.

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere produkter.

- ▶ Tryk på knappen »**Kaffe**«.
- »**Kaffe**«
- ▶ Tryk på knappen »**Kaffestyrke**«.
- »**Kaffe**« og kaffestyrken vises.
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre indstillingen af kaffestyrken.
- ▶ Tryk på knappen »**Gem**«.
- På displayet vises »**Gemt**« kortvarigt.
- »**Kaffe**«
- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen » **↑** « for at forlade programmeringsfunktionen.

Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen

I programpunktet »3/5« / »Indstil kopstørrelse« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Aktiv«: Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er aktiveret. Du kan tilpasse vandmængden til kopstørrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.
- »Inaktiv«: Funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen« er deaktiveret. Vandmængden kan **ikke** tilpasses kopstørrelsen med et langt tryk på den pågældende tilberedningsknap.

Eksempel: Sådan spærrer du funktionen »fast tilpasning af vandmængden til kopstørrelsen«.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
 - ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/5« vises.
 - ▶ Tryk på knappen »Indstil kopstørrelse«.
 - ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.
 - ▶ Tryk på knappen »Gem«.
- På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- »3/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⬆ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Tillad eller spær engangsindstillinger

I programpunktet »3/5« / »One-off settings« kan du foretage følgende indstillinger:

- »Aktiv«: Det er muligt at foretage engangsindstillingerne under tilberedningen (f.eks. kaffestyrke eller vandmængde).
- »Inaktiv«: Under tilberedningen er det ikke muligt at foretage engangsindstillinger. Det pågældende produkt tilberedes på den måde, som det er indstillet i programmeringsfunktionen (»3/5« / »Programmering«).

Eksempel: Sådan indstiller du, at engangsindstillingerne er spærret under tilberedningen.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »One-off settings«.
- ▶ Tryk på knappen »One-off settings«.

sv

no

da

fi

- ▶ Tryk på knappen »Inaktiv«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»3/5«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

Spærring og frigivelse af produkter

I programpunktet »3/5« / »Lås/aktiver« kan du fastlægge, om det skal være muligt at foretage den pågældende tilberedning eller ej, for hvert enkelt produkt.

Eksempel: Sådan indstiller du, at varmt vand ikke kan tilberedes.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »3/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Lås/aktiver«.
»Lås/aktiver«

i Låsen ved produktets navn angiver, at det pågældende produkt er spærret eller kan tilberedes. Hvis låsen er lukket, kan produktet ikke tilberedes.

- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil produktet »Varmt vand« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Varmt vand«.
Låsen er lukket. Varmt vand kan nu ikke længere tilberedes.
- ▶ Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

Automatisk slukning

Du kan spare energi via den automatiske slukning af din JURA. Hvis funktionen er aktiveret, slukker din JURA automatisk efter den tid, du har indstillet maskinen til.

Den automatiske slukning kan du indstille til 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Sluk efter«.
»Sluk efter«
- ▶ Tryk på knappen » < « eller » > « for at ændre slukketiden.

- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

Justering af vandets hårdhed

Jo hårdere vandet er, jo oftere skal din JURA afkalkes. Derfor er det vigtigt at indstille vandets hårdhed korrekt.

Vandets hårdhed blev allerede indstillet under den første ibrugtagning. Du kan altid ændre denne indstilling.

Vandets samlede hårdhed kan indstilles trinløst mellem 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Tryk på knappen »P«.
- ▶ Tryk flere gange på knappen »>«, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vandets hårdhed«.
»Vandets hårdhed«
- ▶ Tryk på knappen »<« eller »>« for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

Enhed vandmængde

Eksempel: Sådan ændrer du vandmængdens enhed fra »ml« til »oz«.

- ▶ Tryk på knappen »P«.
- ▶ Tryk flere gange på knappen »>«, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Enheder«.
»Enheder«
- ▶ Tryk på knappen »oz«.
- ▶ Tryk på knappen »Gem«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
»4/5«
- ▶ Tryk på knappen »⬆« for at forlade programmeringsfunktionen.

sv

no

da

fi

Sprog

Eksempel: Sådan ændrer du sproget fra »Dansk« til »English«.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »4/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Vælg sprog«.

»Vælg sprog«

i Tryk på knappen » > « (nederst til højre) for at få vist flere sprog.

- ▶ Tryk på knappen for det ønskede sprog, f.eks. »English«.
På displayet vises kortvarigt »Saved«
- »4/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

Forespørgsel om informationer

I programpunktet »5/5« kan du forespørge om følgende informationer.

- »Produkttæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand
- »Dagstæller«: Antal tilberedte kaffespecialiteter samt varmt vand. Denne tæller kan nulstilles.
- »Vedligeholdelsestæller«: Antal gennemførte vedligeholdelsesprogrammer (rengøring, afkalkning etc.)
- »Version«: Softwareversion

Eksempel: Sådan nulstiller du dagstælleren.

- ▶ Tryk på knappen » P «.
- ▶ Tryk flere gange på knappen » > «, indtil »5/5« vises.
- ▶ Tryk på knappen »Dagstæller«.
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ «.
- » Slet dagstælleren?«
- ▶ Tryk på knappen »Ja«.
På displayet vises »Gemt« kortvarigt.
- »5/5«
- ▶ Tryk på knappen » ⏏ « for at forlade programmeringsfunktionen.

5 Vedligeholdelse

Din JURA indeholder følgende integrerede vedligeholdelsesprogrammer:

- Skylning af maskinen (»Skyl kaffeudløb«)
- Udskiftning af filter (»Skift filter«)
- Rensning af maskinen (»Rens«)
- Afkalkning af maskinen (»Afkalk«)

i Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

i Tryk på knappen »P« for at kalde en oversigt over vedligeholdelsesprogrammerne frem. Så snart bjælken er udfyldt fuldstændigt med rødt, kræver din JURA det pågældende vedligeholdelsesprogram.

Skylning af maskinen



Du kan til enhver tid starte kaffeskylningen manuelt.

- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »☼« (hvidt plejesymbol).
- ▶ Tryk på knappen »Skyl kaffeudløb« for at starte skylleprocessen.

»Maskinen skylles.«, der løber vand ud af kaffeudløbet. Processen stopper automatisk.

Isætning af filter



Din JURA skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Pro Smart. Hvis du ikke har anvendt filterpatronen ved den første ibrugtagning, kan du gøre det nu.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op.
- ▶ Sæt filterpatronen CLARIS Pro Smart ind i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.

sv

no

da

fi





- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

i Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

På displayet vises »Gemt« kortvarigt.

»Åben drejeknap«

- ▶ Stil en beholder (min. 300 ml) under varmtvandsdysen.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- ▶ »Filteret skylles«, der løber vand ud af varmtvandsdysen. Filterskyllingen stopper automatisk efter ca. 300 ml. På displayet står der »Luk drejeknap«.
- ▶ Lås drejeknappen på position .

i Hvis filteret er aktivt, vises det forneden på displayet med et blåt filtersymbol.

Udskiftning af filter

i Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af vandets indstillede hårdhed), forlanger JURA et filterskift.

i Filterpatronerne CLARIS Smart og CLARIS Pro Smart kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: Startskærmen vises. Filtersymbolet nederst på displayet lyser rødt.

- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Klap filterholderen op, og fjern den gamle filterpatron CLARIS Pro Smart.
- ▶ Sæt en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart i vandtanken med et let tryk.
- ▶ Luk filterholderen. Den går hørbart i hak.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

På displayet vises »Gemt« kortvarigt. Maskinen har automatisk registreret, at du lige har udskiftet filterpatronen.

»Åben drejeknap«





- ▶ Stil en beholder (min. 300 ml) under varmtvandsdysen.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- »Filteret skylles«, der løber vand ud af varmtvandsdysen.
- i** Du kan altid afbryde filterskyllingen. Lås i den forbindelse drejeknappen. Åbn drejeknappen for at fortsætte filterskyllingen.
- i** Vandet kan misfarves en smule. Dette er hverken sundheds-skadeligt eller har indflydelse på smagsoplevelsen.

Filterskyllingen stopper automatisk efter ca. 300 ml. På displayet står der »Luk drejeknap«.

- ▶ Lås drejeknappen på position .

Rensning af maskinen

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskyllinger kræver JURA at blive renset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

- i** Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen ned-sættes herved.
- i** JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Rens maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen »« (rødt plejesymbol).
- »Rens«
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
- »Tøm grumsbakken.«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- »Rens«

sv

no

da

fi



- ▶ Stil en beholder under kaffeudløbet.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet.
Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- ▶ Åbn låget til påfyldningstragt til rensetabletten.



- ▶ Put en JURA-rensetablet i påfyldningstragten.
- ▶ Luk låget til påfyldningstragten.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Maskinen renses«, der løber vand ud af kaffeudløbet flere gange.
Processen stopper automatisk.
»Tøm grummbakken.«
- ▶ Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Rengøringen er afsluttet.

Afkalkning af maskinen

JURA kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

⚠ FORSIGTIG

Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Undgå hud- og øjenkontakt.
- ▶ Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.

- ▶ Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG

Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.

- ▶ Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG


Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.

- ▶ Fjern eventuelle stænk med den samme.

- i** Afkalkningsprogrammet varer ca. 40 minutter.
- i** JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: På displayet står der »Afkalk maskinen«.

- ▶ Tryk på knappen » ❄️ « (rødt plejesymbol).
»Afkalk«
- ▶ Tryk på knappen »Start«.
- ▶ Tryk på knappen »Næste«.
»Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Afkalkning i vandtank«
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.
- ▶ Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.
»Åben drejeknap«

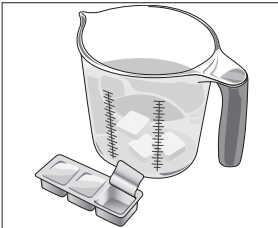



- ▶ Stil en beholder under varmtvandsdysen.
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
- »Maskinen afkalkes«, der løber vand ud af varmtvandsdysen flere gange.
Processen afbrydes, »Luk drejeknap«.
- ▶ Lås drejeknappen på position .
- »Maskinen afkalkes«, afkalkningsprocessen fortsættes.
Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
»Fyld vandtanken«
- ▶ Tøm beholderen, og stil den under varmtvandsdysen og kaffeudløbet.
- ▶ Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.

sv

no

da

fi


- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
»Åben drejeknap«
- ▶ Åbn drejeknappen på position .
»Maskinen afkalkes«, afkalkningsprocessen fortsættes.
Processen afbrydes, »Luk drejeknap«.
- ▶ Lås drejeknappen på position .
»Maskinen afkalkes«, afkalkningsprocessen fortsættes. Der løber vand ud af kaffeudløbet.
»Maskinen skylles.«
Processen afbrydes »Tøm drypbakken«
- ▶ Tøm restvandsbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
Afkalkningen er afsluttet.

i I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kafferesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- ▶ Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen .
- ▶ Fjern aromabeskyttelseslåget.
- ▶ Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- ▶ Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- ▶ Fjern vandtanken.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du fjerne den.
- ▶ Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- ▶ Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- ▶ Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- ▶ Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Pro Smart, skal du sætte den i igen.
- ▶ Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

sv

no


da

fi

6 Meddelelser på displayet

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	► Fyld vandtanken (se kapitel 3 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken.«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. Ingen tilberedning mulig.	► Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandsbakken (se kapitel 3 »Daglig drift – Daglig service«).
»Drypbakke mangler«	Restvandsbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	► Sæt restvandsbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede kaffespecialiteter; varmtvandsstilberedning er mulig.	► Fyld bønnebeholderen (se kapitel 1 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
Filtersymbolet nederst på displayet lyser rødt.	Virningen af filterpatronen er opbrugt.	► Udskift filterpatronen CLARIS Pro Smart (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Udskiftning af filter«).
»Rens maskinen«	Din JURA kræver rensning.	► Gennemfør rengøringen (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Rensning af maskinen«).
»Afkalk maskinen«	Din JURA kræver afkalkning.	► Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	► Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af, eller tilbered en kaffespecialitet eller varmt vand.

7 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet. Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil kværnen grovere (se kapitel 2 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«). ▶ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«).
»Fyld vandtanken« vises, selvom vandtanken er fyldt.	Svømmeren i vandtanken sidder fast.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afkalk vandtanken (se kapitel 5 »Vedligeholdelse – Afkalkning af vandtanken«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Andre »ERROR«-meddelelser vises.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluk JURA med tænd/sluk-knappen . ▶ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

i Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel 11 »JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

sv

no

da

fi




8 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system



Gem emballagen for JURA. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte JURA mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

- ▶ Stil en beholder under varmtvandsdysen.
 - ▶ Åbn drejeknappen på position .
 - ▶ »Varmt vand«, der løber vand ud af varmtvandsdysen.
 - ▶ Fjern vandtanken, og skyl den.
Der løber varmt vand ud af varmtvandsdysen, indtil systemet er tomt.
 - ▶ »Luk drejeknap«
 - ▶ Lås drejeknappen på position .
 - ▶ »Fyld vandtanken«
 - ▶ Tryk på tænd/sluk-knappen .
- Din JURA er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.



Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

9 Tekniske data

Spænding	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Omgivelsesbetingelser	Luftfugtighed maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C
Konformitetstegn	CE
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	3 l
Kapacitet i bønnebeholderen	500 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 25 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 10,0 kg
Mål (B × H × D)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Trådløse forbindelser:

Filterpatroner CLARIS Pro Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
---	--

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

sv

no

da

fi

10 Indeks

A

- Adresser 114
- Afkalkning
 - Maskine 104
 - Vandtank 107
- Aromalåg
 - Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 80
- Automatisk slukning 98

B

- Bønnebeholder
 - Påfyldning 86
 - Rensning 106
- Bortskaffelse 110

C

- Centralt jordingspunkt 111

D

- Daglig service 93
- Display 81
- Display, meddelelser 108
- Dobbeltprodukt 91
- Drejeknap til indstilling af kværn 80
- Drejeknap til varmtvandstilberedning 81

E

- Enhed vandmængde 99
- Espresso 90
 - To espressoer 91
- EU-overensstemmelseserklæring 114

F

- Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 95
- Fast tilpasning af vandmængden til koppernes størrelse 91
- Fejl
 - Løsning af problemer 109
- Filter
 - Isætning 101
 - Udskiftning 102
- Filterpatron CLARIS Smart
 - Isætning 101
 - Udskiftning 102
- Forespørgsel om informationer 100
- Første opstart 87
 - Med aktivering af filterpatronen 88
 - Uden aktivering af filterpatronen 89

- Frigive
 - Produkter 98

H

- Højdejusterbart kaffeudløb 80
- Hotline 114

I

- Indstillinger
 - Faste indstillinger i programmeringsfunktionen 95
- Internet 86

J

- Jordingspunkt 111
- JURA
 - Internet 86
 - Kontakt 114

K

- Kaffe 90
 - To kaffe 91
- Kaffegrumsbeholder 80
- Kaffeudløb
 - Højdejusterbart kaffeudløb 80
- Knap
 - Tænd/sluk-knap 80
- Kontakt 114
- Korrekt brug 82
- Kundeservice 114
- Kværningsgrad
 - Drejeknap til indstilling af kværn 80

L

- Låg
 - Påfyldningstragt til rensetablet 80
 - Vandtank 80
- Løsning af problemer 109

M

- Maskine
 - Afkalkning 104
 - Daglig service 93
 - Opstilling 86
 - Regelmæssig service 94
 - Rensning 103
 - Skylning 101
 - Sluk 94
 - Tænd 93
- Meddelelser på displayet 108

O

- Opstart, første 87
 - Med aktivering af filterpatronen 88
 - Uden aktivering af filterpatronen 89
- Opstilling
 - Opstilling af maskinen 86
- Overensstemmelseserklæring 114

P

- Påfyldning
 - Bønnebeholder 86
 - Vandtank 93
- Påfyldningstragt
 - Påfyldningstragt til rensetablet 80
- Problemer
 - Løsning af problemer 109
- Produkter
 - Frigive 98
 - Spærre 98
- Produktindstillinger
 - Tilpasning 96
- Programmeringsfunktion 95
 - Automatisk slukning 98
 - Engangsindstillinger 97
 - Enhed vandmængde 99
 - Forespørgsel om informationer 100
 - Justering af vandets hårdhed 99
 - Sprog 100
 - Tillad eller spær tilpasningen af mængden i koppen 97

R

- Regelmæssig service 94
- Rensning
 - Bønnebeholder 106
 - Maskine 103
- Restvandbakke 80
- Rist 80
- Ristretto 90, 91
 - To ristrettoer 91

S

- Service
 - Daglig service 93
 - Regelmæssig service 94
- Sikkerhed 82
- Sikkerhedsanvisninger 82
- Skylning
 - Maskine 101

- Sluk 94
- Slukning
 - Automatisk slukning 98
- Spærre
 - Produkter 98
- Specialkaffe 90
- Sprog 100
- Strømkabel 80
- Strømtilførsel
 - Tekniske data 111
- Symbolbeskrivelse 79

T

- Tænd 93
- Tekniske data 111
- Telefon 114
- Tilberedning 90
 - Espresso 90
 - Kaffe 90
 - Ristretto 90
 - Specialkaffe 90
 - To espressoer 91
 - To kaffe 91
 - To kaffespecialiteter 91
 - To ristrettoer 91
 - Varmt vand 92
- Tilpasning af produktindstillinger 96
- Tømning af system 110
- To produkter 91
- Trådløs forbindelse 85, 88, 101, 102, 111
- Transport 110

V

- Vandets hårdhed
 - Justering af vandets hårdhed 99
 - Undersøgelse af vandets hårdhed 86
- Vandtank 80
 - Afkalkning 107
 - Påfyldning 93
- Varmt vand 92
- Varmtvandsdyse 80
- Varmtvandstilberedning
 - Drejeknap til varmtvandstilberedning 81
- Vedligeholdelse 101

W

- Website 86

sv


no

da

fi

11 JURA-kontakt / Juridiske informationer

Din JURA-servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233
jura.com

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2006/42/EF – Maskindirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – radioudstyrsdirektiv

Du kan finde en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring til din WE6 på jura.com/conformity.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din JURA kan afvige i detaljer.

Feedback

Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på jura.com.

Ophavsret

Brugervejledningen indeholder informationer, der er ophavsretligt beskyttet. Det er ikke tilladt, at fotokopiere eller oversætte denne til et andet sprog uden skriftlig samtykke fra JURA Elektroapparate AG.