

jura[®]



Instruksjonsbok X6



Original bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

sv

no

da

fi

JURA Type 743

Din X6

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Betjeningselementer | 44 |
| Viktige henvisninger | 46 |
| Riktig bruk | 46 |
| For din sikkerhet | 46 |
| 1 Klargjøring og oppstart | 50 |
| JURA på Internett | 50 |
| Oppstilling av maskinen | 50 |
| Fylle bønnebeholderen | 50 |
| Fastsette vannhardhet | 50 |
| Første oppstart | 51 |
| Tilkobling av tilleggsapparat (via Bluetooth) | 53 |
| 2 Tilberedning | 54 |
| Espresso, kaffe og flere kaffespesialiteter | 54 |
| Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen | 55 |
| Stille inn kvernen | 55 |
| Varmtvann | 56 |
| 3 Daglig drift | 57 |
| Fylle vanntanken | 57 |
| Slå på maskinen | 57 |
| Daglig pleie | 57 |
| Regelmessig pleie | 58 |
| Slå av maskinen | 58 |
| 4 Varige innstillinger i programmeringsmodus | 59 |
| Tilpasse produktinnstillinger | 60 |
| Plassere produkter på startskjermbildet | 61 |
| Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde | 61 |
| Tillate eller sperre engangsinnstilling | 62 |
| Sperre og låse opp produkter | 63 |
| Automatisk utkobling | 63 |
| Stille inn vannhardhet | 64 |
| Enhet for vannmengde | 64 |
| Språk | 64 |
| Hente opp målerstand og versjon | 65 |
| 5 Pleie | 66 |
| Maskinen skylles | 66 |
| Sette inn filter | 66 |
| Skifte filter | 67 |
| Maskinen rengjøres | 67 |
| Maskinen avkalkes | 68 |
| Rengjøre bønnebeholderen | 70 |
| Avkalke vanntanken | 70 |

| | | |
|----|-----------------------------------------|----|
| 6 | Meldinger i displayet | 71 |
| 7 | Rette feil | 72 |
| 8 | Transport og miljøvennlig kassering | 73 |
| | Transport / tømme systemet | 73 |
| | Kassering..... | 73 |
| 9 | Tekniske data | 74 |
| 10 | Indeks | 75 |
| 11 | JURA-kontakter / rettslige henvisninger | 78 |

Symbolbeskrivelse

Varselhenvisninger

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ADVARSEL | Ta alltid hensyn til informasjon som er merket med FORSIKTIG eller |
|  | FORSIKTIG | ADVARSEL. Signalordet ADVARSEL henviser til mulige alvorlige skader, mens signalordet FORSIKTIG henviser til mulige lette skader. |
| | FORSIKTIG | FORSIKTIG henviser til saksforhold som kan føre til skader på maskinen. |

Symboler som brukes

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Oppfordring til handling. Her oppfordres du til en handling. |
|  | Henvisninger og tips som gjør bruk av X6 enda lettere. |
| «Kaffe» | Displayvisning |

sv

no


da

fi

Betjeningsselementer




- | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deksel | 9 | På/av-tast  |
| 2 | Påfyllingstrakt for rengjøringstablett | 10 | Dreiering for innstilling av malegrad |
| 3 | Bønnebeholder med aromadeksel (kan låses) | 11 | Høydejusterbart kaffeutløp |
| 4 | Deksel vanntank (kan låses) | 12 | Innsats for restvannsskål |
| 5 | Vanntank | 13 | Kopplattform |
| 6 | Varmtvannsutløp | 14 | Dryppeskål |
| 7 | Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside) | | |
| 8 | Kaffegrutbeholder | | |

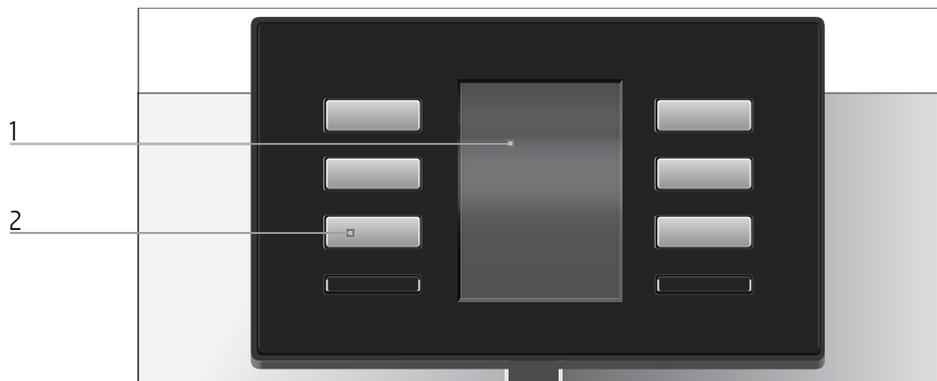

1 Display

2 Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)

Apparatets bakside: Servicegrensesnitt for JURA Smart Connect (bak dekselet)

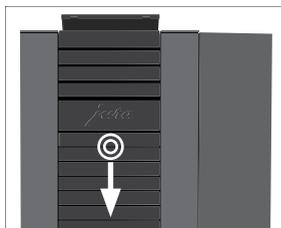

Nøkkel for aromadeksel, deksel for vanntank og dreiering for innstilling av malegrad



sv

no

da

fi

Viktige henvisninger

Riktig bruk

Dette apparatet er laget for bruk av fagpersonale eller instruert personale i butikker, lett industri og landbruksbedrifter, eller til kommersiell bruk av annet personale. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av vann. All annen bruk anses som feil bruk. JURA Elektroapparate AG overtar ikke ansvar for følger av feil bruk.

Instruksjonsboka må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Garantien gjelder ikke for skader eller mangler som har oppstått på grunn av at instruksjonsboka ikke er fulgt. Instruksjonsboka må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

X6 skal bare brukes av personer som har fått opplæring. Andre må observeres under bruk.

For din sikkerhet

Sikkerhetsinformasjonen nedenfor må leses og følges nøye.



Slik unngår du livsfare på grunn av elektrisk støt:

- Et apparat med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.
- Ved tegn til skader, f.eks. stekelukt, må apparatet straks kobles fra strømtilførselen, og JURAs service må kontaktes.
- Ved apparater med fast tilkoblet nettkabel: Hvis nettkabelen til apparatet er skadet, må den repareres av JURA selv, eller av et serviceverksted autorisert av JURA.
- Ved apparater med nettkabel som kan kobles til: Hvis nettkabelen for apparatet er skadet,

må den skiftes ut med en spesiell nettkabel som kan kjøpes hos JURA selv, eller på et serviceverksted som er autorisert av JURA.

- X6 og nettkabelen må ikke befinne seg i nærheten av varme overflater.
- Nettkabelen må ikke komme i klem eller gnisse mot skarpe kanter.
- Du må aldri selv åpne og reparere apparatet. Det må ikke foretas endringer på apparatet som ikke er beskrevet i denne instruksjonsboka. Apparatet inneholder strømførende deler. Når det åpnes, foreligger det livsfare. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert JURA serviceverksted med originale reserve- og tilbehørsdeler.
- For å koble apparatet fullstendig og sikkert fra strømnettet, slå X6 først av med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.

Skålding og forbrenning på utløpene er mulig:

- Plasser maskinen utenfor barns rekkevidde.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtakene.

En skadet maskin er ikke trygg og kan forårsake skader og brann. For å unngå skader og mulig fare for personskader eller brann:

- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- X6 må beskyttes mot værpåvirkninger som regn, frost og direkte sollys.
- X6, nettkabelen og tilkoblingene må aldri legges i vann.
- X6 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.

sv

no

da

fi

- Slå av X6 med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk X6 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut.
- Maskinen kobles til nettspenningen i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av X6. Flere tekniske data finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 9 «Tekniske data»).
- Koble X6 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske rengjøringsmidler, bare en myk klut og milde rengjøringsmidler.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke er anbefalt av JURA kan skade maskinen.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.
- Hold barn under åtte år borte fra maskinen eller hold alltid øye med dem.
- Barn over åtte år skal kun bruke maskinen uten tilsyn når de har fått forklaring om sikker omgang med maskinen. Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk.

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene maskinen på en sikker måte, skal ikke bruke den uten at det er en ansvarlig person til stede.

Sikkerhet ved bruk av filterpatronen CLARIS Pro Smart:

- Filterpatroner må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Filterpatroner må lagres tørt i lukket emballasje.
- Filterpatroner må beskyttes mot varme og direkte sollys.
- Filterpatroner som er skadet, må ikke brukes.
- Filterpatroner skal ikke åpnes.

sv

no

da


fi

1 Klargjøring og oppstart

JURA på Internett

Besøk oss på Internett. På JURAs nettsted (www.jura.com) kan du laste ned en **kort veiledning** for ditt apparat. Dessuten finner du interessant og aktuell informasjon om din X6 og om kaffe.

Oppstilling av maskinen

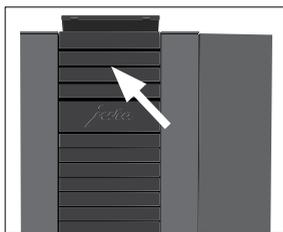

Når X6 settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Sett X6 på en vannrett flate som tåler vann.
- Velg plassen for X6 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

Fyll bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

FORSIKTIG


Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.

- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.
-
- ▶ Ta av aromadekselet.
 - ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
 - ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må stilles inn under første oppstart. Dersom hardheten på vannet som brukes ikke er kjent, kan du finne ut dette først. Bruk da Aquadur®-testpinnen som inngår i leveringsomfanget.

- ▶ Hold testpinnen en kort stund (1 sekund) under rennende vann. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.

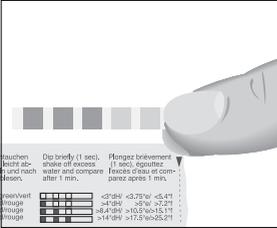

- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.


Første oppstart

Under første oppstart kan du velge om du vil bruke X6-maskinen **med** eller **uten** filterpatronen CLARIS Pro Smart. I tillegg til kalk filterer filterpatronen også mange andre stoffer som påvirker lukt og smak, ut av vannet. Disse stoffene kan ha en negativ virkning på kaffen. For at kaffekvaliteten skal være best mulig, anbefaler vi å bruke CLARIS Pro Smart.

⚠ ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.

- ▶ En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

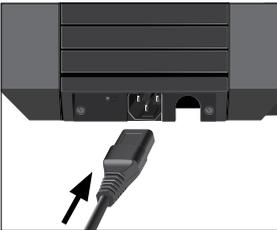

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- ▶ Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- ▶ Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn X6.
«Sprachauswahl»

i Vis flere språk ved å trykke tasten «▶» (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f. eks. «Norsk». Displayet viser kort «Lagret» for å bekrefte innstillingen.
«Hardhet på vannet»

i Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).

- ▶ Trykk tasten «<» eller «>» for å endre innstillingen av vannhardheten, f.eks. til «25 °dH».
- ▶ Trykk tasten «Lagret». Displayet viser kort «Lagret».
«Bruk filter»

- i** Nå avgjør du om du vil bruke X6 **med** eller **uten** filterpatronen CLARIS Pro Smart.

Drift **med** filterpatron: Fortsett direkte med følgende avsnitt.

Drift **uten** filterpatron (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Første oppstart uten aktivering av filterpatronen»).

Første oppstart med aktivering av filterpatronen


FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.



- ▶ Sett et kar (minst 500 ml) under varmtvannsutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.

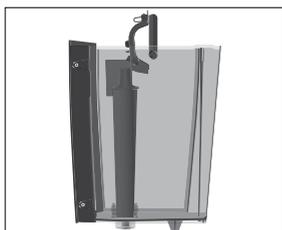

- ▶ Sett filterpatronen inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

- i** Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Bytt filter» / «Lagret»

«Filteret blir skylt», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.

Filterskyllingen stopper automatisk.

«Systemet fyller seg»

«Maskinen skyller.»

Skyllingen stopper automatisk. Din X6 er nå driftsklar.

- i** Startskjerm bildet viser de produktene som kan tilberedes. Trykk tasten «▶▶» for å vise flere produkter.

- i** Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.

Første oppstart uten aktivering av filterpatronen

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.



- ▶ Trykk tasten «Ingen filter».
Displayet viser kort «Lagret».
«Fyll vanntank.»
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under varmtvannsutløpet.

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Systemet fyller seg»
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller.»
Skyllingen stopper automatisk. Din X6 er nå driftsklar.

- i** Startskjermbildet viser de produktene som kan tilberedes. Trykk tasten «▶» for å vise flere produkter.

Tilkobling av tilleggsapparat (via Bluetooth)

Din X6 er utstyrt med Smart Connect fra JURA. Med denne kan du forbinde apparatet med et kompatibelt tilleggsapparat fra JURA per Bluetooth.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk tasten «P.❖».
«1/4»
- ▶ Trykk tasten «▶» flere ganger helt til «3/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Anslut tillbehör».
«Anslut tillbehör»
- ▶ Følg nå anvisningene på displayet for å forbinde tilleggsapparatet med X6.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning

Prinsipielt om tilberedning:

- Displayet viser de produktene som kan tilberedes. Trykk tasten «▶» for å vise flere produkter.
- Under malingen kan du endre kaffearomaen for **enkelte produkter** ved å trykke tastene «<» og «>».
- Under tilberedningen kan du endre den forhåndsinnstilte **vannmengden** ved å trykke tastene «<» og «>».
- Tilberedningen av kaffespesialiteter eller varmt vann kan når som helst stanses. Trykk da tasten «Avbryt».

Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselens kopp drar varme - og dermed smak - fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppe forvarmes. Full kaffearoma kan bare utfolde seg i forvarmede kopper. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

I programmeringsmodus er det mulig å foreta **permanente innstillinger** for alle produkter (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillingen»).

Espresso, kaffe og flere kaffespesialiteter

Tilberedningen av ristretto, espresso, kaffe og spesialkaffe følger dette mønsteret.

For espresso doppio gjennomføres det to traktinger slik at det oppnås en spesielt kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Ved en liten kanne kaffe kan du velge antallet traktinger (1-5 slag).

Eksempel: Slik tilberedes kaffe.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Kaffe».

Tilberedningen starter. «Kaffe» og kaffearomaen blir vist. Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk. Din X6 er driftsklar igjen.



Tilpasse vannmengden permanent til koppstørrelsen



Du kan enkelt og permanent tilpasse vannmengden for alle **enkelte produkter** etter koppstørrelsen. Du stiller inn mengden én gang som i eksemplet nedenfor. Da vil alle videre tilberedninger komme ut i denne mengden.

Eksempel: Slik stilles inn vannmengden for en kaffe **varig**.

- ▶ Sett en kopp under kombiutløpet.
- ▶ Trykk og **hold** tasten «Kaffe» til «Nok kaffe? Trykk på knappen.» vises.
- ▶ Slipp tasten «Kaffe».
Tilberedningen starter og kaffe renner ut i koppen.
- ▶ Trykk en tilfeldig tast (bortsett fra «Avbryt») så snart det er nok kaffe i koppen.
Tilberedningen stopper. Displayet viser kort «Lagret». Den innstilte vannmengden for en kaffe er lagret permanent. Din X6 er driftsklar igjen.

- i** Denne innstillingen kan endres når som helst ved at prosessen gjentas.
- i** Du kan også stille inn mengden for alle enkelte produkter permanent i programmeringsmodus (se kapittel 4 «Varige innstillinger i programmeringsmodus – Tilpasse produktinnstillinger»).

Stille inn kvernen

FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kverna ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreieringen for innstilling av malegrad.

- ▶ Malegraden må bare justeres når kverna går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Du kan stille inn malegraden med den medleverte nøkkelen.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- ▶ Sett en kopp under kaffeutløpet.
- ▶ Åpne dekselet bak bønneholderen.
- ▶ Trykk tasten «Espresso» for å starte tilberedningen.

sv

no

da

fi

2 Tilberedning



- ▶ Sett dreieringen for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen. Tilberedningen stopper automatisk.
- ▶ Lukk dekselet.

Varmtvann

Med X6 kan du tilberede forskjellige varianter av varmt vann:

- «Varmtvann»
- «Vann for grønn te»

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- ▶ Direkte kontakt med huden må unngås.



Eksempel: Slik tilberedes vann til **grønn te**.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Sett en kopp under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Vann for grønn te».
«Vann for grønn te», den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.
Tilberedningen stopper automatisk. Din X6 er driftsklar igjen.

3 Daglig drift


Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

- ▶ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

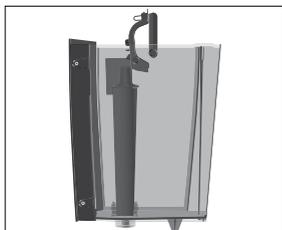

Du kan låse dekselet for vanntanken med den medleverte nøkkelen.

- ▶ Åpne dekselet til vanntanken.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Lukk dekselet til vanntanken.

Slå på maskinen




- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk på/av-tasten  for å koble inn X6.

«Maskin varmes»

«Maskinen skyller.»

Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din X6 er nå driftsklar.

Daglig pleie

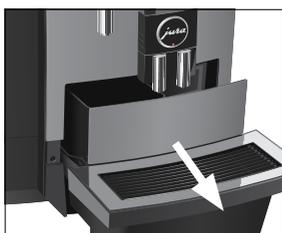

For at du skal ha glede av din X6 lenge og for å sikre optimal kaffe-kvalitet, må maskinen pleies daglig.

- ▶ Trekk ut dryppskålen.
- ▶ Tøm kaffegrutbeholderen og dryppskålen. Skyll dem med varmt vann.

i Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens maskinen er **koblet inn**. Bare da blir kaffegrutmåleren tilbakestillt.

SV

no

da

fi

- ▶ Sett kaffegrutbeholderen og dryppskålen inn igjen.
- ▶ Skyll vanntanken med rent vann.
- ▶ Tørk av maskinens overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber).

Regelmessig pleie

Gjennomfør følgende stell **regelmessig** hhv. **etter behov**:

- Rengjør vanntanken innvendig, f.eks. med en børste. Flere opplysninger om vanntanken finner du i denne instruksjonsboken (se kapittel 5 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
- Rester av kaffe kan sette seg fast på over- og undersiden av kopplattformen. I dette tilfellet skal koplattformen rengjøres.

Slå av maskinen



Når X6 slås av, skylles systemet automatisk etter tilberedelse av en kaffespesialitet.

- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
 - ▶ Trykk på/av-tasten .
- «Maskinen skyller.», systemet skylles. Prosessen stopper automatisk. Din X6 er slått av.

4 Varige innstillinger i programmeringsmodus

Trykk tasten « P.❖ » for å komme til programmeringsmodus. Med de variable tastene navigerer du gjennom programpunktene og lagrer de ønskede innstillingene. Du kan foreta følgende innstillinger:

| Programpunkt | Underpunkt | Forklaring |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «1/4» | «Rens», «Avkalk», «Skyll kaffesystemet», «Filter» (bare når filter er satt inn), «Informasjon» | ► Start det forlangte pleieprogrammet her eller informer deg om de nødvendige pleietiltakene. |
| «2/4» | «Programmering» | ► Velg innstillinger for kaffespesialiteter og varmt vann. |
| | «Regulere koppstørrelse» | ► Sperr funksjonen "Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen". |
| | «Engangsinnstilling» | ► Definer om engangsinnstillingene skal tillates eller ikke under tilberedningen. |
| «3/4» | «Stengt/Åpen» | ► Sperr enkelte produkter eller lås dem opp igjen. |
| | «Velg Språk» | ► Velg språk. |
| | «Enheter» | ► Velg enheten for vannmengden. |
| | «Slås av etter» | ► Still inn etter hvilken tid X6 skal kobles ut automatisk. |
| | «Hardhet på vannet» | ► Justér vannhardheten på vannet som brukes. |
| «4/4» | «Anslut tilbehør» / «Koppla från tillbehör» (Vises bare når JURA Smart Connect er satt inn.) | ► Forbind X6 per Bluetooth med et kompatibelt tilleggsapparat eller skill forbindelsen igjen. |
| | «Produktteller», «Dagteller», «Vedlikeholds oversikt», «Versjon» | ► Hold oversikten over alle tilberedte produkter og hent opp antall gjennomførte pleieprogrammer. |

sv

no

da

fi

Tilpasse produktinnstillinger

I programpunktet «2/4» / «**Programmering**» kan du foreta individuelle innstillinger for alle kaffespesialiteter og for varmt vann. Du kan foreta følgende permanente innstillinger:

| Produkt | Kaffearoma | Mengde | Temperatur |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| «Ristretto», «Espresso» | 10 trinn | Vann: 15 ml – 80 ml | normal, høy |
| «Kaffe», «Spesial» | 10 trinn | Vann: 25 ml – 240 ml | normal, høy |
| «2 ristretti», «2 espressi», «2 kaffe», «2 x Spesial» (2 traktinger) | – | Vann: Den innstilte mengden for enkelt produkt blir fordoblet. | som for enkelt produkt |
| «Espresso doppio» (2 traktinger) | 10 trinn | Vann: 30 ml – 160 ml | normal, høy |
| «Kanne med kaffe» | 10 trinn | Vann: 25 ml – 240 ml Antall løftinger (1–5; innstilt antall blir vist på displayet under tilberedningen) | normal, høy |
| «Varmtvann», «Vann for grønn te» | – | Vann: 25 ml – 450 ml | lav, normal, høy |

Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- ▶ Trykk tasten «**P:☺**».
- ▶ Trykk tasten «**▶**».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten «**Programmering**».
«**Programmering**»

i I neste trinn velges tasten for produktet det skal foretas innstilling for. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.

i Vis flere produkter ved å trykke tasten «**▶**» (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten «**Kaffe**».
«**Kaffe**»
- ▶ Trykk tasten «**Kaffestyrke**».
«**Kaffe**» og kaffearomaen blir vist.

- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av kaffe-
aroma.
- ▶ Trykk tasten «Lagret».
Displayet viser kort «Lagret».
«Kaffe»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » flere ganger til startskjermbildet blir vist
igjen.

Plassere produkter på startskjermbildet

Du kan endre produktenes plassering på startskjermbildet.

Eksempel: Slik erstatter du «2 espressi» på første side av startskjerm-
bildet med «Ristretto».

- ▶ Trykk tasten « P☺ ».
- ▶ Trykk tasten « ▶ ».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten «Programmering».
«Programmering»

i I neste trinn velges tasten for produktet som du vil endre posi-
sjonen til. Det tilberedes ikke produkt mens dette pågår.

i Vis flere produkter ved å trykke tasten « ▶ » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten «Ristretto».
«Ristretto»
- ▶ Trykk tasten «Posisjon».
«Velg posisjon»
- ▶ Trykk tasten «2 espressi».
«Erstatt produkt?»
- ▶ Trykk tasten «Ja».
Displayet viser kort «Lagret».
«Ristretto»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » flere ganger til startskjermbildet blir vist
igjen.

Tillate eller sperre tilpasning av koppens fyllemengde

I programpunktet «2/4» / «Regulere koppstørrelse» kan du foreta føl-
gende innstilling:

- «Aktiv»: Funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til
koppstørrelsen» er aktivert. Du kan tilpasse vannmengden til
koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilbered-
ningstasten.

sv

no

da

fi

- «Ikke aktiv»: Funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen» er deaktivert. Vannmengden kan **ikke** tilpasses til koppstørrelsen ved å trykke lenge på den tilsvarende tilberedningstasten.

Eksempel: Slik sperrer du funksjonen «Tilpasse vannmengde permanent til koppstørrelsen».

- ▶ Trykk tasten « P:☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten «Regulere koppstørrelse».
«Regulere koppstørrelse»
- ▶ Trykk tasten «Ikke aktiv».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » for å forlate programmeringsmodus.

Tillate eller sperre engangsinnstilling

I programpunktet «2/4» / «Engangsinnstilling» kan du foreta følgende innstilling:

- «Aktiv»: Du kan foreta engangsinnstillinger under tilberedningen (f.eks. kaffearoma eller vannmengde).
- «Ikke aktiv»: Under tilberedningen kan det ikke foretas noen engangsinnstillinger. Det aktuelle produktet tilberedes slik det er innstilt i programmeringsmodusen («2/4» / «Programmering»).

Eksempel: Slik stiller du inn at engangsinnstillingene er sperret under tilberedningen.

- ▶ Trykk tasten « P:☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten «Engangsinnstilling».
«Engangsinnstilling»
- ▶ Trykk tasten «Ikke aktiv».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » for å forlate programmeringsmodus.

Sperre og låse opp produkter

I programpunktet «2/4» / «Stengt/Åpen» kan du for alle produkter ganske enkelt bestemme om den aktuelle tilberedningen skal være mulig eller ei.

Eksempel: Slik stiller du inn at tilberedning av «Kanne med kaffe» ikke er mulig.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
«2/4»
- ▶ Trykk tasten «Stengt/Åpen».
«Stengt/ Åpen»

i Låsen ved produktnavnet indikerer om det aktuelle produktet er sperret eller låst opp. Hvis låsen er låst er en tilberedning av produktet ikke mulig.

- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til produktet «Kanne med kaffe» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Kanne med kaffe».
Låsen er låst. Liten kanne kaffe kan nå ikke lenger tilberedes.
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » flere ganger til startskjermbildet blir vist igjen.

Automatisk utkobling

Med automatisk utkobling av X6 kan du spare strøm. Hvis funksjonen er aktivert, kobler din X6 seg automatisk ut etter siste aktivitet på maskinen etter innstilt tid.

Automatisk utkobling kan stilles inn på 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Slås av etter».
«Slås av etter»
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre utkoblingstiden.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«3/4»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » for å forlate programmeringsmodus.

sv

no

da

fi

Stille inn vannhardhet

Jo hardere vannet er, desto oftere må X6 avkalkes. Derfor er det viktig å stille inn riktig vannhardhet.

Vannhardheten ble allerede stilt inn ved første oppstart. Denne innstillingen kan når som helst endres.

Den totale vannhardheten kan stilles inn trinnløst mellom 1 °dH og 30 °dH.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Hardhet på vannet».
«Hardhet på vannet»
- ▶ Trykk tasten « < » eller « > » for å endre innstillingen av vannhardheten.
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«3/4»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » for å forlate programmeringsmodus.

Enhet for vannmengde

Eksempel: Slik endrer du enheten for vannmengden fra «ml» til «oz».

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Enheter».
«Enheter»
- ▶ Trykk tasten «oz».
- ▶ Trykk tasten «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«3/4»
- ▶ Trykk tasten « ⬆ » for å forlate programmeringsmodus.

Språk

Eksempel: Slik endrer du språket fra «Norsk» til «English».

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «3/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Velg Språk».
«Velg Språk»

i Vis flere språk ved å trykke tasten « > » (nede til høyre).

- ▶ Trykk tasten for det ønskede språket, f. eks. «English». Displayet viser kort «Saved»
«3/4»
- ▶ Trykk tasten « ⏏ » for å forlate programmeringsmodus.

Hente opp målerstand og versjon

- I programpunktet «4/4» kan følgende opplysninger hentes opp.
- «Produktteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann
 - «Dagteller»: Antall tilberedte kaffespesialiteter og varmt vann. Telleren kan nullstilles.
 - «Vedlikeholds oversikt»: Antall gjennomførte pleieprogrammer (rengjøring, avkalking osv.)
 - «Versjon»: Programvareversjon

Eksempel: Slik tilbakestiller du dagtelleren.

- ▶ Trykk tasten « P.⚙️ ».
- ▶ Trykk tasten « > » flere ganger helt til «4/4» blir vist.
- ▶ Trykk tasten «Dagteller».
- ▶ Trykk tasten « ⏏ ».
«Slett dagtelleren?»
- ▶ Trykk tasten «ja».
Displayet viser kort «Lagret»
«4/4»
- ▶ Trykk tasten « ⏏ » for å forlate programmeringsmodus.

sv

no

da

fi

5 Pleie

X6 har følgende integrerte pleieprogrammer:

- Maskinen skylles («**Skyll kaffesystemet**»)
- Filter skiftes («**Filter**»)
- Maskinen rengjøres («**Rens**»)
- Maskinen avkalkes («**Avkalk**»)

i Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret om det.

i Når du trykker tasten «**P:☼**», kommer du til oversikten over pleieprogrammene. Så snart bjelken er fullstendig fylt med rødt, forlanger X6 det respektive pleieprogrammet.

Maskinen skylles

Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

- ▶ Trykk tasten «**P:☼**».
- ▶ Trykk tasten «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skyller.**», det kommer vann ut av kaffeutløpet. Prosessen stopper automatisk.

Sette inn filter

X6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Pro Smart. Hvis du ikke har satt inn filterpatronen under første oppstart, kan du gjøre det nå.

- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- ▶ Klapp opp filterholderen.
- ▶ Sett filterpatronen inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«**Bytt filter**» / «**Lagret**»

«**Filteret blir skylt**», vann strømmer direkte til restvannskålen.

Filterskyllingen stopper automatisk.

i Når filteret er aktivt, vises dette nede på displayet med et blått filtersymbol.



Skifte filter

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), krever X6 et filterskift.
- i** Filterpatronene CLARIS Pro Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Klapp opp filterholderen og ta ut den **gamle** filterpatronen CLARIS Pro Smart.
- ▶ Sett en **ny** filterpatron CLARIS Pro Smart inn i vanntanken med et lett trykk.
- ▶ Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Displayet viser kort «Lagret». Apparatet har kjent automatisk at du nettopp har skiftet filterpatronen.
«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskålen. Filterskyllingen stopper automatisk.



Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever X6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk tasten «P».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Rens»

sv

no

da

fi



- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kaffeutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet bak bønnebeholderen.

- ▶ Legg en JURA rengjøringsstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
«Maskinen blir rengjort.», det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
Prosessen stopper automatisk.
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet.

Maskinen avkalkes

X6 forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.


- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Pro Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
 - ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.
-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
 - ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
-
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
 - ▶ Fullfør avkalkingen.
-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
 - ▶ Sprut må fjernes omgående.
-

- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.
- i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Avkalk maskinen.».

- ▶ Trykk tasten «P:☼».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Avkalkningsmiddel i vanntank»
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

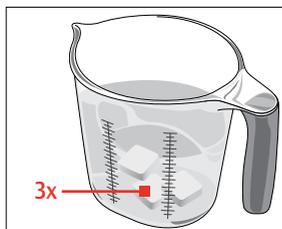

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir avkalket.», det strømmer vann flere ganger direkte inn i dryppskålen og ut av varmtvannsutløpet. Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Fyll vanntank.»
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- ▶ Sett et kar hver under kaffeutløpet og under varmtvannsutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir avkalket.», avkalkingen fortsetter. Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett.»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Avkalkingen er avsluttet.

- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

sv

no

da

fi

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen og på aromadekselet. Disse restene kan påvirke kafferultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen og aromadekselet med jevne mellomrom.

Dekselet til bønnebeholderen kan låses (nøkkelen er en del av leveringsomfanget).

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Pro Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

6 Meldinger i displayet

| Melding | Årsak/følge | Tiltak |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Fyll vanntank.» | Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig. | ► Fyll vanntanken (se kapittel 3 «Daglig drift – Fulle vanntanken»). |
| «Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett.» | Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig. | ► Tøm kaffegrutbeholderen og dryppskålen (se kapittel 3 «Daglig drift – Daglig pleie»). |
| «Spillbrettet er satt i feil.» | Dryppskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig. | ► Sett inn dryppskålen. |
| «Fyll bønnebeholder» | Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; varmtvannstilberedning er mulig. | ► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 1 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»). |
| Filtersymbolet nede på displayet lyser rødt. | Filterpatronenes virkning er slutt. | ► Skift ut CLARIS Pro Smart filterpatron (se kapittel 5 «Pleie – Skifte filter»). |
| «Rengjør med tablett» | X6 krever rengjøring. | ► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen rengjøres»). |
| «Avkalk maskinen.» | X6 krever avkalking. | ► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»). |
| «Maskin for varm» | Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram. | ► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann. |

sv

no

da

fi

7 Rette feil

| Problem | Årsak/følge | Tiltak |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper. | Kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Innstill kvernen grovere (se kapittel 2 «Tilberedning – Stille inn kvernen»). ▶ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 5 «Pleie – Maskinen avkalkes»). |
| Kvernen lager svært mye støy. | Det er fremmedlegemer i kvernen. | ▶ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»). |
| «ERROR 2» eller «ERROR 5» vises. | Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker. | ▶ Varm opp apparatet ved romtemperatur. |
| Andre «ERROR»-meldinger blir vist. | – | ▶ Slå av X6 med på/av-tasten  . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»). |

i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 11 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

8 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet



Oppbevar emballasjen til X6. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte X6 mot frost under transport, må systemet tømmes.

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet.
 - ▶ Trykk tasten «**Varmtvann**».
 - ▶ «**Varmtvann**», det kommer vann ut av varmtvannsutløpet.
 - ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
Det kommer vann ut av varmtvannsutløpet helt til systemet er tomt.
 - ▶ «**Fyll vanntank.**»
 - ▶ Trykk på/av-tasten .
- Din X6 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

sv

no

da

fi

9 Tekniske data

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Spenning | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Effekt | 1450 W |
| Omgivelsesbetingelser | Luftfuktighet maks. 80 % Omgivelsestemperatur 10–35 °C |
| Lydtryknivå | ≤ 70 dB |
| Samsvarsmerke | CE |
| Pumpetrykk | statisk maks. 15 bar |
| Volum vanntank (uten filter) | 5 l |
| Volum bønnebeholder | 500 g |
| Volum kaffegrutbeholder | maks. 40 porsjoner |
| Kabellengde | ca. 1,2 m |
| Vekt | ca. 12,9 kg |
| Mål (B × H × D) | 37,3 × 47 × 46,1 cm |

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på baksiden av apparatet i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

10 Indeks

- A**
- Adresser 78
 - Antall
 - Pleieprogrammer 65
 - Tilberedninger 65
 - Apparat
 - Oppstilling 50
 - Regelmessig pleie 58
 - Skylling 66
 - Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 44
 - Automatisk utkobling 63
 - Avkalke
 - Maskin 68
 - Vanntank 70
- B**
- Bluetooth 53
 - Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 44
 - Fylle 50
 - Rengjøre 70
- D**
- Daglig pleie 57
 - Dagsteller 65
 - Deksel 44
 - Vanntank 44
 - Display 45
 - Display, meldinger 71
 - Dreiering for innstilling av malegrad 44
 - Dryppskål 44
- E**
- Enhet for vannmengde 64
 - Espresso 54
 - Espresso doppio 54
- F**
- Feil
 - Rette feil 72
 - Filter
 - Sette inn 66
 - Skifte 67
 - Filterpatron CLARIS Pro Smart
 - Sette inn 66
 - Skifte 67
 - Første oppstart 51
 - Med aktivering av filterpatronen 52
 - Uten aktivering av filterpatronen 53
 - Fylle
 - Bønnebeholder 50
 - Vanntank 57
- G**
- Grønn te 56
- H**
- Hjemmeside 50
 - Hotline 78
 - Høydejusterbart kaffeutløp 44
- I**
- Innsats for restvannsskål 44
 - Innstillinger
 - Varige innstillinger i programmeringsmodus 59
 - Internett 50
- J**
- Jordingspunkt 74
 - JURA
 - Internett 50
 - Kontakter 78
- K**
- Kaffe 54
 - Kaffegrutbeholder 44
 - Kaffeutløp
 - Høydejusterbart kaffeutløp 44
 - Kassering 73
 - Kontakter 78
 - Kopplattform 44
 - Kundeservice 78
- L**
- Låse opp
 - Produkter 63
 - Liten kanne kaffe 54

sv

no

da

fi

M

- Malegrad
 - Stille inn kvernen 55
- Maskin
 - Avkalke 68
 - Daglig pleie 57
 - Rengjøre 67
 - Slå av 58
 - Slå på 57
- Meldinger i displayet 71

N

- Nettkabel 44
- Nettsted 50

O

- Oppstart, første 51
 - Med aktivering av filterpatronen 52
 - Uten aktivering av filterpatronen 53
- Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 50

P

- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for rengjøringstablett 44
- Plassere produkter 61
- Pleie 66
 - Daglig pleie 57
 - Regelmessig pleie 58
- Pleieteller 65
- Problemer
 - Rette feil 72
- Produkter
 - Låse opp 63
 - Sperre 63
- Produkters plassering
 - endre 61
- Produktinnstillinger
 - Tilpasse 60
- Programmeringsmodus 59
 - Automatisk utkobling 63
 - Engangsinnstillinger 62
 - Enhet for vannmengde 64
 - Målerstand og versjon 65
 - Plassere produkter på startskjermbildet 61
 - Språk 64

- Stille inn vannhardhet 64
- Tillate eller sperre tilpasning av koppers fyllemengde 61

R

- Regelmessig pleie 58
- Rengjøre
 - Bønnebeholder 70
 - Maskin 67
- Restvannsskål
 - Innsats 44
- Rette feil 72
- Riktig bruk 46
- Ristretto 54

S

- Sentralt jordingspunkt 74
- Servicegrensesnitt 45
- Sikkerhet 46
- Sikkerhetsinformasjon 46
- Skylling
 - Apparat 66
- Slå av 58
- Slå på 57
- Smart Connect 45
- Sperre
 - Produkter 63
- Spesialkaffe 54
- Språk 64
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 74
- Symbolbeskrivelse 43

T

- Tast
 - På/av-tast 44
- Tekniske data 74
- Telefon 78
- Tilberedning 54
 - Espresso 54
 - Espresso doppio 54
 - Grønn te 56
 - Kaffe 54
 - Liten kanne kaffe 54
 - Ristretto 54
 - Spesialkaffe 54
 - Varmtvann 56
- Tilberedningsteller 65
- Tilkobling av tilleggsapparat 53

Tilpasse produktinnstillinger 60
Tilpasse vannmengden permanent til
koppstørrelsen 55
Tømme systemet 73
Transport 73

U

Utkobling
Automatisk utkobling 63
Utløp
Varmtvannsutløp 44

V

Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 50
Stille inn vannhardhet 64
Vanntank 44
Avkalke 70
Fylle 57
Varige innstillinger i programmeringsmodus
59
Varmtvann 56
Varmtvannsutløp 44
Vedlikehold
Daglig pleie 57
Regelmessig pleie 58
Versjon 65

sv

no

da

fi

11 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURAs servicepartner



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

- Direktiver** Apparatet oppfyller følgende direktiver:
- 2006/42/EF – Maskindirektivet
 - 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
 - 2009/125/EU – Energidirektiv
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiv

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din X6 kan avvike.

Tilbakemelding Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmuligheten på www.jura.com.

Opphavsrett Instruksjonsboken inneholder informasjon som er beskyttet av loven om opphavsrett. Kopiering eller oversetting til et annet språk er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra JURA Elektroapparate AG.