

*jura*<sup>®</sup>



**E8** (EC/ECS/SC/SCS/INTC)

Käyttöohje



**Muut verkkosivut**

Napauta, klikkaa tai skanna QR-koodi, niin pääset tutustumaan muuhun internet-tarjontaamme.

Saat apua E8-laitteen käyttöön ohjevideoilta.




[jura.com/support-E8C](http://jura.com/support-E8C)

# Sisältö

Sisältö.....	2
<b>1 Ohjauslaitteet.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Turvallisuutesi vuoksi .....</b>	<b>4</b>
Käyttöohjeen noudattaminen .....	4
Määraysten mukainen käyttö .....	4
Käyttäjäpiirin rajoitus .....	4
Lapset laitteen käyttäjinä.....	4
Vaurioiden käsittely .....	4
Vaurioiden estäminen.....	5
Sähköiskun vaara .....	5
Palovammojen ja loukkaantumisen vaara .....	5
<b>3 Valmistelut ja käyttöönotto .....</b>	<b>6</b>
Laitteen sijoittaminen.....	6
Papusäiliön täyttäminen.....	6
Veden kovuuden määrittäminen .....	6
Ensimmäinen käyttöönotto .....	6
E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit .....	8
Maidon liittäminen .....	8
WiFi-yhteyden muodostaminen.....	8
<b>4 Valmistus.....</b>	<b>9</b>
Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta) .....	9
Espresso ja kahvi .....	9
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat.....	10
Americano ja lungo .....	10
Espresso doppio.....	10
Jauhettu kahvi.....	10
Kuuma vesi.....	11
Jauhimen säätäminen .....	11
Tuoteasetuksien muuttaminen .....	12
<b>5 Päivittäinen käyttö .....</b>	<b>12</b>
Laitteen käynnistys ja poiskytkentä .....	12
Vesisäiliön täyttäminen.....	13
Hoitotoimenpiteet.....	13
<b>6 Laiteasetukset.....</b>	<b>14</b>
<b>7 Huolto .....</b>	<b>15</b>
Laitteen huuhtelu .....	15
Maitojärjestelmän huuhtelu.....	15
Puhdista maitojärjestelmä .....	16
Hienovaahdotinien purkaminen ja huuhtelu.....	16
Suodattimen asennus/vaihto.....	17
Laitteen puhdistaminen .....	18
Laitteen kalkinpoisto .....	19
Vesisäiliön kalkinpoisto .....	20
Papusäiliön puhdistaminen .....	20
<b>8 Ilmoitukset näytössä .....</b>	<b>21</b>
<b>9 Häiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>21</b>
<b>10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen .....</b>	<b>22</b>
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen .....	22
Hävittäminen.....	22
<b>11 Tekniset tiedot .....</b>	<b>22</b>
<b>12 Hakemisto.....</b>	<b>23</b>
<b>13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset.....</b>	<b>24</b>

## 1 Ohjauslaitteet

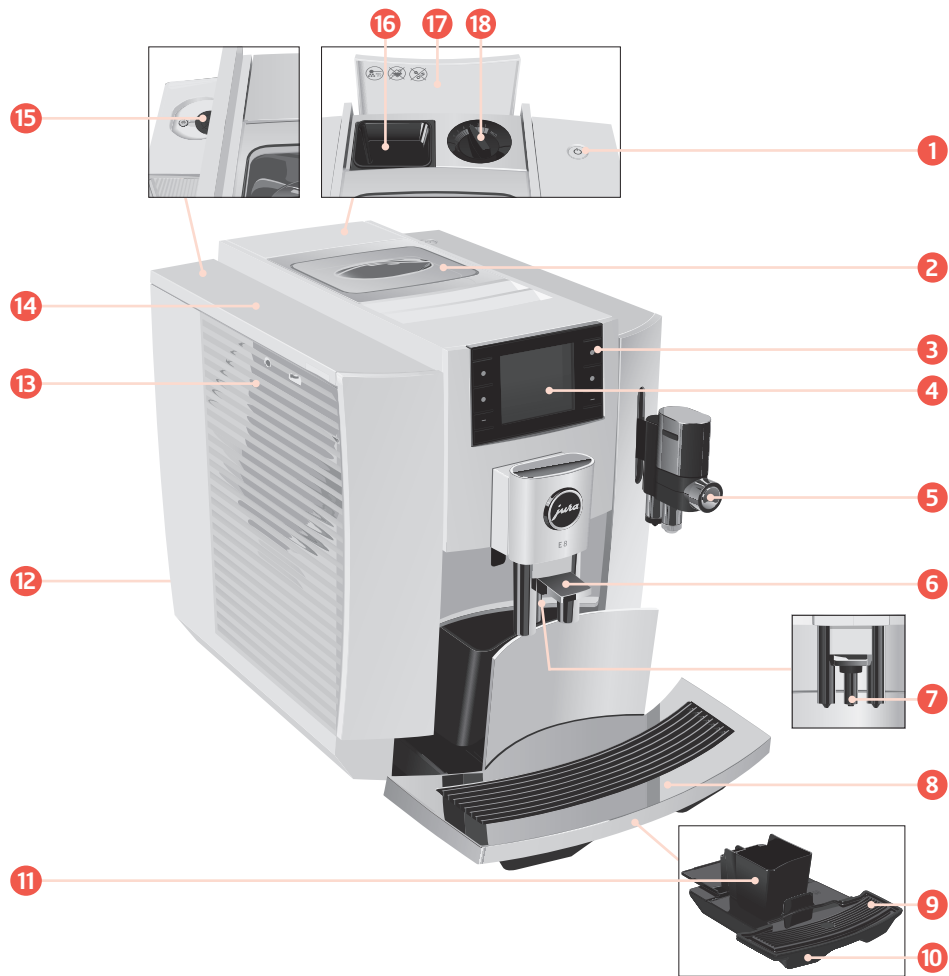

- 1 Päälle/Pois-näppäin
- 2 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 3 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
- 4 Näyttö
- 5 Maitojärjestelmä ja hienovaahdotin
- 6 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 7 Kuumavesihana
- 8 Kuppitaso ja suojus
- 9 Ylimääräisen veden astian alusta
- 10 Ylimääräisen veden astia
- 11 Kahvinporosäiliö
- 12 Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
- 13 Vesisäiliö
- 14 Vesisäiliön kansi
- 15 Lisävarusteena saatavan JURA Wi-Fi Connect -lähettimen huoltoliitettä
- 16 Jauhetun kahvin täyttösuppilo (irrotettava)
- 17 Kansi
- 18 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 19 Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle
- 20 Jauhetun kahvin mittalusikka





## 2 Turvallisuutesi vuoksi

### Käyttöohjeen noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:

 <b>VAROITUS</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan.
 <b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa lieviin vammoihin.
<b>HUOMIO</b>	Muistuttaa seikoista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

### Määräysten mukainen käyttö

Laitte on tarkoitettu yksityiseen kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Muunlainen käyttö on määräysten vastaista.

### Käyttäjäpiirin rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä

takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Käytettäessä CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa tai JURA Wi-Fi Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta luvusta »11 Tekniset tiedot«.


### Lapset laitteen käyttäjinä

**Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:**

- Pidä **alle 8-vuotiaat lapset** poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- **Yli 8-vuotiaat lapset** saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.


### Vaurioiden käsittely

**Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.**

- Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
- Vaihda vaurioitunut **työnnettävä verkkojohto** alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.
- Anna **laitteen ja kiinteästi liitettävien verkkojohtojen korjaukset** ainoastaan valtuutettujen JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi. Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa välillisiä vahinkoja.


## Vaurioiden estäminen

### Näin estät laitteen ja verkkojohtoon vauriot:

- Älä käytä E8-laitetta ja verkkojohtoa kuumien pintojen lähellä.
- Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten äläkä purista johtoa rakoihin.
- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa E8-laite sään vaikutuksilta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Liitä E8-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
- Liitä E8 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa E8-laitettasi.

## Sähköiskun vaara

### Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:

- Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein käsin.
- Älä upota E8-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
- Älä pane E8-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke E8 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi E8 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta. E8-laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- E8 ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.


## Palovammojen ja loukkaantumisen vaara

- Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- E8-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi ollessaan lähellä suuttimia.
- Varmista, että hienovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Muutoin hienovaahdotin tai sen osia voi irrota.

## 3 Valmistelut ja käyttöönotto

### Laitteen sijoittaminen

- Valitse E8-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

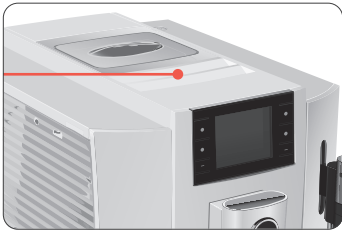

- Aseta E8 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.

### Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakannen ansiosta kahvipapujesi aromi säilyy pidempään.

#### HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- Irrota arominsuojakansi.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

### Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos tiedät käyttämäsi veden kovuuden, siirry suoraan seuraavaan osioon. Jos et tiedä veden kovuutta, voit aluksi selvittää sen:

- Pidä toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkaa 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- Odota n. 1 minuutti.
- Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikon värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

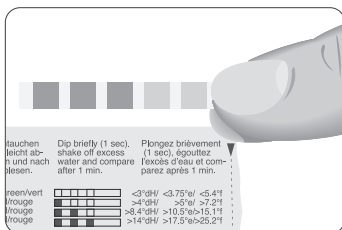

### Ensimmäinen käyttöönotto

#### ⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

**Edellytys:** Papusäiliö on täytetty.

- Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Kytke E8 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä
- »Sprachauswahl«
- Paina näppäintä > tai < niin kauan, kunnes haluamasi kieli on näytössä, esim. »Suomi«.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- »Veden kovuus«

**i** Edellisessä osiossa kuvataan, miten veden kovuuden voi selvittää.

- Paina näppäintä > tai < veden kovuuden asettamiseksi.
- Paina näppäintä »Tallenna«.
- »Suodatuskäyttö« / »Asenna vedensuodatin.«
- Aseta astia kuumavesihanan alle.



- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart+ -suodatinpatruunan päälle.



- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- Kierrä suodatinpatruunaa myötäpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.




- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

▸ »Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

▸ »Kone täytty«, vettä valuu kuumavesihanasta.

▸ »Tyhjennä tippakaukalo«

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

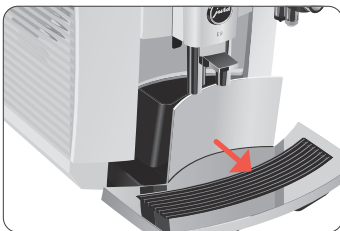

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.



▸ »Lämpenee«

▸ »Huuhtelee«

▸ »Maitopuoli huuhtelee«

Aloitussnäyttö näkyy näytössä. E8 on nyt käyttövalmis.

## E8-laitteen ohjaus – JURA Cockpit

JURA Cockpitillä voit ohjata E8-laitettasi. Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.




Symboli	Merkitys
	Alue »Hoito« (sininen)
	Alue »Laitteasetus« (vihreä)
	Suodatuskäyttö

## Maidon liittäminen

E8 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

- Irrota hienovaahdotin suojatulppa.
- Liitä maitoletku hienovaahdottimeen.

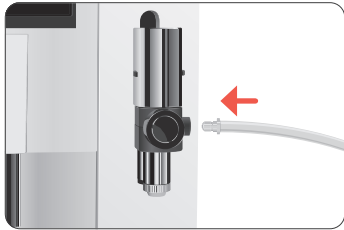

- i** E8-laitteen maitojärjestelmä on varustettu liitoskappaleella **HP3** ja vaihdettavalla maitosuuttimella **CX3**.
- Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

## WiFi-yhteyden muodostaminen

E8-laitteen voi yhdistää JURAn sovellukseen (J.O.E.®).

**Edellytys:** J.O.E.® on asennettu mobiililaitteeseen, ja olet kirjautunut kotiverkkoosi. Lisävarusteena saatava JURA Wi-Fi Connect on asennettu E8-laitteen huoltoliitintään. (E8 on kytkettävä kerran pois päältä ja takaisin päälle, kun JURA Wi-Fi Connect on asennettu.)

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- Paina näppäintä .
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes sivu ○○○● näkyy näytössä.
- Paina näppäintä »Yhdistä appiin«.
- Paina näppäintä »Kytke«.
- Toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.



## 4 Valmistus

### Yleistä valmistuksesta:


Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen kahvin vahvuuden muuttaminen	Paina näppäintä < tai > jauhatusvaiheen aikana
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen	Paina näppäintä < tai > valmistuksen aikana


**i** Mitä pitempään painat näppäimiä < ja >, sitä nopeammin asetus muuttuu.

Tavoite	Menettely
Yksittäistuotteen määrän muuttaminen pysyvästi	Paina heti valmistuksen jälkeen kohtaa »Tallenna«
Minkä tahansa tuotteen määrän, kahvin vahvuuden ja lämpötilan muuttaminen	Paina tuotteen näppäintä 2 sekuntia ja tee halutut asetukset kohdassa »Tuoteasetukset«
Muiden tuotteiden hakeminen näkyviin	Paina näppäintä > saadaksesi seuraavan tuotesivun näkyviin
2 kahviuoman valmistaminen (kahvi ja espresso)	Paina valmistusnäppäintä 2 kertaa 2 sekunnin kuluessa
Valmistuksen pysäyttäminen	Paina näppäintä »X«



Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

### Valmistus esivalintaa käyttäen (erikoisuuden valinta)

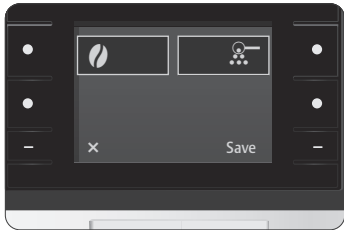Avaa Erikoisuuden valinta painamalla näppäintä .



Valitse haluamasi esivalinta seuraavalle tuotteelle:


Erikoisuuden valinta	Merkitys
 – »Extra Shot« (latte macchiato, cappuccino ja flat white -kahvi)	Tuote valmistetaan 2 keittämisellä kulloinkin puolitettyä vesimäärää käyttäen, jolloin tuloksena on erityisen voimakkaan makuinen kahviuoma.
 – »Jauhettu kahvi« (kaikki kahviuomat lukuun ottamatta espresso doppiota)	Laite valmistaa tuotteen jauhetusta kahvista.

### Espresso ja kahvi

**Esimerkki:** Kahvi

- Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



- Paina näppäintä »Kahvi« (sivulla ).
- Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

## Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahviuomat

E8 valmistaa sinulle seuraavat maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella:

- Cortado
- Latte macchiato
- Espresso macchiato
- Flat white -kahvi
- Cappuccino

**Esimerkki:** Latte macchiato

**Edellytys:** Maito on yhdistetty hienovaahdottimeen.

- Aseta lasi hienovaahdottimen alle.



- Paina näppäintä »Latte macchiato« (sivulla ●○○○).
- Ennalta asetettu maitovaahdomäärä valuu lasiin.

**i** Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin.

Jotta hienovaahdotin toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa (katso luku 4 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

## Americano ja lungo

Americanossa ja lungossa E8 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen ja erityisen kevyt sekä vatsaystävällinen kahviuoma. Voit muuttaa juomaan käytettävän lisäveden määrää (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

## Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.

## Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

### Yleistä jauhetusta kahvista:

- Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoitain.
- Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia«, ja E8 keskeyttää toimenpiteen.
- Haluamasi kahviuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten E8 keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.
- Kaikkien kahviuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Espresso, jossa on käytetty kahvijauhetta

- Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
  - Avaa Erikoisuuden valinta painamalla näppäintä **☑**.
  - Paina näppäintä »Jauhettu kahvi« **☕**.
  - Paina näppäintä »Tallenna«.
  - Paina näppäintä »Espresso« (sivulla ●○○○).
- »Lisää jauhettu kahvi«

- Avaa kansi papusäiliön takaa.



- Täytä haluttu määrä jauhetta kahvia täyttösuppiloon (enint. 2 täyttä mittalusikallista).

**i** Jauhetun kahvin määrää muuttamalla voit valita kahviuoman vahvuuden ja aromin täysin omien mieltymystesi mukaan.

- Sulje kansi.
  - Paina näppäintä »Seuraava«.
- Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

## Kuuma vesi

### ⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- Vältä suoraa kosketusta ihoon.

- Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.



- Paina näppäintä »Kuuma vesi« (sivulla ○○●○).
- Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

## Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.


Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

- Avaa kansi papusäiliön takaa.
- Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluttuun asentoon.




- Sulje kansi.

## Tuoteasetuksien muuttaminen

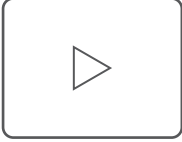

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Paina **n. 2 sekuntia** jonkin tuotteen näppäintä, jotta pääset asetusvaihtoehtoihin:

- **»Tuoteasetukset«**: Tee yksilöllisiä asetuksia kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- **»Vaihda tuote«**: Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.


**Esimerkki:** Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina **n. 2 sekuntia** näppäintä **»Kahvi«**.
- ▶ Paina näppäintä **»Tuoteasetukset«**.  
**»Kahvin vahvuus«**


**i** Eri tuotteille on eri asetuksia: Navigoi eri asetusvaihtoehtojen läpi painamalla näppäintä **◀** tai **▶**.

- ▶ Paina näppäintä **>** tai **<** asetuksen muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä **»Tallenna«**.
- ▶ Paina näppäintä **»X«** siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

## 5 Päivittäinen käyttö

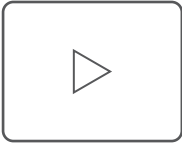

Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



### Laitteen käynnistys ja poiskytkentä

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.



- ▶ Paina Pöälle/Pois-näppäintä .

**»Huuhtelee«**

E8-laite on kytketty päälle tai pois päältä.

**i** Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.

**i** Jos laitteella on valmistettu ennen poiskytkentää maitojuomia, laite kehottaa sinua suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistuksen (**»Maitojärjestelmäpuhdistus«**). 30 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

## Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

### HUOMIO


Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.


## Hoitotoimenpiteet


Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä edellytys on E8-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide	Päivittäin	Tarvittaessa	Huomautus
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä (ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa)	▪		Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on kytketty päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.
Maitojärjestelmän puhdistus (hyvin likainen järjestelmä purettava lisäksi osiin ja huuhdeltava)		▪	Katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«
Maitoletkun huuhtelu	▪		
Vesisäiliön huuhtelu	▪		
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)	▪		
Maitoletkun ja liittokappaleen HP3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vaihdettavan maitosuuttimen CX3 vaihto		n. joka 3. kuukausi	
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla		▪	
Kuppitason ylä- ja alisivun puhdistus		▪	
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön huolellinen puhdistus		▪	

**i** Tietoja E8-laitteen hoidosta on myös alueella »Hoito«  ohjelmavaiheessa »Tiedot«.

## 6 Laiteasetukset

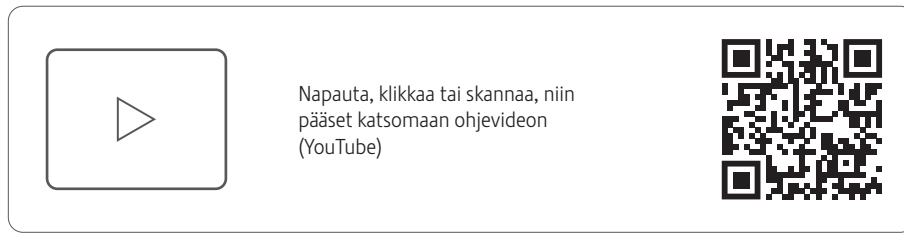

Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●. Osiossa »Laiteasetus»  voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Selitys
Sivu ●○○○	
»Sammuuta jälkeen«	Automaattisen poiskytkentäajan asettaminen energian säästämiseksi (poiskytkentä 15 minuutin, 30 minuutin tai 1–9 tunnin kuluttua viimeisestä laitteella tehdystä toimenpiteestä)
»Veden kovuus«	Käytettävän veden kovuuden asettaminen (1 °dH – 30 °dH) laitteen kalkkeutumisen estämiseksi
»Tuotenimi«	Tuotekuvien näkyminen aloitusnäytössä tuotenimien kanssa / ilman tuotenimiä
»Yksiköt«	Vesimäärän yksikön asettaminen (ml tai oz)
Sivu ○●○○	
»Valitse kieli«	Kielen asettaminen
»Maitojärjestelmähuuhtelu«	<b>Automaattisesti:</b> Maitojärjestelmähuuhtelu käynnistyy automaattisesti 15 minuuttia minuutin kuluttua maitoa sisältävän kahviuoman valmistuksesta. <b>Manuaalisesti:</b> Maitojärjestelmähuuhtelu voidaan käynnistää manuaalisesti Cockpitistä alueelta  .
»Tyhjennä järjestelmä«	Järjestelmän tyhjentäminen E8-laitteen suojaamiseksi pakkasvaurioilta kuljetuksen yhteydessä (katso luku 10 »Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen – Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen«)
»Versio«	Ohjelmistoversion katsominen
Sivu ○○○●	
»Tehdasasetukset«	E8-laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin (minkä jälkeen laite kytkeytyy pois päältä)
»Yhdistä Maitocooleriin« (näkyv vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	E8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen Cool Control -maidonjäähdyttimen avulla tai langattoman yhteyden purkaminen
»Yhdistä appiin« (näkyv vain silloin, kun käytetään JURA Wi-Fi Connect -lähetintä)	E8-laitteen langattoman yhteyden muodostaminen JURAn sovelluksen (J.O.E.®) avulla tai langattoman yhteyden purkaminen (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – WiFi-yhteyden muodostaminen«)

## 7 Huolto

### Yleistä hoidosta:

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●. E8-laitteen hoitoa ohjataan osiosta ❖.
- Suoritettavat hoito-ohjelmat näytetään E8-laitteen Cockpitissä taustaltaan punaisina ilmoituksina. Siirry suoraan hoito-ohjelmaan painamalla vastaavan ilmoituksen näppäintä.  
E8-laite ilmoittaa ilmoituksen sisällä olevan palkkinäytön avulla hoito-ohjelmat, jotka on pian suoritettava.
- Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

### Laitteen huuhtelu

Voit käynnistää kahvihuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdotin alle.



- ▶ Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- ▶ Paina näppäintä ❖.
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Kahvihuhtelu«.  
»Huuhtelee«  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

### Maitojärjestelmän huuhtelu

E8 ilmoittaa maitojärjestelmähuuhtelun tarpeesta aina maidon valmistuksen jälkeen.

Laitteasetuksissa voit asettaa, käynnistetäänkö maitojärjestelmähuuhtelu manuaalisesti vai automaattisesti 15 minuutin kuluttua valmistuksesta (katso luku 6 »Laitteasetukset«).


**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia hienovaahdotin alle.



- ▶ Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- ▶ Paina näppäintä ❖.
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Maitojärjestelmähuuhtelu«.  
Hienovaahdotin huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

## Puhdista maitojärjestelmä

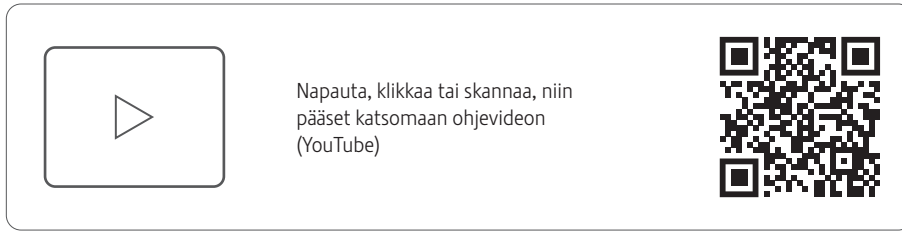

Hienovaahdotin häiriöttömän toiminnan sekä hygienian vuoksi hienovaahdotin on puhdistettava **päivittäin**, jos maitoa on valmistettu.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**i** JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

**i** Käytä puhdistukseen mukana toimitettua säiliötä maitojärjestelmäpuhdistukselle.

**Edellytys:** Cockpitissä näkyy »Maitojärjestelmäpuhdistus«.

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- Paina näppäintä »Maitojärjestelmäpuhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
- »Maitojärjestelmäpuhdistus« / »Pesuneste maitoj.«
- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- Kaada maitojärjestelmäpuhdistukseen tarkoitettuun säiliöön 1 mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta.



- Aseta säiliö kuumavesihanauksen ja hienovaahdotin alle ja liitä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistukselle tarkoitettuun säiliöön




**i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale HP3, jotta maitoletku voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Seuraava«.
- Hienovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.

## Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu


Jos maidon vaahdotuksessa syntyy liian vähän vaahdotta tai maitoa roiskuu hienovaahdotimesta, hienovaahdotin voi olla likaantunut. Pura ja huuhtelee tässä tapauksessa hienovaahdotin.

- Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- Irrota hienovaahdotin.

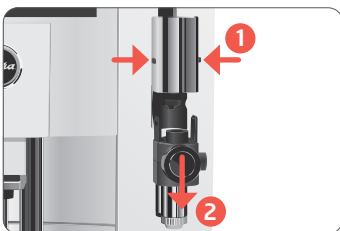




- Pura hienovaahdotin erillisiin osiin.

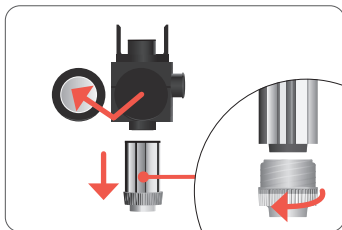

- Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml vettä ja 1 mittakorkillinen JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- Kokoa hienovaahdotin uudestaan.

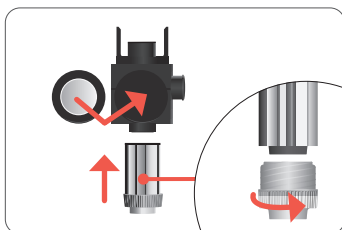


**i** Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta hienovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.


- Asenna hienovaahdotin takaisin maitojärjestelmään.



## Suodattimen asennus/vaihto



Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), E8 vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** E8-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa.
- i** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. (Tai Cockpitissa näkyy »Vedensuodatin«, kun käytetyn suodattimen kapasiteetti on loppunut.)


- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Kierrä suodatinpatruunaa vastapäivään ja poista samalla jatke vesisäiliöstä.
- Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaan.



- Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.


## 7 Huolto

- Kierrä suodatinpatruunaa myötöpäivään niin paljon, että se lukittuu kuultavasti paikalleen.

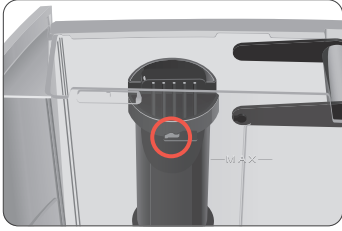


- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen. Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu. »Suodatinta aktiv.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

## Laitteen puhdistaminen



Napauta, klikkaa tai skannaa, niin pääset katsomaan ohjevideon (YouTube)



Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuhteluja on tehty 80, E8 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

## HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Cockpitissä näkyy »Puhdistus«.

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- Paina näppäintä »Puhdistus«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
- »Tyhjennä kahvipurusäiliö«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- »Puhdistus«
- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.




- Paina näppäintä »Seuraava«.
- Vettä valuu kahvisuuttimesta ja hienovaahdottimesta.
- Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- Avaa kansi papyrusäiliön takaa.
- Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.



- Sulje kansi.
- Paina näppäintä »Seuraava«.
- Vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja hienovaahdotimesta.
- Tyhjennä kahvipurussäiliö»
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

### Laitteen kalkinpoisto

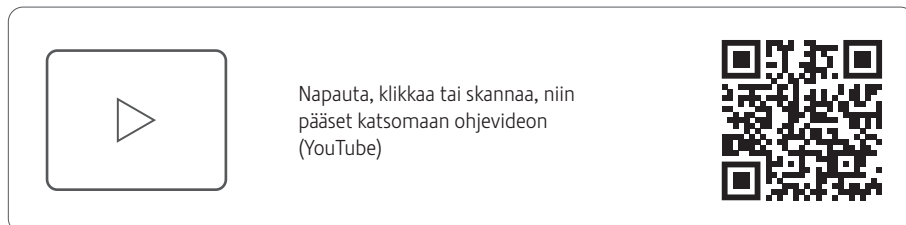

E8 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

**i** Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

### ⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

### HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

### HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

### HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.


- Poista roiskeet heti.

**i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.

**i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Cockpitissä näkyy »Kalkinpoisto«.

- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- Paina näppäintä »Kalkinpoisto«.
- Paina näppäintä »Aloita«.
- Tyhjennä tippakaukalo»
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Lisää kalkinpoistoaine»
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.

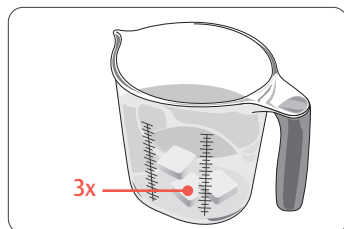

- Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

## 7 Huolto

- Aseta astia sekä kuumavesihanana että hienovaahdotin alle.



- Paina näppäintä »Seuraava«.  
Vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta ja hienovaahdotimesta.  
»Tyhjennä tippakaukalo«.
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Huuhtelee vesisäiliö« / »Täytä vesisäiliö«
- Tyhjennä astia ja aseta se takaisin kahvisuuttimen ja kuumavesihanana alle.



- Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- Paina näppäintä »Seuraava«.  
Vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta ja hienovaahdotimesta.  
»Tyhjennä tippakaukalo«
- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

**i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

### Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- Irrota vesisäiliö.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, poista se.
- Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- Jos käytät CLARIS Smart+ -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

### Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.


- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ☺.
- Irrota arominsuojakansi.
- Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## 8 Ilmoitukset näytössä

### Aloituspäätöksessä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö« / »Tyhjennä tippakaukalo«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
»Tippakaukalo puuttuu«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▸ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▸ Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▸ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

### Cockpitissä näkyvät ilmoitukset

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
Suodatin symboli  palaa punaisena. »Vedensuodatin«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	▸ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart+ (katso luku 7 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Puhdistus«	E8 vaatii puhdistusta.	▸ Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Kalkinpoisto«	E8 vaatii kalkinpoistoa.	▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Maitojärjestelmäpuhdistus«	E8 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	▸ Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«).

## 9 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu hienovaahdotimesta.	Hienovaahdotin on likaantunut.	▸ Puhdista hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Puhdista maitojärjestelmä«). ▸ Pura ja huuhtelee hienovaahdotin (katso luku 7 »Huolto – Hienovaahdotin purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	▸ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 4 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ▸ Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
Kahvinporosäiliön takana on kuivaa kahvijauhetta.	Käytettävien kahvipapujen tilavuus on jauhettuna keskimääräistä suurempi.	▸ Pienennä kahvin vahvuutta tai säädä hienempi jauhatusaste (katso luku 4 »Valmistus – Tuoteasetuksien muuttaminen«).
Hienovaahdotimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Hienovaahdotin liitoskappale on voinut tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	▸ Irrota hienovaahdotin. ▸ Kierrä musta liitoskappale irti käyttämällä apuna jauhettua kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ▸ Puhdista liitoskappale perusteellisesti. ▸ Kierrä liitoskappale käsin tiukasti kiinni.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▸ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	► Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	► Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

**i** Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku »13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

## 10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen

Säilytä E8-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

E8 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Aseta astia sekä kahvisuuttimen että hienovaahdottimen alle.



- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes JURA Cockpit näkyy aloitusnäytön sivulla ○○○●.
- Paina näppäintä ⚙️.
- Paina useita kertoja näppäintä >, kunnes ohjelmavaihe »Tyhjennä järjestelmä« näkyy näytössä (sivu ○●○○).
- Paina näppäintä »Tyhjennä järjestelmä«.
- Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.

»Laite tyhjenee.«

Hienovaahdottimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. E8 on pois päältä.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

## 11 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaativuuden mukaisuusmerkki	CE
Pumpun paine	staattinen enint. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	1,9 l
Papusäiliön tilavuus	280 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	enint. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 9,6 kg
Mitat (L × K × S)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Maitojärjestelmä ja liitoskappale	HP3
Vaihdettava maitosuutin	CX3
CLARIS Smart+ -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW

JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 100 mW
JURA-tyyppi	776

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

## 12 Hakemisto

### A

- Americano 10
- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
- Asiakaspalvelu 24

### C

- Cappuccino 10
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 17
  - Vaihto 17
- Cockpit 8, 14, 15
- Cortado 10

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 6
- Erikoisuuden valinta
  - Extra Shot 9
  - Jauhettu kahvi 9
- Espresso 9
- Espresso doppio 10
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 24

### F

- Flat white -kahvi 10

### H

- Häiriöiden korjaaminen 21
- Hävittäminen 22
- Hienovaahdotin 3
  - Purkaminen ja huuhtelu 16
- Hoitotoimenpiteet 13
- Huolto 15
- Huoltoliitäntä 3
- Huuhtelu
  - Laite 15

### I

- Ilmoitukset näytössä 21

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 22
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
  - Jauhimen säätäminen 11
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 3
- Jauhekahvi
  - Jauhettu kahvi 10
  - Jauhettu kahvi 10
    - Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- Jauhetun kahvin mittalusikka 3
- JURA
  - Yhteystiedot 24

### K

- Kahvi 9
- Kahvinporosäiliö 3
- Kahvisuutin
  - Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kalkinpoisto
  - Laite 19
  - Vesisäiliö 20
- Kansi 3
  - Vesisäiliö 3
- Käynnistys 12

- Käyttäjäpiiri 4
- Käyttöönotto, ensimmäinen 6
- Keskusmaadoituspiste 23
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 3
- Kuljetus 22
- Kuppitaso 3
- Kuuma vesi 11
- Kuumavesihana 3

### L

- Laite
  - Huuhtelu 15
  - Kalkinpoisto 19
  - Puhdistaminen 18
  - Sijoittaminen 6
- Laitteasetukset 14
- Lapset 4
- Latte macchiato 10
- Lungo 10

### M

- Maadoituspiste 23
- Määräysten mukainen käyttö 4
- Maito
  - Maidon liittäminen 8
- Maitojärjestelmä 22
  - Hienovaahdotin 3
  - Huuhtelu 15
  - Puhdistus 16
- Maitojärjestelmähuuhtelu 15

### N

- Näppäin
  - Päälle/Pois-näppäin 3
- Näyttö 3
  - Cockpit 8
- Näyttö, ilmoitukset 21

### O

- Oheislaitteen yhdistäminen 8
- Ongelmat
  - Häiriöiden korjaaminen 21
- Osoitteet 24

### P

- Papusäiliö
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 3
  - Puhdistaminen 20
  - Täyttäminen 6
- Poiskytkentä 12
- Puhdistaminen
  - Laite 18
  - Papusäiliö 20
  - Puhelinnumero 24

### R

- Radioyhteys 6, 8, 17, 22
- RFID 22

### S

- Sähköliitäntä
  - Tekniset tiedot 22
- Sijoittaminen
  - Laitteen sijoittaminen 6

### 13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

Suodatin  
Asennus 17  
Vaihto 17  
Symbolien kuvaukset 4

#### T

Täyttäminen  
Papusäiliö 6  
Vesisäiliö 13  
Täyttösuppilo  
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 3  
Tekniset tiedot 22  
Maitojärjestelmä 22  
Vaihdeettava maitosuutin 22  
Tukinnumero 24  
Tuoteasetukset  
Muuttaminen 12  
Tuoteasetuksien muuttaminen 12  
Turvallisuusohjeet 4

#### V

Vaativuuden mukaisuusvakuutus 24  
Vaihdeettava maitosuutin 22  
Valmistus 9, 10  
Americano 10  
Cappuccino 10  
Cortado 10  
Erikoisuuden valinta 9  
Espresso 9  
Espresso doppio 10  
Espresso macchiato 10

Flat white -kahvi 10  
Jauhettu kahvi 10  
Kahvi 9  
Kuuma vesi 11  
Latte macchiato 10  
Lungo 10  
Vauriot  
Vaurioiden estäminen 5  
Vaurioiden käsittely 4  
Veden kovuus  
Veden kovuuden määrittäminen 6  
Verkkojohto 3  
Vesisäiliö 3  
Kalkinpoisto 20  
Täyttäminen 13  
Viat  
Häiriöiden korjaaminen 21

#### W

Wi-Fi 23  
Wi-Fi Connect 3  
WiFi Connect 8  
WiFi-yhteys 8

#### Y

Yhteystiedot 24  
Ylimääräisen veden astia 3  
Alusta 3  
Ylimääräisen veden astian alusta 3

### 13 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta [jura.com](http://jura.com).
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät Internet-osoitteesta [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Mielenpääsi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa [jura.com](http://jura.com) annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

#### Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
- 2009/125/EY – Energiadirektiivi
- 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
- 2014/53/EU – radiolaitedirektiivi

E8-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaativuuden mukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

#### Tekniset muutokset

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. E8-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.